

FRANÇAIS

► **Introduction**

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

► **Important**

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez jamais le fer dans l'eau.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension secteur locale.

- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé, ou s'il est tombé.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

- Gardez le fer et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

- Évitez tout contact entre le cordon d'alimentation et la semelle du fer à repasser lorsqu'elle est chaude.

Attention

- La semelle du fer à repasser peut devenir très chaude et peut par conséquent provoquer des brûlures si vous la touchez.

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.

- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation.

- Placez et utilisez toujours le fer à repasser sur une surface stable, plane et horizontale.

- Lorsque vous avez fini de repasser, pendant que vous nettoyez l'appareil ou même si vous laissez le fer sans surveillance pendant un bref instant, placez le fer à repasser sur le talon et débranchez-le du secteur.

- L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

► **Recyclage**

- Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE) (Fig. 8).

- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

► **Assistance**

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

한국어

► **소개**

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 **www.Philips.com/welcome**에서 제품을 등록하십시오.

► **주의 사항**

본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

주의

- 다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.

- 플러그, 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 제품이 떨어뜨린 적이 있다면 절대 사용하지 마십시오.

- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.

- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.

- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다.

- 8세 이하 및 관리 하에 있지 않은 어린이가 제품을 청소 및 관리할 수 없습니다.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

- 제품 전원이 켜져 있거나 제품을 식히는 동안에는 다리미와 전원 코드를 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

주의

- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.

- 제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오.

- 전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.

- 다리미는 항상 안전적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.

- 다리미를 마쳤을 때, 다리미 본체를 닦을 때, 잠시라도 다리미를 커두고 자리를 비울 때에는 다리미를 받침대에 세워 놓고 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.

- 본 제품은 가정용입니다.

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

► **재활용**

- 이 기호는 이 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리면 안된다는 것을 의미합니다(2012/19/EU). (그림 8)

- 해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

► **지원**

지원 또는 정보가 필요한 경우에는 필립스 홈페이지 (**www.philips.com/support**)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다.
(1) 4자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다.
예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산
(2) 5자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다.예)06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산
(3) 6자리일 경우 : 앞의 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다.
예)061125 → 2006년 11월 25일 생산
(4) 9자리일 경우 : 앞의 한 자리는 제조국을,다음 두 자리는 연도를,다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공정의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다.
예)507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산
(5) 기타제조번호에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

العربية

► **مقدمة**

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips ! للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips, سجّل منتجك على **www.Philips.com/welcome**.

هام

اقرأ هذه المعلومات المهمة بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

خطر

- لا تسمح بوصول المياه إلى الجهاز.

تحذير

- خقق من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقة المحلية قبل توصيل الجهاز.

- لا تستخدم الجهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة الرئيسي أو الجهاز نفسه متضرراً. أو إذا تم إسقاط الجهاز.

- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

- لا تترك أبداً الجهاز من دون مراقبة عندما يكون متصلاً بالمأخذ الكهربائي الرئيسي.

- يمكن للأطفال الذين يبلغون 8 سنوات من العمر وما فوق استخدام هذا الجهاز فضلاً عن الأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. في حال تم الإشراف عليهم، أو إعطائهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفي حال فهموا المخاطر المرتبطة به.

- لا يجب أن يتولّى الأطفال أعمال التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا تحت المراقبة وفوق سن الثامنة.

- يجب مراقبة الأطفال للحوؤل دون لعبهم بالجهاز.

- ابقِ الكهواة والسلك الخاص بها بعيداً عن متناول الأطفال ما دون 8 سنوات عندما تكون متصلة بسلك الطاقة الرئيسي أو عند تركها لتبرد.

- لا تدع سلك الطاقة الرئيسي يلامس قاعدة الكهواة الساخنة.

تنبيه

- قد تصبح قاعدة الكهواة ساخنة جداً فتسبب بحروق في حال لمسها.

- قم بتوصيل الجهاز بأخذ في الحائط مؤرّض فقط.

- خقق من سلك الطاقة الرئيسي بانتظام للتأكد من عدم وجود ضرر.

- ضع الكهواة واستخدمها دائماً على سطح ثابت وأقفي.

- عند الانتهاء من عملية الكويّ، ضع الكهواة على جهتها الخلفية وقم بإزالة سلك الطاقة الرئيسي من مأخذ الحائط عند تنظيفها وعند تركها حتى ولو لفترة قصيرة.

- سقم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع كافة المعايير والقوانين القابلة للتطبيق والتعلقة بالتعرّض للحقول المغناطيسية.

► **إعادة التدوير**

- يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية العادية (2012/19/EU) (الصورة 8).

- اتبع القوانين المعتمدة في بلدك لجمع المنتجات الإلكترونية والكهربائية بطريقة منفصلة، يساعد التخلص من النفايات بطريقة صحيحة في منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الأشخاص.

► **الضمان والدعم**

للحصول على دعم أو معلومات، يرجى زيارة موقع Philips الإلكتروني على **www.philips.com/support** أو قراءة نشرة الضمان العالمية.

فارسی

► **مقدمه**

به دنیای محصولات Philips خوش آمدید! به شما برای خرید این محصول تبریک می گوئیم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش Philips, دستگاه خود را در سایت **www.philips.com/welcome** ثبت نام کنید.

مهم

قبل از استفاده از دستگاه, این اطلاعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

خطر

- هرگز اتو را در آب فرو نکنید.

هشدار

- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی پلاک شناسایی با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.

- اگر دوشاخه, سیم برق یا خود دستگاه آسیب دیده و خراب است, یا دستگاه افتاده است از آن استفاده نکنید.

- درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر, آن را نزد نمایندگی های Philips, مرکز خدمات مجاز Philips یا اشخاص متخصص تعویض کنید.

- هنگامی که دستگاه به پریز برق متصل است, آن را رها نکنید.

- کودکان بالای ۸ سال و بالاتر و افرادی که از توانایی جسمی, حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند می توانند با نظارت بزرگترها یا آموختن استفاده ایمن از دستگاه و آگاهی از خطرات ممکن, از دستگاه استفاده کنند.

- تمیز کردن و سرویس دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر آن که بزرگتر از ۸ سال بوده و تحت نظارت بزرگترها این کار را انجام دهند.

- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.

- هنگامی که اتو به پریز برق متصل است یا در حال خنک شدن است, اتو و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.

- اجازه ندهید سیم برق در تماس با کف داغ اتو قرار گیرد.

احتیاط

- کف اتو بسیار داغ می‌شود و دست زدن به آن ممکن است باعث سوختگی شود.

- دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید.

- سیم برق را منظمأ از نظر آسیب دیدگی احتمالی بررسی کنید.

- همیشه از اتو در یک سطح ثابت, صاف و افقی استفاده کنید.

- پس از اتوکشی, هنگام تمیز کردن دستگاه و وقتی اتو را حتی برای مدت کوتاه رها می‌کنید: اتو را روی پایه‌اش بگذارید و دوشاخه برق را از پریز بکشید.

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه Philips با کلیه قوانین و استانداردهای کاربردیذیر میدان های الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

► **بازنافت**

- این علامت نشان می‌دهد که محصول نباید با زباله‌های معمولی خانگی دور انداخته شود (2012/19/EU) (شکل 8).

- در این خصوص بر طبق قوانین کشور خود نسبت به جمع‌آوری محصولات الکتریکی و الکترونیکی اقدام نمایید. دور انداختن صحیح, از تأثیرات منفی بر روی محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می کند.

► **پشتیبانی و ضمانت**





برای کسب اطلاعات بیشتر یا پشتیبانی, لطفاً از وبسایت Philips در **www.philips.com/support** بازدید کنید یا برگ ضمانت جهانی را مطالعه کنید.

PHILIPS
GC185, GC186 GC188



User manual	Hướng dẫn sử dụng
Manual del usuario	Mode d'emploi
Manual do utilizador	사용 설명서

 دليل المستخدم	 راهنمای کاربر
 คู่มือผู้ใ้	
 Manual pengguna	

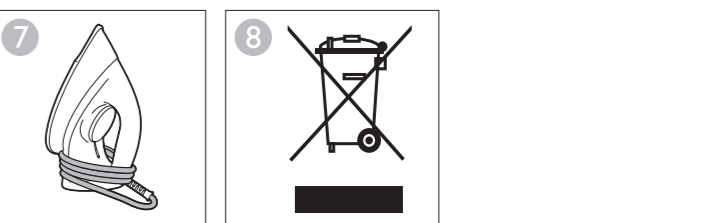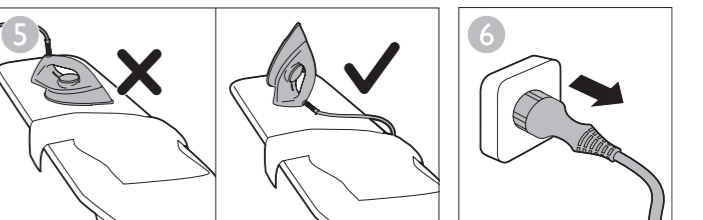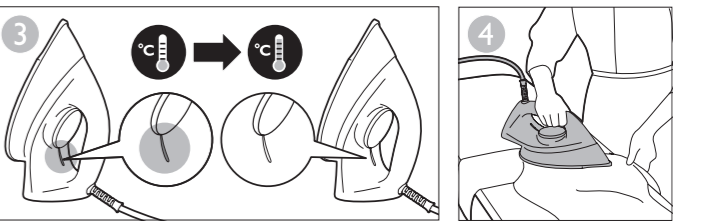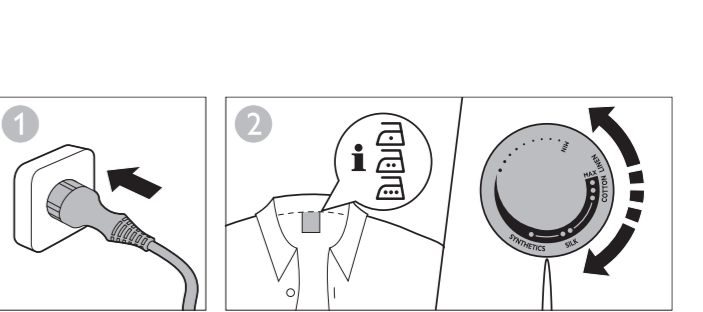

© 2017 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 94484



ENGLISH

Introduction
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.</div>
Important
Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Danger</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Never immerse the iron in water.</div></div>
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Warning</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped.If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.This appliance can be used by children aged from 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.Keep the iron and its cord out of the reach of children less than 8 years of age when it is connected to the mains or cooling down.Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.</div></div>
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Caution</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.Only connect the appliance to an earthed wall socket.Check the mains cord regularly for possible damage.Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.When you have finished ironing, when you clean the appliance and also when you leave the iron even for a short while: put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.The appliance is intended for household use only.</div></div>
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Recycling
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU) (Fig. 8).</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.</div></div>
Support

If you need support or information, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or read the worldwide guarantee leaflet.

ESPAÑOL

Introducción
Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome .
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Peligro</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">No sumerja nunca la plancha en agua.</div></div>
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Advertencia</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local.</div></div>

- No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato tienen daños visibles, o si el aparato se ha caído.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de corriente.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Los niños no deben llevar a cabo los procesos de limpieza ni de mantenimiento a menos que tengan más de ocho años y lo hagan bajo supervisión.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando esté conectada a la red eléctrica o se esté enfriando.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la suela caliente de la plancha.

Precaución

- La suela de la plancha puede calentarse mucho y, si se toca, puede causar quemaduras.
- Conecte el aparato sólo a un enchufe de pared con toma de tierra.
- Compruebe el cable de alimentación con regularidad por si estuviera dañado.
- Ponga y utilice siempre la plancha sobre una superficie estable, plana y horizontal.
- Cuando haya acabado de planchar, cuando limpie el aparato o cuando deje la plancha aunque sólo sea durante un momento, ponga la plancha sobre su talonera y desenchúfela de la red.
- El aparato está diseñado solo para uso doméstico.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Reciclaje
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE) (Fig. 8).</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.</div></div>
Asistencia

Si necesita asistencia o información, visite el sitio web de Philips en **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial.

PORTUGUÊS

Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome .
Importante
Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho. Guarde-as para consultas futuras.
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Perigo</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Nunca mergulhe o ferro na água.</div></div>
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Aviso</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada na placa do modelo é a mesma da tomada.Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou o próprio aparelho apresentarem danos visíveis ou se o aparelho tiver sofrido alguma queda.Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.Nunca deixe o aparelho ligado à corrente elétrica sem vigilância.Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de oito anos e pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso e os riscos.</div></div>

- A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças, a não ser que tenham mais de oito anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Mantenha o ferro e o cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de oito anos de idade quando o aparelho estiver conectado na tomada ou esfriando.
- Não permita que o cabo de energia toque na base quente do ferro.

Cuidado

- A base do ferro pode ficar muito quente e causar queimaduras sérias se for tocada.
- Conecte o aparelho somente a uma tomada de parede aterrada.
- Verifique o cabo de energia regularmente para identificar possíveis danos.
- Sempre apóie e use o ferro em uma superfície estável, nivelada e horizontal.
- Quando terminar de passar, limpar o ferro ou ao afastar-se dele, mesmo que rapidamente, coloque-o em posição de descanso (vertical) e retire o plugue da tomada.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE) (Fig. 8).</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.</div></div>
Garantia e suporte

Caso voce precise de informações ou suporte, acesse o site da Philips em **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

ไทย

ข้อมูลเบื้องต้น
ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของฟิลิปส์! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome
ข้อสำคัญ
โปรดอ่านข้อมูลที่สำคัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

อันตราย
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><ul style="list-style-type: none">ไม่ควรรนำเตารีดจุ่มลงในน้ำ</div></div>
คำเตือน
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><ul style="list-style-type: none">ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านหรือไม่ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่ามีปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดชำรุดเสียหายหรือตกกระแทกหากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทฟิลิปส์ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมจากฟิลิปส์ดำเนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ห้ามเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เครื่องนี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือประสาทสัมผัส ไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและพวกเขาต้องเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งานห้ามให้เด็กทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่อง เว้นแต่เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลเด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องนี้ไปเล่นเก็บเตารีดและสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เมื่อเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับไฟฟ้าหรือเมื่อเครื่องกำลังเย็นลงไม่ควรให้สายไฟสัมผัสโดนแผ่นความร้อนของเตารีด</div></div>

ข้อควรระวัง
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><ul style="list-style-type: none">แผ่นความร้อนของเตารีดมีความร้อนสูง อาจทำให้ผิวหนังไหม้พองได้หากสัมผัสโดนเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นหมั่นตรวจสอบสายไฟให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดวางและใช้งานเตารีดบนพื้นที่เรียบและมั่นคงเท่านั้นเมื่อรีดผ้าเสร็จ, ทำความสะอาดเตารีดและปล่อยเตารีดทิ้งไว้ลำพังขณะเสียบปลั๊กไฟอยู่ ควรตั้งเตารีดขึ้น จากนั้นถอดปลั๊กไฟเตารีดออกจากตัวรับบนผนังเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับกรการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น</div></div>

คลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้า (EMF)

ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

การใช้เซลล์
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้จะต่อไม่ถูกที่ร่วมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไป (2012/19/EU) (รูปที่ 8)</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับกรแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอย่างถูกต้องช่วยป้องกันมลพิษเนื่องจากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์</div></div>

การรับประกันและสนับสนุน
หากคุณต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ Philips ได้ที่ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแนบพื้นที่เกี่ยวกับ การรับประกันทั่วโลก

BAHASA MELAYU

Pengenalan
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome .
Penting

Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

Bahaya
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Jangan sekali-kali tenggelamkan seterika di dalam air.</div>
Amaran
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Periksa sama ada voltan yang ditandakan di atas plat jenis sepadan dengan voltan sesalur kuasa setempat sebelum anda menyambungkan perkakas.</div> <div>Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas itu sendiri menunjukkan kerosakan yang nyata, atau jika perkakas telah terjatuh.</div> <div>Jika kord sesalur rosak, ia mesti diganti oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips ataupun pihak lain seumpamanya yang layak bagi mengelakkan bahaya.</div> <div>Jangan biarkan perkakas tanpa dijaga apabila ia bersambung dengan sesalur kuasa.</div> <div>Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku.</div> <div>Pembersihan dan penyelenggaraan tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak kecuali mereka berumur lebih daripada 8 tahun dan diawasi.</div> <div>Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.</div> <div>Pastikan seterika dan kordnya tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun apabila seterika disambungkan ke sesalur kuasa atau sewaktu disejukkan.</div> <div>Jangan biarkan tali aliran eletrik utama bersentuh dengan tapak plat seterika yang panas.</div>

- Selepas anda selesai menyeterika, semasa anda membersihkan perkakas dan juga semasa anda membiarkan seterika walaupun sebentar; berdirikan seterika pada tumitnya dan cabut palam sesalur dari soket dinding.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja.

Medan elektromagnet (EMF)
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
Kitar semula
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Symbol ini bermaksud bahawa produk ini tidak harus dibuang dengan sampah rumah biasa (2012/19/EU) (Rajah 8).</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Ikut peraturan negara anda untuk pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.</div></div>
Jaminan dan sokongan

Jika anda perlukan sokongan atau maklumat, sila lawati laman web Philips di **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan sedunia.

TIẾNG VIỆT

Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để được hưởng lợi ích đầy đủ từ hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại www.philips.com/welcome .
Quan trọng
Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ nó để tiện tham khảo sau này.
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Nguy hiểm</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Không được nhúng bàn ủi trong nước.</div></div>
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Cảnh báo</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bảng thông số có tương ứng với điện áp nguồn hay không.Không sử dụng thiết bị này nếu phích cắm, dây điện hoặc chính bản thân thiết bị có biểu hiện hư hỏng biểu hiện ra bên ngoài, hoặc nếu bàn ủi đã bị rơi.Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và nếu họ hiểu được các mối nguy hiểm liên quan.Không để trẻ em thực hiện vệ sinh hoặc bảo dưỡng dành cho người dùng trừ khi chúng trên 8 tuổi và được giám sát.Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.Đề bàn ủi và dây điện nguồn ngoài tầm với của trẻ em dưới 8 tuổi khi thiết bị được nối với nguồn điện hoặc đang ngụyậ xuống.Không để dây điện nguồn tiếp xúc với mặt để khi còn nóng.</div></div>
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Chú ý</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Mặt đế rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm vào.Chỉ nối thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.Kiểm tra dây điện nguồn thường xuyên về những hư hỏng có thể xảy ra.Luôn đặt và sử dụng bàn ủi trên bề mặt phẳng, nằm ngang và chắc chắn.Khi ủi xong, khi lau chùi và cả khi không ủi thậm chí chỉ trong chốc lát: đừng đứng bàn ủi và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.</div></div>
Điện từ trường (EMF)

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.

Tài chế
<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div> <div>Biểu tượng này có nghĩa là sản phẩm này sẽ không được vứt bỏ cùng với rác thải gia đình thông thường (2012/19/EU) (Hinh 8).</div> <div><div><ul style="list-style-type: none">Làm theo các quy định tại quốc gia của bạn đối với việc thu gom riêng các sản phẩm điện và điện tử.Việc vứt bỏ đúng cách sẽ giúp phòng tránh các hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe con người.</div></div>
Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập trang web của Philips tại **www.philips.com/support** hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu.