

PHILIPS

Pedestal fan

CX3550



English 6
Čeština 18
Dansk 30
Deutsch 42
Eesti 55
Español 67
Français 79
Hrvatski 91
Italiano 103
Latviešu 115
Lietuviškai 127
Magyar 139
Nederlands 151
Norsk 163
Polski 175
Português 187
Română 199
Shqip 211
Slovenščina 223
Slovensky 235
Srpski 247
Suomi 259
Svenska 271
Türkçe 283
Ελληνικά 295
Български 307
Македонски 319
Українська 331
العربية 343

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let any liquid or flammable detergent enter the appliance, to avoid electric shock and/or a fire hazard.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Take care that curtains or other objects are not sucked into the fan during operation.
- Do not insert fingers, sticks or other objects into the machine, in order to avoid electric shocks physical injury or fire.
- Do not use the appliance near gas appliances, fireplaces.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Caution

- Always place and use the appliance on a dry, stable, and horizontal surface.
- Do not use the appliance in surroundings with high humidity such as the bathroom, toilet, kitchen, swimming pool, or any outdoor environment.
- Always unplug the appliance when you want to move, clean appliance, or carry out other maintenance. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Keep product away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- Keep long hair away from working appliance, to avoid hair get tangled in appliance.
- Standard WiFi interface based on 802.11b/g/n/ax at 2.4GHz with a maximum output power of 64mW EIRP.
- Bluetooth version 5.2 (LE) at frequency 2.4GHz with RF output less than 10mW EIRP.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).


Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Simplified EU declaration of conformity

Hereby, DAP B.V. declares that the radio equipment type CX3550 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **www.philips.com**.

Your pedestal fan

Product overview

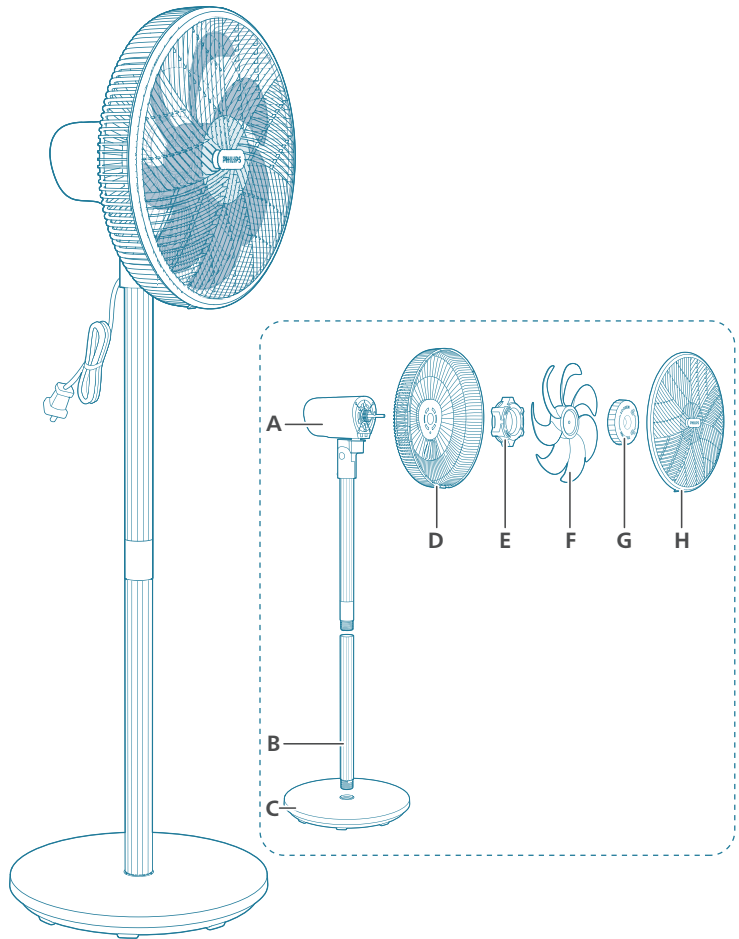

A Motor&upper pillar

B Lower pillar

C Base

D Rear grill


E Plastic nut








F Fan blade

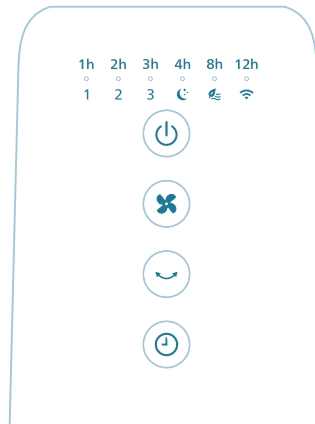G Spinner

H Front grill

Controls overview




	Power on/off button		Fan speed/mode selection button
	Rotation button		Timer button
1, 2, 3	Fan speed indicator	1h	Timer indicator
	Sleep mode indicator		Natural breeze mode indicator
	WiFi indicator		

Getting started

Installing the fan


Remove all packaging of the fan before first use.

Make sure all components of the fan are correctly installed and fastened.

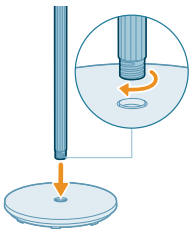


- 1 Insert the lower pillar into the base, and turn it clockwise until it is secured and fixed in the position.


10 English

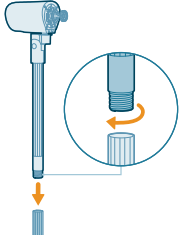


- 2 Align the upper pillar with the lower pillar and securely fasten it by turning it clockwise.

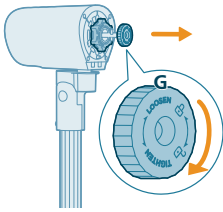


- 3 Rotate the spinner in a clockwise direction to detach it from the motor.

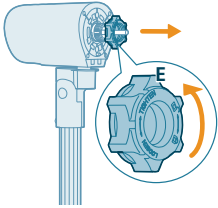


- 4 Turn the plastic nut counterclockwise to detach it from the motor.

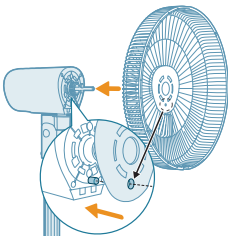


- 5 Secure the rear grill to the motor by aligning the mounting hole on the rear grill with the bolt on the motor.

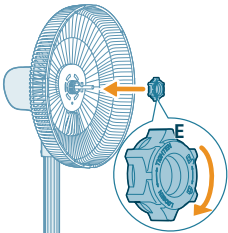


- 6 Turn the plastic nut clockwise to secure the rear grill.

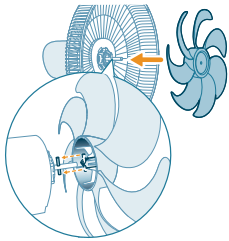


7 Install the fan blade as indicated in the illustration.

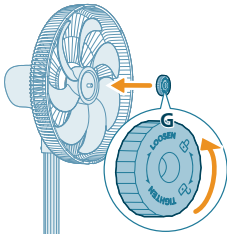

8 Rotate the spinner in a counterclockwise direction to secure the fan blade.

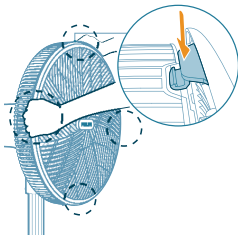

9 Secure the top buckle first and then use your hands to connect the front grill to the rear grill.

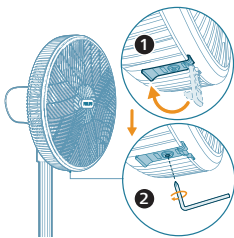


10 Align the bottom buckle on the grill and use a screw driver to securely fasten the rear and front grill together.

Wi-Fi connection



Setting up the Wi-Fi connection for the first time

- 1 Download and install the Philips "Air+" app from the App Store or Google Play.
- 2 Put the plug of the fan in the power socket and press to turn on the fan.
 - The Wi-Fi indicator  blinks orange for the first time.
- 3 Make sure that your smart phone or tablet is successfully connected to your Wi-Fi network.

Note: Enable Bluetooth feature on your smart phone to ensure the smooth pairing.

- 4 Launch the Philips "Air+" app and click on "Add a device" or press the "+" button on the screen. Follow the on-screen instructions to connect the fan to your network.




Note:

This instruction is only valid when the fan is being set up for the first time. If the network has changed or the setup needs to be performed again.

If you want to connect more than one fan to your smart phone or tablet, you have to do this one by one.


Make sure that the distance between your smart phone or tablet and the fan is less than 10 m without any obstructions.

Reset the Wi-Fi connection


- 1 Put the plug of the fan in the power socket and press  to turn on the fan.
- 2 Press  for 3 seconds until you hear a beep.
 - The fan goes to pairing mode.
 - The Wi-Fi indicator  blinks orange.
- 3 Follow the steps 3-4 in "Setting up the Wi-Fi connection for the first time" section.


Using your pedestal fan


Turning on and off

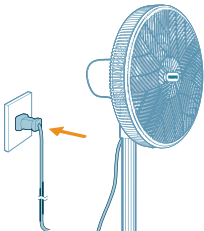


- 1 Put the plug in the power socket.

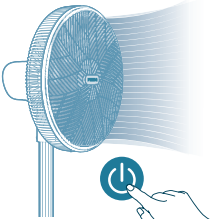


2 Press the  button to switch on the fan. The appliance beeps once.

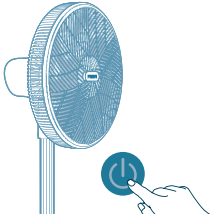


3 Press the  button again to switch off the fan.


Changing the fan speed

- You can choose the fan speed 1, fan speed 2, fan speed 3, sleep mode or the natural wind mode by pressing the  button.

Manual speed (1, 2, 3): In manual mode, the fan operates on speed 1, speed 2 or speed 3.

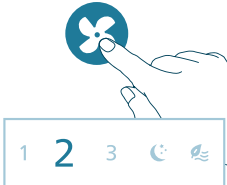


Sleep mode (☾): Experience a cool and peaceful night's sleep with the Sleep mode. This mode gradually decreases the fan speed to the lowest setting over 30 minutes, helping you fall asleep naturally while also conserving energy.

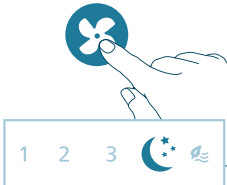



Natural breeze mode (🌿): Adjusts fan speeds up and down to mimic the natural movement of air and bring the refreshing feeling of an outdoor breeze into the room.

Using the timer function

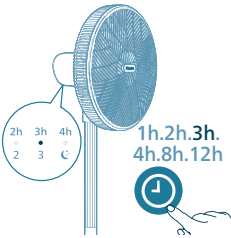

Press the ⌚ button repeatedly to choose from 1, 2, 3, 4, 8, or 12 hours, when the fan is on or off. Once the timer ends, the fan will either stop or start operating automatically.

If you need to set a timer for a different length of time, such as 5 or 7 hours, you can use the Air+ app.

After the set timer has ended:


When the fan is off

- The fan will be turned on automatically.

When the fan is on


- The fan will be off automatically.

Oscillation

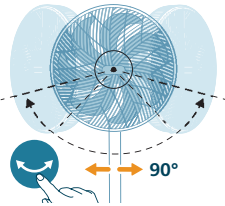

Horizontal oscillation

Press the 🌀 button on the appliance activate the oscillation feature in your fan. The fan can oscillate horizontally up to 90 degrees.

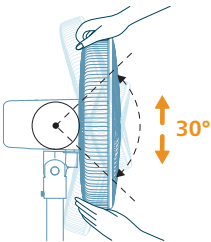

Vertical oscillation


You can manually adjust the fan to oscillate up to 30 degrees vertically.

Cleaning and maintenance

Always unplug the appliance before you clean it.

Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.

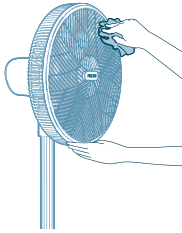

Regularly clean the outside of the fan to prevent dust from collecting.

- Use a soft, dry cloth to clean both the exterior of the appliance and the air outlet.

Storage

- 1 Turn off the appliance and unplug from the power socket.
- 2 Clean the appliance.
- 3 Store the appliance in a cool, dry location.
- 4 Always thoroughly wash hands after cleaning.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
My fan fails to turn on or off.	If the appliance can't be turned on, please ensure the power plug is plugged in properly or try another power socket. If the appliance still doesn't work, contact the Consumer Care Center in your country.
My fan is not producing sufficient amount of air or very weak.	Ensure the appliance is set to the highest fan speed for maximum air circulation. Allow the appliance to fully circulate the air throughout the room, this may take few minutes. Ensure all the air inlet and outlet grilles are unobstructed.
The fan produces a strange/burnt smell.	The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal on new appliance. However, if the appliance produces a burnt smell, turn off the appliance and unplug immediately, then contact the Consumer Care Center in your country.

16 English

My fan is too loud.

The higher the fan speed setting of the appliance, the louder the noise will be. Set to lower fan speed, the noise will be reduced.

If anything drops into air outlet, it may also cause abnormal loud sound. Immediately turn off appliance, and get the foreign objects out of the appliance.

If there is abnormal sound, contact the Consumer Care Center in your country.

My appliance is loud at Sleep mode.

To optimize cooling performance in the Sleep mode, your fan runs at a higher fan speed for the first 30 minutes, gradually decreasing to a lower fan speed. The noise reduces accordingly. You could also choose the lowest fan speed for consistent airflow and lower sound level.

The fan base is wobbly or vibrating.

Check if the appliance is placed on the flat floor or surface.

Check if any foreign objects beneath the appliance.

Check if the base of the appliance is properly assembled,

Check the chapter "Installing the fan".

The Wi-Fi setup is not successful.

If the router your appliance is connected to is dual – band and currently it is not connecting to a 2.4GHz network, please switch to another band of the same router (2.4GHz) and try to pair your appliance again. 5GHz networks are not supported.

Web authentication networks are not supported.

Check if the appliance is within range of the Wi-Fi router. You can try to locate the appliance closer to the Wi-Fi router.

Check if the network name is correct. The network name is case-sensitive.

Check if the Wi-Fi password is correct. The password is case-sensitive.

Retry the setup with the instructions in section "Reset the Wi-Fi connection".

The Wi-Fi connectivity can be interrupted by electromagnetic or other interferences. Keep the appliance away from other electronic devices that may cause interferences.

Check if the mobile device is in airplane mode. Make sure to have the airplane mode deactivated when connecting to the Wi-Fi network.

Consult the help section in the App for extensive and up-to-date troubleshooting tips.

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website www.philips.com/support.

Důležité informace

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Zamezte proniknutí kapaliny nebo hořlavého čisticího prostředku do přístroje. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/nebo požáru.

Varování

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud byly obeznámeny s příslušnými riziky.
- Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zajistěte, že během fungování přístroje nemohou být do ventilátoru nasávy záclony nebo další objekty.
- Do stroje nevkládejte prsty, tyče ani jiné předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění či požáru.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení nebo krbů.
- Kolem přístroje nerozstříkujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.

Upozornění

- Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním a vodorovném povrchu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna, toaleta, kuchyň, bazén nebo venkovní prostředí.
- Pokud chcete přístroj přesunovat, čistit nebo provádět údržbu, vždy přístroj odpojte ze zásuvky. Po montáži, během používání ani čištění neodjímejte kryty.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Výrobek udržujte mimo dosah ohně a nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani vysokým teplotám.
- Dejte pozor, aby se do spotřebiče nezamotaly dlouhé vlasy.
- Standardní rozhraní WiFi založené na standardu 802.11b/g/n/ax při 2,4 GHz s maximálním výstupním výkonem 64 mW EIRP.
- Verze funkce Bluetooth 5.2 (LE) při frekvenci 2,4 GHz s výstupním výkonem RF menším než 10 mW EIRP.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj odpovídá platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Recyklace



Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).

Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků.


Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost DAP B.V. tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu CX3550 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové stránce: **www.philips.com**.

Váš stojací ventilátor

Přehled výrobku

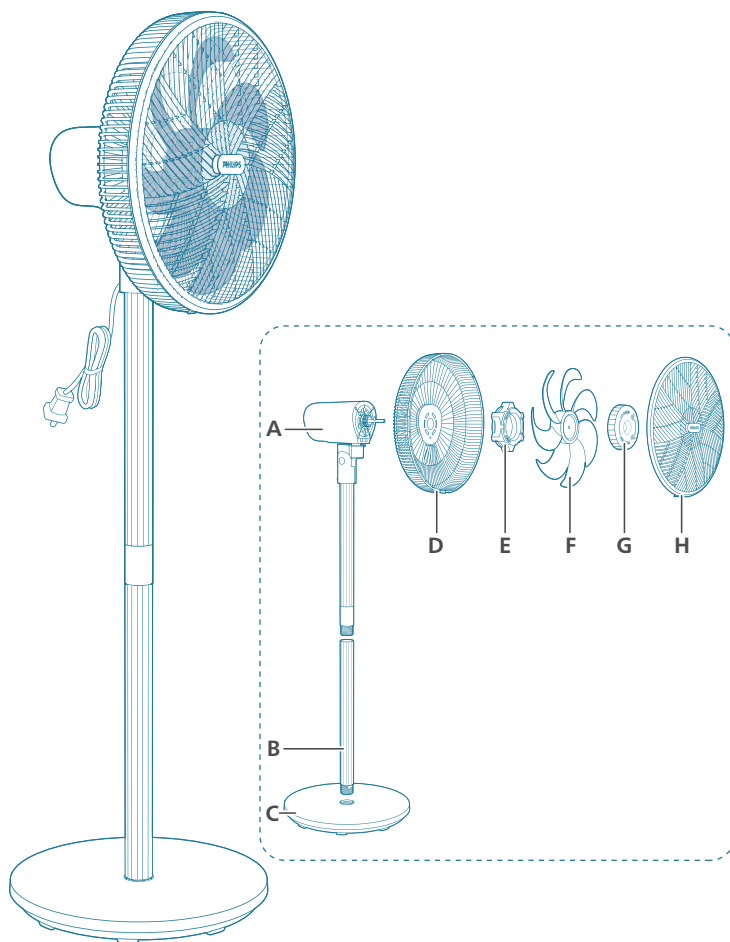

A Motor a horní podstavec

B Dolní podstavec

C Základna

D Zadní gril


E Plastová matice








F Lopatka ventilátoru

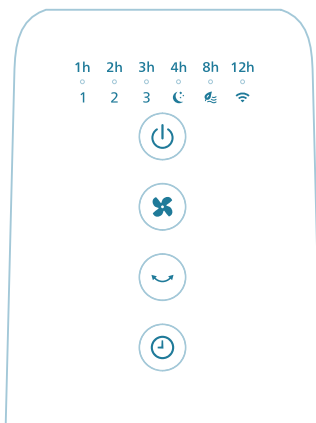G Rotor

H Přední gril

Přehled ovládacích prvků



	Vypínač		Tlačítko pro výběr rychlosti/režimu ventilátoru
	Tlačítko otáčení		Tlačítko časovače
1, 2, 3	Indikátor rychlosti ventilátoru	1h	Indikátor časovače
	Indikátor režimu spánku		Indikátor režimu přírodního vánku
	Indikátor WiFi		


Začínáme

Montáž ventilátoru


Před prvním použitím odstraňte z ventilátoru veškerý obalový materiál.

Ujistěte se, že jsou všechny díly ventilátoru namontovány a zajištěny.


- 1 Zasadte dolní podstavec do základny a otáčejte jím po směru hodinových ručiček, dokud nebude zajištěný na místě.

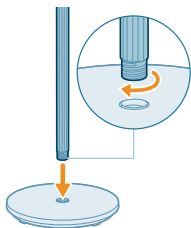


22 Čeština

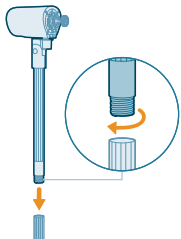


- 2 Horní podstavec srovnajte se spodním podstavcem a zajistěte ho tak, že jím budete otáčet po směru hodinových ručiček.

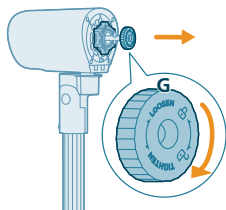


- 3 Otáčejte rotorem po směru hodinových ručiček a sejměte ho z motoru.

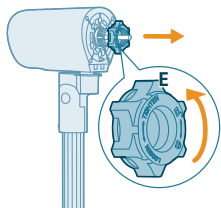


- 4 Otáčejte plastovou maticí proti směru hodinových ručiček a sejměte ji z motoru.

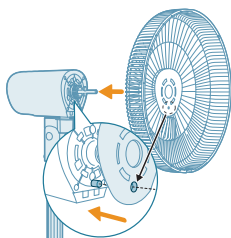


- 5 Připevněte zadní gril k motoru tak, že srovnáte otvor pro montáž na grilu se šroubem na motoru.

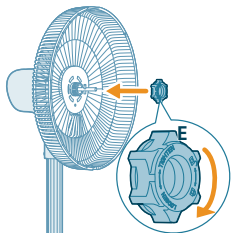


- 6 Zadní gril zajistíte tak, že otočíte plastovou maticí po směru hodinových ručiček.

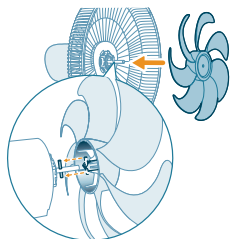


7 Lopatku ventilátoru namontujte podle obrázku.

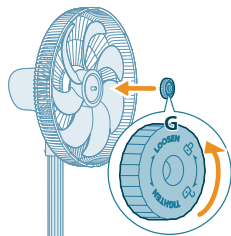

8 Lopatku ventilátoru zajistíte tak, že budete otáčet rotorem proti směru hodinových ručiček.

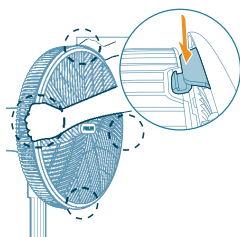

9 Nejprve zajistěte horní západku a poté ručně spojte přední a zadní gril.

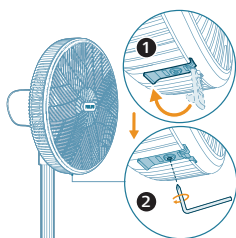


10 Srovnejte spodní západku na grilu a pomocí šroubováku spojte zadní a přední gril.

Připojení Wi-Fi



První nastavení Wi-Fi připojení

- 1 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Philips „Air+“ z obchodu App Store nebo Google Play.
- 2 Připojte zástrčku ventilátoru do zásuvky a stisknutím tlačítka jej zapněte.
 - Ukazatel Wi-Fi při prvním spuštění  oranžově zabliká.
- 3 Zkontrolujte, zda je chytrý telefon nebo tablet úspěšně připojen k síti Wi-Fi.

Poznámka: Pro správné spárování ve svém chytrém telefonu aktivujte funkci Bluetooth.

- 4 Otevřete aplikaci Philips „Air+“ a klikněte na možnost „Přidat zařízení“ nebo stiskněte tlačítko „+“ na obrazovce. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte ventilátor k vaší síti.




Poznámka:

Tyto pokyny jsou určeny pouze pro první nastavování ventilátoru. Pokud se síť změnila nebo je třeba nastavení opakovat, prohlédněte si kapitolu „Resetování připojení k síti Wi-Fi“.

Pokud chcete ke svému chytrému telefonu nebo tabletu připojit více ventilátorů, je nutné připojovat jedno zařízení po druhém.


Vzdálenost mezi chytrým telefonem či tabletem a ventilátorem musí být menší než 10 m a mezi zařízeními nesmí být překážky.

Resetujte připojení Wi-Fi


- 1 Připojte zástrčku ventilátoru do zásuvky a stisknutím tlačítka  jej zapněte.
- 2 Stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund, dokud se neozve pípnutí.
 - Ventilátor přejde do režimu párování.
 - Ukazatel Wi-Fi  oranžově zabliká.
- 3 Postupujte podle kroků 3–4 v části „První nastavení připojení Wi-Fi“.


Používání stojacího ventilátoru


Vypnutí a zapnutí

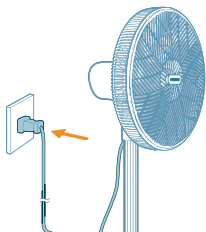

- 1 Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.

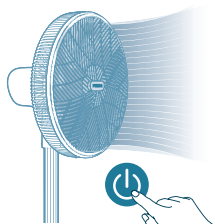


2 Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte. Přístroj jednou pípne.

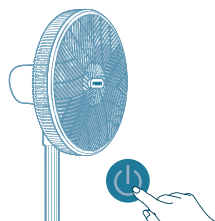



3 Opětovným stisknutím tlačítka  přístroj vypnete.


Změna rychlosti ventilátoru


- Klepnutím na tlačítko  vybírejte mezi rychlostí ventilátoru 1, 2 a 3, režimem spánku nebo režimem přírodního vánku.

Manuální rychlost (1, 2, 3): V manuálním režimu operuje ventilátor v rychlostech 1, 2 nebo 3.

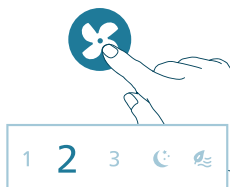


Režim spánku (): V tichém režimu spánku si můžete dopřát klidný a ničím nerušený spánek. Tento režim v průběhu 30 minut postupně snižuje rychlost ventilátoru na nejnižší hodnotu, což vám pomůže usnout přirozeným způsobem a zároveň ušetřit energii.

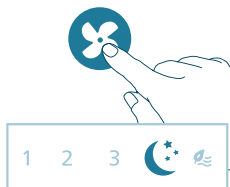

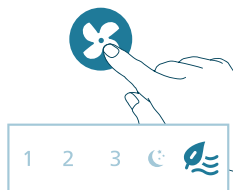

Režim přírodního vánku (🌿): Nastavuje ventilátor na nižší a vyšší rychlosti tak, aby napodoboval přirozený pohyb vzduchu a vnášel do místnosti atmosféru osvěžujícího venkovního vánku.

Používání funkce časovače

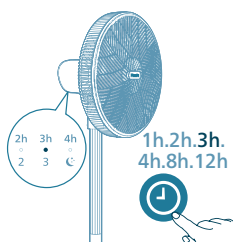

Opakovaným stiskáním tlačítka ⌚ vyberete mezi časem 1, 2, 3, 4, 8 nebo 12 hodin, po kterých se má ventilátor vypnout či zapnout. Po uplynutí časovače se ventilátor automaticky vypne nebo spustí.

Pokud potřebujete nastavit časovač na jiný čas, např. 5 nebo 7 hodin, použijte aplikaci Air+.

Po uplynutí nastaveného časovače:

Když je ventilátor vypnutý

- Ventilátor se automaticky zapne.


Když je ventilátor zapnutý

- Ventilátor se automaticky vypne.

Oscilace


Horizontální oscilace

Stiskem tlačítka 🌀 aktivujete oscilační funkci. Ventilátor umí oscilovat horizontálně v rozmezí 90 stupňů.

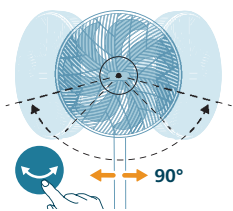

Vertikální oscilace

Ručně můžete nastavit ventilátor tak, aby oscilloval nahoru a dolů v rozmezí 30 stupňů.

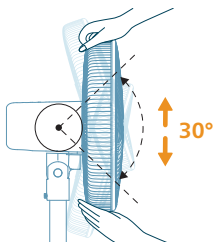


Čištění a údržba

Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě.

Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné tekutiny.

K čištění žádné části přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.

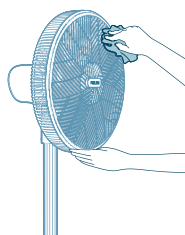

Ventilátor pravidelně zvenku čistěte, aby se na něm neusazoval prach.

- Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte vnější část přístroje a výstup vzduchu.

Uskladnění

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.
- 2 Vyistěte zařízení.
- 3 Přístroj skladujte na chladném a suchém místě.
- 4 Po čištění si vždy důkladně umyjte ruce.

Řešení problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možné řešení
Ventilátor nelze zapnout či vypnout.	<p>Pokud přístroj nelze zapnout, zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen, nebo zkuste jinou zásuvku.</p> <p>Pokud přístroj stále nefunguje, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.</p>
Ventilátor nevytváří dostatečné množství vzduchu nebo je velmi slabý.	<p>Pro dosažení maximální cirkulace vzduchu se ujistěte, že je přístroj nastaven na nejvyšší rychlost ventilátoru. Umožněte přístroji plně procirkulovat vzduch v místnosti. To může zabrat několik minut.</p> <p>Ujistěte se, že jsou všechny mřížky pro přívod a odvod vzduchu volné.</p>

Z ventilátoru vychází neobvyklý zápach.	Při několika prvních použití může přístroj vydávat zápach plastu. To je u nového přístroje normální. Pokud však z přístroje vychází zápach spáleniny, okamžitě jej vypněte, odpojte ze zásuvky a poté se obraťte na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.
Ventilátor je příliš hlučný.	Čím vyšší je nastavení rychlosti ventilátoru přístroje, tím více hluku vydává. Pokud nastavíte rychlost ventilátoru na nižší, hlučnost se sníží.
	Neobvyklý hlasitý zvuk může být také zapříčiněn tím, že do výstupu vzduchu spadl předmět. V takovém případě přístroj okamžitě vypněte a odstraňte z něj všechny cizí předměty.
	Jestliže nadměrná hlučnost přetrvává, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.
Přístroj je v režimu spánku hlasitý.	Pro optimalizaci chladičového výkonu v režimu spánku běží ventilátor prvních 30 minut na vyšší rychlost, která se postupně snižuje na nižší. Hluk se odpovídajícím způsobem snižuje. Můžete také vybrat nejnižší rychlost ventilátoru a dosáhnout tak konzistentního proudění vzduchu a nižší hlučnosti.
Základna ventilátoru je nestabilní nebo vibruje.	Zkontrolujte, zda je přístroj umístěn na rovné podlaze či povrchu.
	Zkontrolujte, zda se pod přístrojem nenacházejí cizí předměty.
	Zkontrolujte, zda je základna přístroje správně sestavena, viz kapitola „Montáž základny ventilátoru“.
Nastavení Wi-Fi není úspěšné.	Pokud je router, k němuž je zařízení připojeno, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste zařízení znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz.
	Nejsou podporovány sítě pro ověřování webu.
	Zkontrolujte, zda je zařízení v dosahu routeru Wi-Fi. Zkuste zařízení umístit blíže routeru Wi-Fi.
	Zkontrolujte, zda je název sítě správný. V názvu sítě se rozlišují malá a velká písmena.
	Zkontrolujte, zda je správné heslo pro Wi-Fi. V heslech se rozlišují malá a velká písmena.
	Znovu se pokuste o nastavení podle pokynů v části „Resetování Wi-Fi připojení“.
	Wi-Fi připojení může být přerušeno elektromagnetickým nebo jiným rušením. Udržujte tento přístroj mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

Zkontrolujte, zda není mobilní zařízení v režimu V letadle.
Režim V letadle nesmí být při připojování k síti Wi-Fi aktivní.

V nápovědě v aplikaci najdete podrobné a aktuální tipy
k odstraňování problémů.

Záruka a podpora

Společnost Versuni poskytuje na tento produkt po zakoupení dvouletou záruku. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo špatné údržby. Naše záruka nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele. Potřebujete-li další informace nebo uplatnit záruku, navštivte náš web www.philips.com/support.

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare

- For at undgå elektrisk stød og/eller brandfare må ingen form for væske eller brandbare rengøringsmidler komme i berøring med apparatet.

Advarsel

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand, medmindre de er under konstant opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke suges ind i ventilatoren under drift.
- For at undgå elektrisk stød, personskade eller brand må fingre, pinde eller andre genstande ikke stikkes ind i maskinen.
- Brug ikke apparatet i nærheden af gasapparater, brændeovne.
- Sprøjt ikke brændbare materialer som f.eks. insektgift eller parfume omkring apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

Forsigtig

- Anbring og brug altid apparatet på en tør, stabil og vandret overflade.
- Brug ikke apparatet i omgivelser med høj luftfugtighed som f.eks. badeværelse, toilet, køkken, swimmingpool eller udendørs omgivelser.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis du vil flytte eller rengøre apparatet, eller hvis du vil udføre anden vedligeholdelse. Efter montering må afskærmningerne ikke fjernes under brug eller rengøring.
- Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug under normale driftsforhold.
- Hold produktet væk fra ild, og udsæt det ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hold langt hår væk fra apparatet, når det er i drift, for at undgå, at håret bliver filtret ind i apparatet.
- Standard Wi-Fi-grænseflade baseret på 802.11b/g/n/ax ved 2,4 GHz med en maksimal udgangseffekt på 64 mW EIRP.
- Bluetooth version 5.2 (LE) ved en frekvens på 2,4 GHz med RF-udgang mindre end 10 mW EIRP.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug



Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).


Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

DAP B.V. erklærer herved, at radioudstyret af typen CX3550 overholder direktivet 2014/53/EU. Den komplette tekst i EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.philips.com.

Din gulvventilator

Produktoversigt

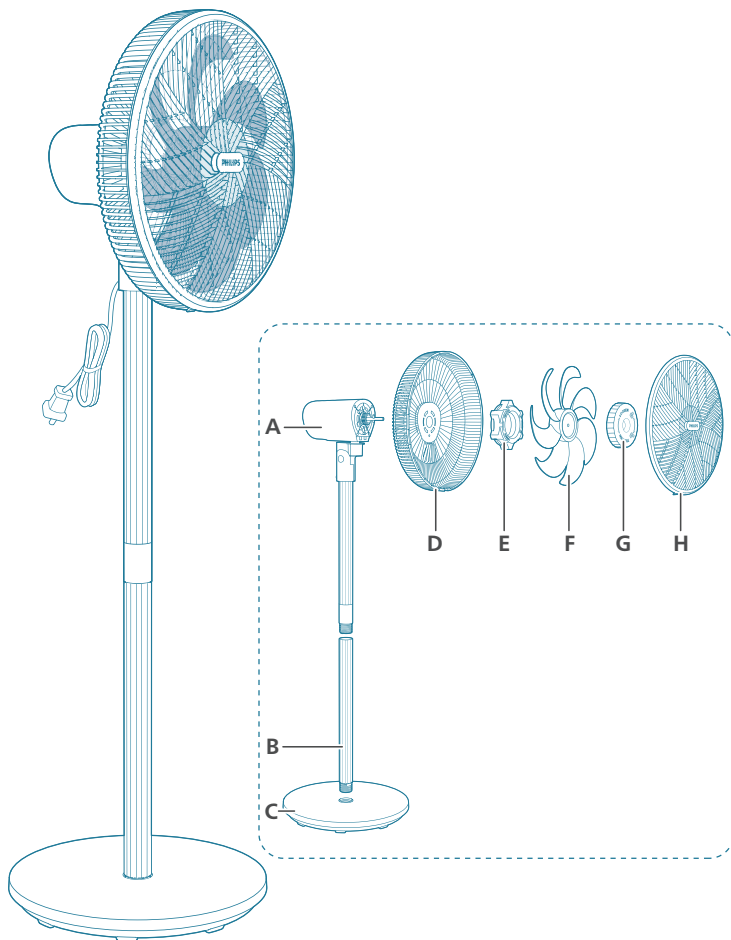

A Motor og øverste søjle

B Nederste søjle

C Base

D Bageste gitter


E Plastikmøtrik








F Ventilatorblad

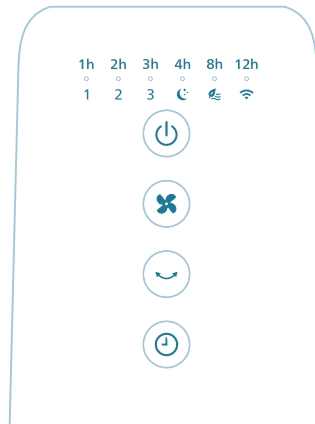G Spinner

H Forreste gitter

Oversigt over knapper




	Til/fra		Knap til valg af ventilatorhastighed/-tilstand
	Rotationsknap		Timer-knap
1, 2, 3	Indikatorer for ventilatorhastighed	1h	Timerindikator
	Indikator for sleep-tilstand		Indikator for naturlig brise-tilstand
	Wi-Fi-indikator		

Kom godt i gang

Montering af ventilatoren


Fjern al ventilatorens emballage før brug.

Sørg for, at alle ventilatorens komponenter er monteret og fastgjort korrekt.

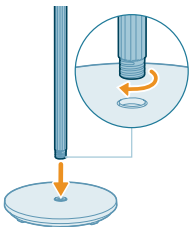


- 1 Indsæt den nederste søjle i basen, og drej den med uret, indtil den er fastgjort i positionen.


34 Dansk

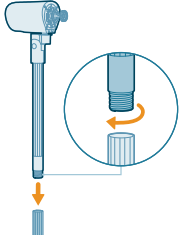


2 Ret den øverste søjle ind efter den nederste søjle, og fastgør den sikkert ved at dreje den med uret.

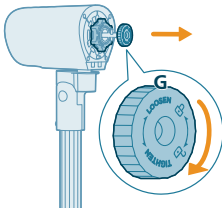


3 Drej spinneren med uret for at frigøre den fra motoren.

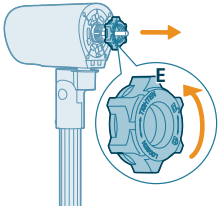


4 Drej plastikmøtrikken mod uret for at frigøre den fra motoren.

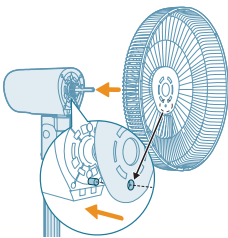


5 Fastgør det bageste gitter til motoren ved at rette monteringshullet på det bageste gitter ind efter bolten på motoren.

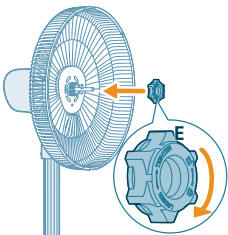


6 Drej plastikmøtrikken med uret for at fastgøre det bageste gitter.

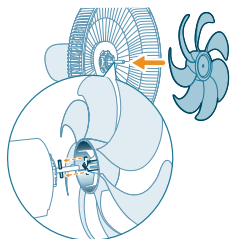


7 Montér ventilatorbladet som vist på illustrationen.

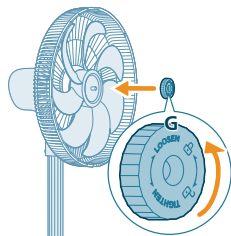

8 Drej spinneren mod uret for at fastgøre ventilatorbladet.

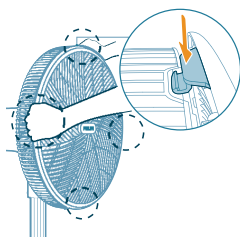

9 Fastgør det øverste spænde først, og brug derefter hænderne til at forbinde det forreste gitter til det bageste gitter.

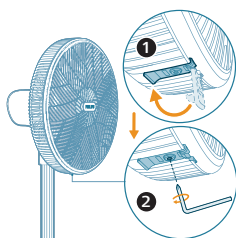

10 Ret det nederste spænde på gitteret ind, og brug en skruetrækker til at fastgøre det bageste og det forreste gitter sikkert til hinanden.

Wi-Fi-forbindelse



Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang

- 1 Download og installer appen Philips "Air+" fra App Store eller Google Play.
- 2 Sæt stikket til blæseren i stikkontakten, og tryk på knappen for at tænde blæseren.
 - Wi-Fi-indikatoren  blinker orange den første gang.
- 3 Kontrollér, at din smartphone eller tablet har oprettet forbindelse til dit Wi-Fi-netværk.

Bemærk: Aktivér Bluetooth på din smartphone for at sikre problemfri parring.

- 4 Start Philips **Air+**-appen, og klik på "**Tilføj en enhed**", eller tryk på knappen "+" på skærmen. Følg instruktionerne på skærmen for at slutte ventilatoren til dit netværk.




Bemærk:

Denne vejledning gælder kun, når ventilatoren sættes op første gang. Hvis netværket er ændret, eller opsætningen skal foretages igen, skal du se kapitlet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen".

Hvis du vil slutte mere end én ventilator til din smartphone eller tablet, skal du gøre det en ad gangen.


Sørg for, at afstanden mellem din smartphone eller tablet og ventilatoren er mindre end 10 m uden forhindringer.

Nulstil Wi-Fi-forbindelsen


- 1 Sæt stikket til ventilatoren i stikkontakten, og tryk på  for at tænde ventilatoren.
- 2 Tryk på  i 3 sekunder, indtil der lyder et bip.
 - Ventilatoren skifter til parringstilstand.
 - Wi-Fi-indikatoren  blinker orange.
- 3 Følg trin 3-4 i afsnittet "Opsætning af Wi-Fi-forbindelsen første gang".


Brug af gulvventilatoren


Sådan tændes og slukkes apparatet

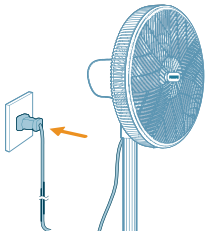


- 1 Sæt stikket i stikkontakten.

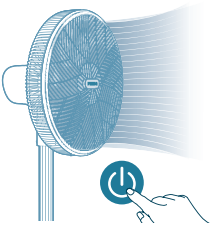


2 Tryk på knappen  for at tænde for ventilatoren. Apparatet bipper én gang.

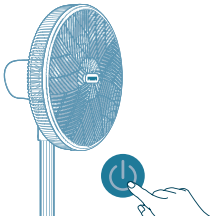


3 Tryk på knappen  igen for at slukke ventilatoren.


Ændring af ventilatorhastighed

- Du kan vælge ventilatorhastighed 1, ventilatorhastighed 2, ventilatorhastighed 3, sleep-tilstand eller naturlig vind-tilstand ved at trykke på knappen .

Manual hastighed (1, 2, 3): I manuel tilstand arbejder ventilatoren ved hastighed 1, hastighed 2 eller hastighed 3.

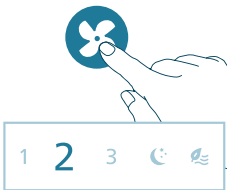


Sleep-tilstand (☾): Få en kølig og rolig søvn med den støjsvage sleep-tilstand. Denne tilstand reducerer gradvist ventilatorhastigheden til den laveste indstilling i løbet af 30 minutter, så du kan falde i søvn naturligt, samtidig med at du sparer energi.

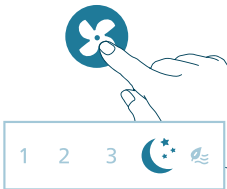




Naturlig brise-tilstand (🌿): Justerer ventilatorhastigheden op og ned for at efterligne den naturlige bevægelse af luft og for at skabe en forfriskende følelse af en udendørs brise i rummet.

Sådan bruges timerfunktionen

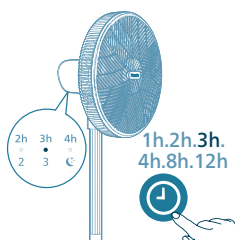

Tryk på knappen  gentagne gange for at vælge mellem 1, 2, 3, 4, 8 eller 12 timer, når ventilatoren er tændt eller slukket. Når timeren stopper, stopper eller starter ventilatoren automatisk.

Hvis du har brug for at indstille en timer til en anden tidsperiode, f.eks. 5 eller 7 timer, kan du bruge Air+-appen.

Når den indstillede timer er stoppet:


Når ventilatoren er slukket

- Ventilatoren tænder automatisk.


Når ventilatoren er tændt

- Ventilatoren slukker automatisk.

Svingning

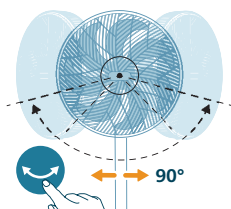


Vandret svingning

Tryk på knappen  på apparatet for at aktivere svingningsfunktionen på ventilatoren. Ventilatoren kan svinge vandret op til 90 grader.

Vertikal svingning

Du kan manuelt justere ventilatoren, så den kan svinge op til 30 grader lodret.

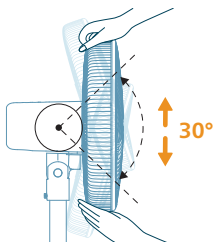


Rengøring og vedligeholdelse

Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.

Apparatet må aldrig komme ned i vand eller anden væske.

Anvend aldrig slibende, aggressive eller brændbare rengøringsmidler, f.eks. klor eller sprit, til at rengøre nogen dele af apparatet.

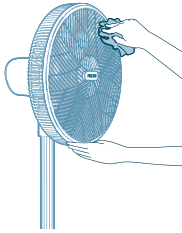

Rengør regelmæssigt ventilatoren udvendigt, så der ikke samler sig støv.

- Brug en blød, tør klud til at rengøre apparatet udvendigt samt luftudtaget.

Opbevaring

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Rengør apparatet.
- 3 Opbevar apparatet på et køligt og tørt sted.
- 4 Vask altid hænderne grundigt efter rengøring.

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat. Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte dit lokale kundecenter.

Problem	Mulig løsning
Min ventilator kan ikke tændes eller slukkes.	Hvis apparatet ikke kan tændes, skal du kontrollere, at strømstikket er sat korrekt i, eller prøve en anden stikkontakt. Hvis apparatet stadig ikke fungerer, skal du kontakte dit lokale kundecenter.
Min ventilator producerer ikke tilstrækkelig mængde luft eller er meget svag.	Sørg for, at apparatet er indstillet til den højeste ventilatorhastighed, for at opnå maksimal luftcirkulation. Lad apparatet cirkulere luften helt i hele rummet, det kan tage nogle minutter. Sørg for, at alle luftindtags- og udtagsgitre ikke er tilstoppede.

Ventilatoren udsender en mærkelig/brændt lugt.	De første par gange du anvender apparatet, udsender det muligvis en lugt af plastik. Dette er normalt på et nyt apparat. Hvis apparatet imidlertid lugter brændt, skal du slukke for apparatet og straks tage stikket ud af stikkontakten. Kontakt derefter dit lokale kundecenter.
Min ventilator larmer.	Jo højere ventilatorhastigheden for apparatet er, desto højere vil støjen være. Hvis du indstiller til en lavere ventilatorhastighed, vil støjen blive reduceret. Hvis der falder noget ned i luftudtaget, kan det også forårsage unormal høj lyd. Sluk straks apparatet, og fjern genstandene. Hvis der er en unormal lyd, skal du kontakte dit lokale kundecenter.
Mit apparat larmer i sleep-tilstand.	For at optimere køleevnen i støjsvag sleep-tilstand, kører ventilatoren med en højere ventilatorhastighed i de første 30 minutter og reducerer gradvist til en lavere ventilatorhastighed. Støjen reduceres tilsvarende. Du kan også vælge den laveste ventilatorhastighed for at opnå ensartet luftgennemstrømning og lavere lydniveau.
Ventilatorens base er ustabil eller vibrerer.	Kontroller, om apparatet er placeret på jævnt gulv eller overflade. Kontroller, om der er fremmedlegemer under apparatet. Kontroller, om bunden af apparatet er samlet korrekt, Se kapitlet "Montering af ventilatoren".
Wi-Fi-opsætning mislykkedes.	Hvis dit apparat er tilsluttet en router med dual band og ikke kan oprette forbindelse til et 2,4 GHz netværk, skal du skifte til en anden kanal på den samme router (2,4 GHz) og prøve at parre dit apparat igen. 5 GHz-netværk understøttes ikke. Webgodkendelsesnetværk understøttes ikke. Kontroller, om apparatet er inden for Wi-Fi-routers rækkevidde. Du kan placere apparatet tættere på Wi-Fi-routeren. Kontroller, om netværksnavnet er korrekt. Netværksnavnet skelner mellem store og små bogstaver. Kontroller, om Wi-Fi-adgangskoden er korrekt. Adgangskoden skelner mellem store og små bogstaver. Prøv at konfigurere igen med instruktionerne i afsnittet "Nulstil Wi-Fi-forbindelsen". Wi-Fi-forbindelsen kan blive afbrudt pga. elektromagnetisk eller anden interferens. Sørg for, at apparatet ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

Kontroller, om den mobile enhed er i flytilstand. Sørg for, at flytilstand er deaktiveret ved tilslutning til Wi-Fi-netværket.

I afsnittet Hjælp i appen kan du få omfattende og helt friske tip til fejlfinding.

Reklamationsret og support

Versuni tilbyder to års garanti efter købet af dette produkt. Garantien er ikke gyldig, hvis en defekt skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen. Du kan finde flere oplysninger eller gøre brug af garantien ved at besøge vores websted **www.philips.com/support**.

Wichtig!

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder entzündbare Reinigungsmittel in das Gerät gelangen, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.

Warnung

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass während des Betriebs keine Vorhänge oder andere Gegenstände in den Lüfter gesaugt werden.
- Stecken Sie keine Finger, Stäbe oder andere Gegenstände in das Gerät, um Stromschläge, Verletzungen oder Brand zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von gasbetriebenen Vorrichtungen oder offenen Kaminen.
- Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie zum Beispiel Insektengifte oder Duftstoffe um das Gerät.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Servicecenter, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Vorsicht

- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen und waagerechten Fläche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Bad, in der Toilette, in der Küche, im Schwimmbad oder in Außenbereichen.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät verschieben, reinigen oder andere Wartungsarbeiten an dem Gerät durchführen möchten. Entfernen Sie nach dem Zusammenbauen nicht die Schutzvorrichtungen während der Nutzung oder Reinigung.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bei normalen Betriebsbedingungen vorgesehen.
- Halten Sie das Produkt von Feuer fern und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

- Halten Sie lange Haare vom Gerät fern, um zu vermeiden, dass sich Haare im Gerät verfangen.
- Standard-WLAN-Schnittstelle basierend auf 802.11b/g/n/ax bei 2,4 GHz mit einer maximalen Ausgangsleistung von 64 mW EIRP.
- Bluetooth-Version 5.2 (LE) bei einer Frequenz von 2,4 GHz mit RF-Ausgang von weniger als 10 mW EIRP.

Elektromagnetische Felder

Dieses Gerät erfüllt die entsprechenden Normen und Vorschriften bezüglich Gefährdung durch elektromagnetischen Felder.

Recycling



Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

- 1 Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
- 3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: <https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: <https://www.bmu.de>

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.

- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Versuni Germany GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: www.take-e-back.de. So Verbraucher über Versuni Netherlands B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich


Die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe <https://ufh.at/>. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Versuni Germany GmbH und die Versuni Netherlands B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem RecycleMe GmbH.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt DAP B.V., dass die Funkanlage vom Typ CX3550 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse einsehbar: www.philips.com.

Ihr Standventilator

Produktübersicht

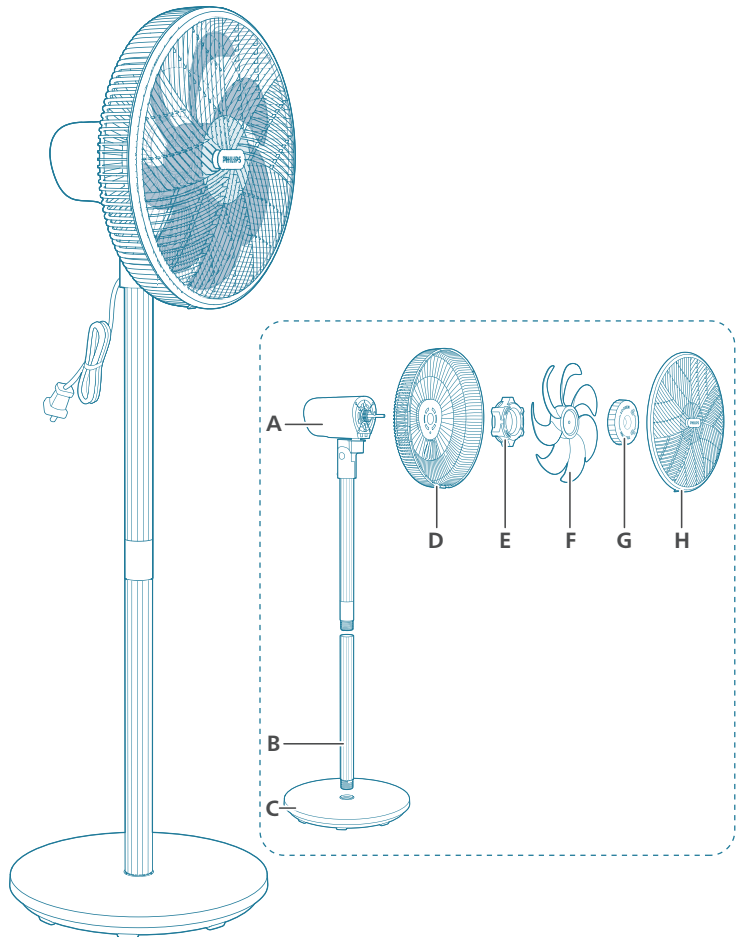

A Motor und oberer Träger

B Unterer Träger

C Sockel

D Hinteres Gitter


E Plastikmutter








F Lüfterflügel

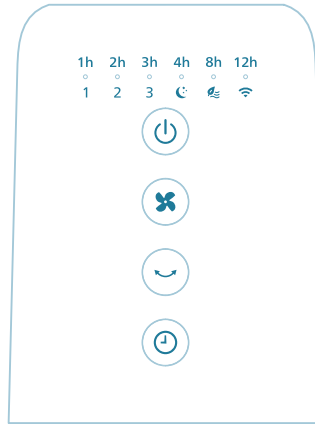G Propeller

H Vorderes Gitter

Übersicht über die Bedienelemente




	Ein-/Ausshalter		Auswahl-taste für Modi/Lüftergeschwindigkeit
	Rotationstaste		Timer-Taste
1, 2, 3	Anzeige für die Lüftergeschwindigkeit	1h	Timer-Anzeige
	Schlafmodusanzeige		Anzeige für den Modus "Natürliche Brise"
	WLAN-Anzeige		

Erste Schritte


Installieren des Ventilators

Entfernen Sie die gesamte Verpackung des Ventilators, bevor Sie das Gerät verwenden.


Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Ventilators korrekt eingebaut und festgezogen sind.

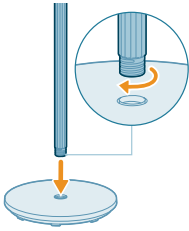


- 1 Setzen Sie den unteren Träger auf die Basis und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher und fest sitzt.

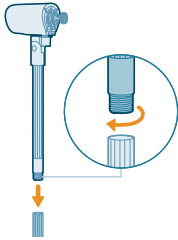


- 2 Richten Sie den oberen Träger am unteren Träger aus und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher und fest sitzt.

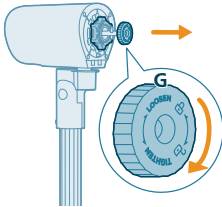


- 3 Drehen Sie den Propeller im Uhrzeigersinn, um ihn vom Motor zu lösen.

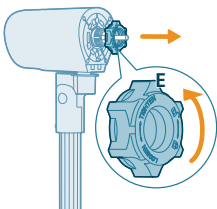


- 4 Drehen Sie die Plastikmutter gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Motor zu lösen.

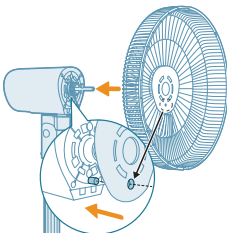


- 5 Befestigen Sie das hintere Gitter am Motor, indem Sie das Montageloch am hinteren Gitter auf die Schraube am Motor ausrichten.

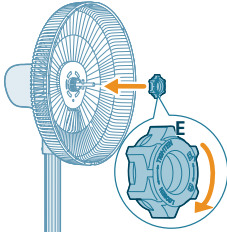


6 Drehen Sie die Plastikmutter im Uhrzeigersinn, um das hintere Gitter zu befestigen.

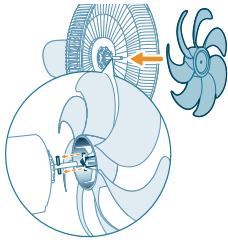


7 Installieren Sie den Lüfterflügel wie in der Abbildung gezeigt.

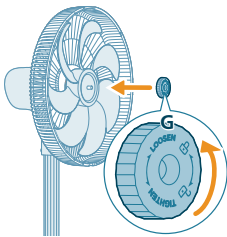

8 Drehen Sie den Propeller gegen den Uhrzeigersinn, um den Lüfterflügel zu befestigen.

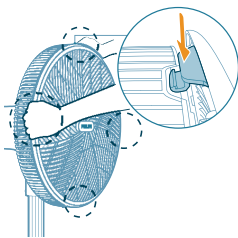

9 Befestigen Sie zuerst die obere Schnalle und verbinden Sie anschließend das obere Gitter mit dem hinteren Gitter per Hand.

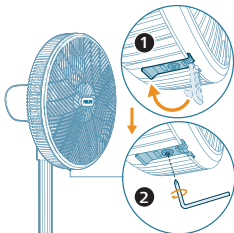

10 Richten Sie die untere Schnalle am Gitter aus und verwenden Sie einen Schraubenzieher, um das hintere und vordere Gitter gemeinsam zu befestigen,

WLAN-Verbindung



Erstmalige Einrichtung der WLAN-Verbindung

- 1 Laden Sie die Philips "Air+" App aus dem App Store oder von Google Play herunter und installieren Sie sie.
- 2 Stecken Sie den Stecker des Ventilators in die Steckdose und drücken Sie, um ihn einzuschalten.
 - Die WLAN-Anzeige  blinkt das erste Mal orange.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet erfolgreich mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden wurde.

Hinweis: Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone, damit die Kopplung reibungslos abläuft.

- 4 Starten Sie die Philips "Air+" App und klicken Sie auf "**Gerät hinzufügen**" oder drücken Sie auf die "+"-Schaltfläche auf dem Bildschirm. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Ventilator mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.




Hinweis:

Diese Anweisung ist nur relevant, wenn der Ventilator zum ersten Mal eingerichtet wird. Wenn das Netzwerk geändert wurde, muss die Einrichtung erneut durchgeführt werden.

Wenn Sie mehr als einen Ventilator mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbinden möchten, muss dies für jedes Gerät einzeln geschehen.


Stellen Sie sicher, dass die Entfernung zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und dem Ventilator weniger als 10 m beträgt und keine Hindernisse vorhanden sind.

Setzen Sie die WiFi-Verbindung zurück


- 1 Stecken Sie den Stecker des Ventilators in die Steckdose und drücken Sie , um ihn einzuschalten.
- 2 Drücken Sie  3 Sekunden lang, bis ein Signalton zu hören ist.
 - Der Ventilator wechselt in den Kopplungsmodus.
 - Die WLAN-Anzeige  blinkt orange.
- 3 Befolgen Sie die Schritte 3 bis 4 im Abschnitt "Erstmalige Einrichtung der WLAN-Verbindung".


Verwenden des Standventilators


Ein- und Ausschalten

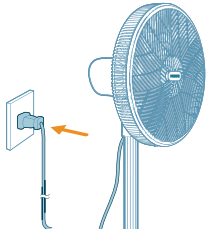


1 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

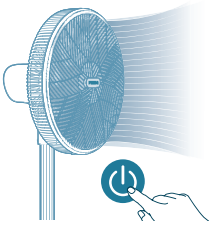


2 Drücken Sie die  Taste, um den Ventilator einzuschalten. Das Gerät piept einmal.

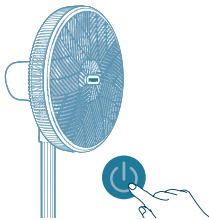



3 Drücken Sie die  Taste erneut, um den Ventilator auszuschalten.

Ändern der Lüftergeschwindigkeit


- Sie können zwischen den Geschwindigkeiten 1, 2, 3, Schlafmodus oder Natürliche Brise wählen, indem Sie auf die  Taste drücken.

Manuelle Geschwindigkeit (1, 2, 3): Im manuellen Modus wird der Ventilator in Geschwindigkeitsstufe 1, 2 oder 3 betrieben.

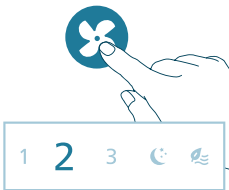

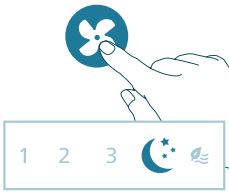



Ruhemodus (☾): Genießen Sie eine kühle und ruhige Nachtruhe mit dem Schlafmodus. In diesem Modus wird die Lüftergeschwindigkeit innerhalb von 30 Minuten allmählich auf die niedrigste Stufe verringert. Das hilft Ihnen, natürlich einzuschlafen, und spart Energie.

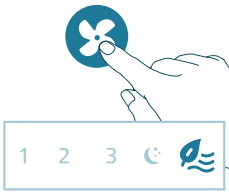

Natürliche Brise-Modus (🌿): Die Lüftergeschwindigkeit steigt und sinkt, um die natürliche Luftbewegung im Freien zu imitieren und eine erfrischende Brise im Innenraum zu erzeugen.

Verwenden des Timers

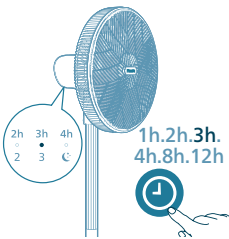

Drücken Sie  wiederholt die Taste, um zwischen 1, 2, 3, 4, 8 oder 12 Stunden zu wählen, wenn der Ventilator ein- oder ausgeschaltet ist. Sobald der Timer abgelaufen ist, wird der Ventilator automatisch angehalten oder in Betrieb genommen.

Wenn Sie einen Timer auf einen anderen Zeitraum einstellen müssen, wie beispielsweise 5 oder 7 Stunden, können Sie die Air+ App verwenden.

Nach Ablauf des eingestellten Timers:


Wenn der Ventilator ausgeschaltet ist

- Der Ventilator wird automatisch eingeschaltet.


Wenn der Ventilator eingeschaltet ist


- Der Ventilator wird automatisch ausgeschaltet.

Schwingung

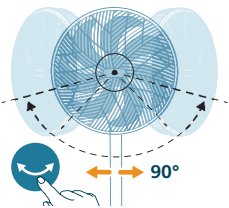

Horizontales Pendeln

Drücken Sie die  Taste auf dem Gerät, um die Pendelfunktion zu aktivieren. Der Ventilator kann horizontal bis zu 90 Grad pendeln.

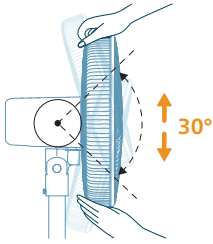

Vertikales Pendeln


Sie können den Ventilator manuell so einstellen, dass er bis zu 30 Grad vertikal pendelt.

Reinigung und Wartung

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive bzw. brennbare Reinigungsmittel wie zum Beispiel Bleiche oder Alkohol, um die Teile des Geräts zu reinigen.

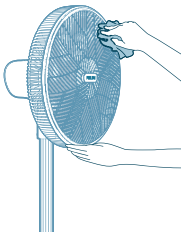

Reinigen Sie die Außenseite des Ventilators regelmäßig, damit sich kein Staub ansammelt.

- Säubern Sie das Äußere des Geräts und den Luftauslass mit einem weichen, trockenen Tuch.

Aufbewahrung

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2 Reinigen Sie das Gerät.
- 3 Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- 4 Waschen Sie sich nach der Reinigung stets gründlich die Hände.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem

Mögliche Lösung

<p>Mein Ventilator lässt sich nicht ein- oder ausschalten.</p>	<p>Wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt, stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß angeschlossen ist, oder versuchen Sie es mit einer anderen Steckdose.</p>
<p>Mein Ventilator erzeugt einen unzureichenden oder sehr schwachen Luftstrom.</p>	<p>Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst in Ihrem Land.</p>
<p>Der Ventilator erzeugt einen seltsamen/verbrannten Geruch.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf die höchste Lüftergeschwindigkeit eingestellt ist, um eine maximale Luftzirkulation zu erreichen. Lassen Sie die Luft durch den ganzen Raum zirkulieren. Dies kann einige Minuten dauern.</p>
<p>Mein Ventilator ist zu laut.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass alle Lufteinlass- und -auslassgitter frei sind.</p>
<p>Das Gerät ist im Schlafmodus laut.</p>	<p>Anfangs kann das Gerät einen leichten Kunststoffgeruch verströmen. Dies ist bei einem neuen Gerät normal. Wenn das Gerät jedoch einen verbrannten Geruch erzeugt, schalten Sie es aus und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an den Kundendienst in Ihrem Land.</p>
<p>Die Basis des Ventilators wackelt oder vibriert.</p>	<p>Je höher die Lüftergeschwindigkeit, desto lauter ist das Gerät. Bei niedrigerer Lüftergeschwindigkeit ist auch der Geräuschpegel geringer.</p>
<p>Das Gerät ist im Schlafmodus laut.</p>	<p>Anormale Geräusche können auch durch Gegenstände verursacht werden, die versehentlich in den Luftaustritt gelangen. Schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie Fremdkörper.</p>
<p>Die Basis des Ventilators wackelt oder vibriert.</p>	<p>Wenn anormale Geräusche auftreten, setzen Sie sich bitte mit einem Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.</p>
<p>Die Basis des Ventilators wackelt oder vibriert.</p>	<p>Für eine optimale Kühlleistung im Schlafmodus wird der Ventilator in den ersten 30 Minuten mit einer höheren Lüftergeschwindigkeit betrieben, die allmählich auf eine niedrigere Lüftergeschwindigkeit gedrosselt wird. Der Geräuschpegel fällt dementsprechend. Sie können auch die niedrigste Lüftergeschwindigkeit auswählen, wenn Sie einen gleichmäßigen Luftstrom und einen niedrigeren Geräuschpegel bevorzugen.</p>
<p>Die Basis des Ventilators wackelt oder vibriert.</p>	<p>Prüfen Sie, ob das Gerät auf einer ebenen Fläche steht.</p>
<p>Die Basis des Ventilators wackelt oder vibriert.</p>	<p>Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper unter dem Gerät befinden.</p>
<p>Die Basis des Ventilators wackelt oder vibriert.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob die Basis des Geräts richtig montiert wurde.</p>
<p>Die Basis des Ventilators wackelt oder vibriert.</p>	<p>Sehen Sie im Kapitel "Installieren des Ventilators" nach.</p>

Die WLAN-Einrichtung ist nicht erfolgreich.	Wenn der Router, mit dem Ihr Gerät verbunden ist, ein Dualband-Router ist und aktuell keine Verbindung mit einem 2,4-GHz-Netzwerk herstellen kann, wechseln Sie auf ein anderes Frequenzband desselben Routers (2,4 GHz) und versuchen Sie dann erneut, Ihr Gerät zu koppeln. 5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt.
	Web-Authentifizierungsnetzwerke werden nicht unterstützt.
	Überprüfen Sie, ob das Gerät sich innerhalb der Reichweite des WLAN-Routers befindet. Sie können versuchen, das Gerät näher am WLAN-Router zu platzieren.
	Überprüfen Sie, ob der Netzwerkname korrekt ist. Beachten Sie bei der Eingabe des Netzwerknamens die Groß- und Kleinschreibung.
	Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort korrekt ist. Beachten Sie bei der Eingabe des Passworts die Groß- und Kleinschreibung.
	Wiederholen Sie die Einrichtung mit den Anweisungen im Abschnitt "WLAN-Verbindung zurücksetzen".
	Die WLAN-Konnektivität kann von elektromagnetischen oder anderen Störungen unterbrochen werden. Halten Sie das Gerät von anderen elektronischen Geräten fern, um Störsignale zu vermeiden.
	Überprüfen Sie, ob sich das Mobilgerät im Flugmodus befindet. Stellen Sie sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist, wenn eine Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk hergestellt wird.
	Im Hilfeabschnitt der App finden Sie umfassende und aktuelle Tipps zur Fehlerbehebung.

Garantie und Support

Versuni bietet für das Produkt eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie kommt nicht zu tragen, wenn ein Defekt auf eine falsche Benutzung oder auf eine mangelhafte Wartung zurückzuführen ist. Unsere Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Besuchen Sie bitte unsere Website www.philips.com/support, um weitere Informationen zu erhalten oder die Garantie in Anspruch zu nehmen.

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht!

- Elektrilöögi ja/või tuleohu vältimiseks ärge laske mistahes vedelikel ega kergesti süttival pesuainel seadmesse sattuda.

Hoiatus

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Alla 3-aastaseid lapsi tuleks hoida seadmest eemal, kui neid pidevalt ei valvata.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Vaadake, et töötavasse ventilaatorisse ei satuks kardinaid või muid esemeid.
- Elektrilöögi, kehavigastuste või tulekahju vältimiseks ärge pange seadmesse sõrmi, pulki ega muid esemeid.
- Ärge kasutage seadet gaasiseadmete ega kaminat läheduses.
- Ärge pihustage seadme läheduses tuleohtlike materjale nagu putukamürki või lõhnaõli.
- Kui toitejuhe on rikutud, laske ohtlike olukordade vältimiseks toitejuhe vahetada Philipsi hoolduskeskuses, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.

Ettevaatust

- Asetage ja kasutage seadet alati kuival, kindlal ja horisontaalsel pinnal.
- Ärge kasutage seadet kõrge õhuniiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas, tualetis, köögis, basseinis ega väliskeskkonnas.
- Ühendage seade alati seinakontaktist lahti, kui soovite seadet liigutada, puhastada, vahetada filtrit või muid hooldustöid teostada. Pärast kokkupanemist ärge eemaldage kasutamise või puhastamise ajal kaitsepiirdeid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks normaalsetes tingimustes ja ainult kodus majapidamises.
- Hoidke toodet tuest eemal ja ärge jätke seda otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuri kätte.
- Hoidke pikad juuksed töötavast seadmest eemal, et vältida juuste sattumist seadmesse.
- Standardne Wi-Fi-liides, mis põhineb standardil 802.11b/g/n/ax sagedusel 2,4 GHz ja mille maksimaalne väljundvõimsus on 64 mW EIRP.
- Bluetoothi versioon 5.2 (LE) sagedusel 2,4 GHz RF-väljundiga vähem kui 10 mW EIRP.

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Ümbertöötlus



See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL).


Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab DAP B.V., et raadioseadme tüüp CX3550 on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: **www.philips.com**.


Teie põrandaventilaator

Toote ülevaade

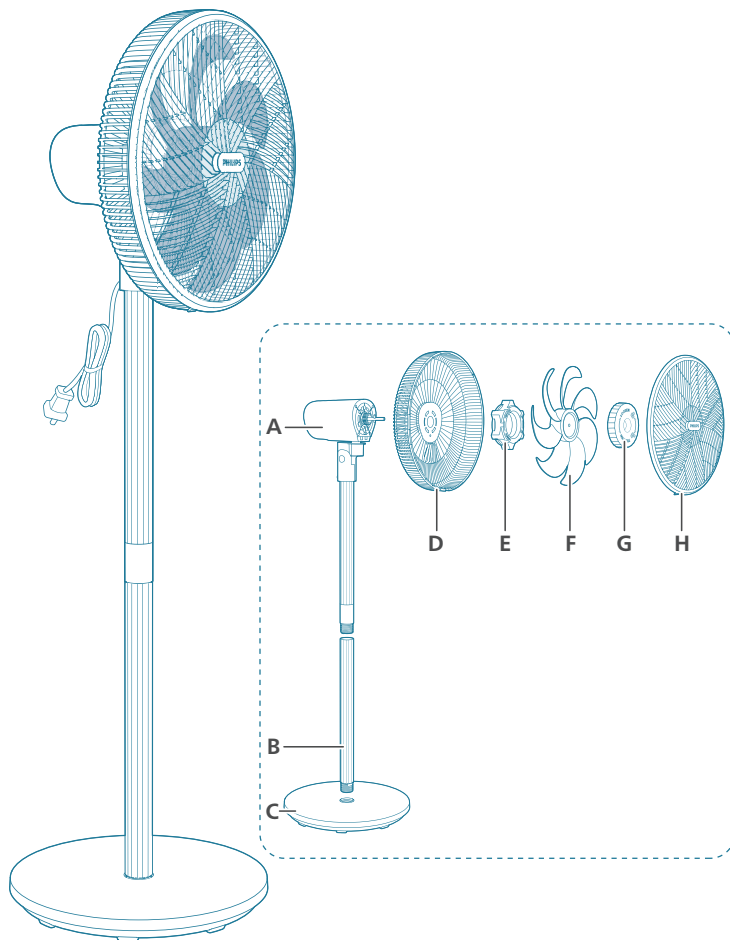

A	Mootor ja ülemine sammas	E	Plastmutter
B	Alumine sammas	F	Fan blade
C	Alus	G	Pöörleja
D	Tagumine võre	H	Eesmine võre

Nuppude tutvustus

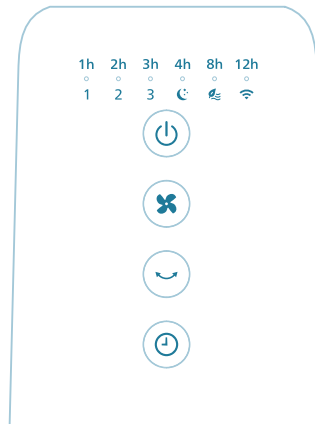


	Toitenupp		Ventilaatori kiiruse/režiimi valimise nupp
	Pööramisnupp		Taimeri nupp
1, 2, 3	Ventilaatori kiiruse näidik	1h	Taimeri näidik
	Puhkerežiimi näidik		Loomuliku tuuleiili režiimi
	WiFi näidik		

Alustamine


Ventilaatori paigaldamine

Eemaldage enne esimest kasutamist filtrilt kogu pakend.


Veenduge, et kõik ventilaatori komponendid on õigesti paigaldatud ja kinnitatud.

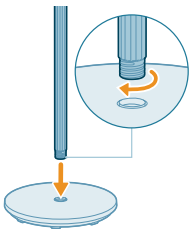


- 1 Sisestage alumine sammas alusele ja keerake seda päripäeva, kuni see on kinnitatud ja paigas.

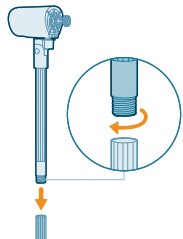


2 Joondage ülemine sammas alumise sambaga ja kinnitage see kindlalt päripäeva keerates.

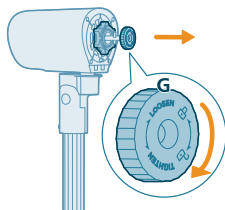


3 Pöörake pöörleja päripäeva, et see mootori küljest eemaldada.

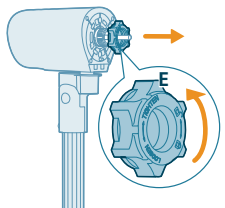


4 Keerake plastmutrit vastupäeva, et see mootori küljest eemaldada.

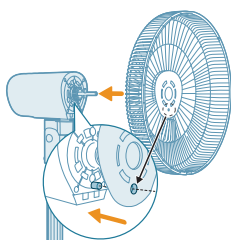


5 Kinnitage tagumine võre mootori külge, joondades tagumise võre kinnitusava mootori poldiga.

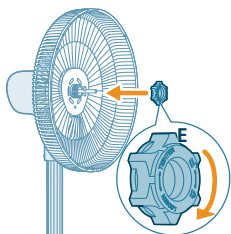


6 Tagumise võre kinnitamiseks keerake plastmutrit päripäeva.

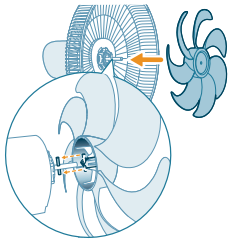


7 Paigaldage ventilaatori laba, nagu joonisel näidatud.

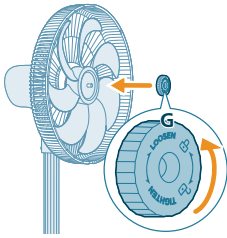

8 Ventilaatori laba kinnitamiseks keerake pöörlejat vastupäeva.

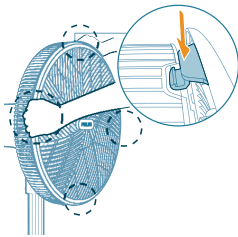

9 Kinnitage esmalt ülemine klamber ja seejärel ühendage kätega eesmine võre tagumise võreaga.

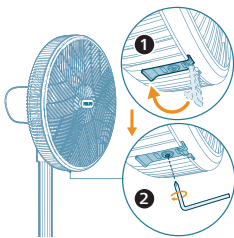


10 Joondage võre alumine lukk ja kinnitage kruvikeerajaga tagumine ja eesmine võre kindlalt kokku.

Wi-Fi-ühendus



Wi-Fi-ühenduse esmakordne seadistamine

- 1 Laadige alla ja installige rakendus "Air+" rakendus App Store'ist või Google Play'st.
- 2 Sisestage ventilaatori pistik pistikupessa ja vajutage ventilaatori sisselülitamiseks.
 - Wi-Fi näidik  vilgub esmakordselt oranžilt.
- 3 Veenduge, et teie nutiseade või tahvelarvuti on edukalt Wi-Fi võrguga ühendatud.

Märkus. Lubage nutitefonis Bluetooth funktsioon, et tagada sujuv sidumine.

- 4 Käivitage Philips „Air+“ rakendus ja klõpsake nuppu „**Lisage seade**“ või vajutage ekraanil „+“ nuppu. Järgige ventilaatori võrku ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.




Märkus.

See juhis kehtib ainult siis, kui ventilaatorit seadistatakse esimest korda. Kui võrk on muutunud või seadistus tuleb uuesti läbi viia.

Kui soovite oma telefoni või tahvelarvutiga ühendada rohkem kui ühe ventilaatori, peate seda tegema ühekaupa.


Veenduge, et vahemaa teie nutiseadme või tahvelarvuti ja ventilaatori vahel on ilma takistusteta vähem kui 10 m.

Wi-Fi-ühenduse lähtestamine


- 1 Sisestage ventilaatori pistik pistikupessa ja vajutage  ventilaatori sisselülitamiseks.
- 2 Hoidke nuppu  all 3 sekundit, kuni kõlab piiks.
 - Ventilaator lülitub sidumisrežiimile.
 - Wi-Fi näidik  vilgub oranžilt.
- 3 Järgige juhiseid 3-4 jaotises "Wi-Fi-ühenduse loomine esimest korda".


Põrandaventilaatori kasutamine


Sisse- ja väljalülitamine

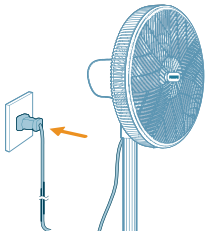

- 1 Sisestage pistik pistikupessa.

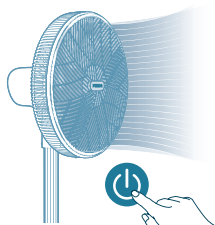


2 Vajutage  nuppu, et ventilaator sisse lülitada. Seade annab korra helisignaali.

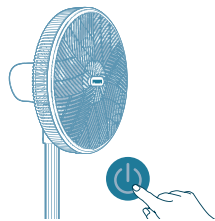


3 Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu .


Ventilaatori kiiruse muutmine


- Saate valida ventilaatori kiiruse 1, kiiruse 2, kiiruse 3, puhkerežiimi või loomuliku tuule režiimi vajutades nuppu .

Manuaalne kiirus (1, 2, 3): Käsiirežiimis töötab õhupuhasti kiirusel 1, 2 või 3.

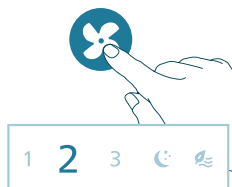


Puhkerežiim (☼): Nautige puhkerežiimiga jahedat ja rahulikku õist und. See režiim vähendab järk-järgult ventilaatori kiirust madalaimale seadistusele 30 minuti jooksul, aidates teil loomulikult magama jääda ja samal ajal energiat säästa.

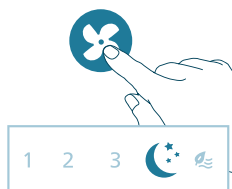

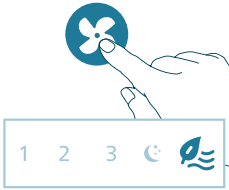

Loomuliku tuuleiili režiim (🌿): Reguleerib ventilaatori kiirust üles-alla, et jäljendada õhu loomulikku liikumist ja tuua ruumi värskendav välituule tunne.

Taimeri funktsiooni kasutamine

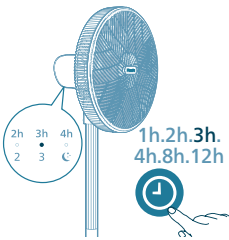

Vajutage nuppu korduvalt, et valida 1, 2, 3, 4, 8 või 12 tunni vahel, kui ventilaator on sisse või välja lülitatud. Kui taimer lõpeb, jääb ventilaator seisma või hakkab automaatselt tööle.

Kui teil on vaja seadistada taimer muuks ajaks, näiteks 5 või 7 tundi, saate kasutada rakendust Air+.

Pärast seadistatud taimeri lõppemist:


Kui ventilaator on välja lülitatud

- Ventilaator lülitatakse automaatselt sisse.

Kui ventilaator on sisse lülitatud

- Ventilaator lülitub automaatselt välja.

Võnkumine

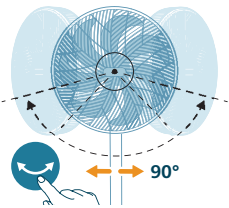


Horisontaalne võnkumine

Vajutage seadme nuppu, et aktiveerida ventilaatori võnkumisfunktsioon. Ventilaator võib võnkuda horisontaalselt kuni 90 kraadi.

Vertikaalne võnkumine

Saate ventilaatorit käsitsi reguleerida, et see võnguks vertikaalselt kuni 30 kraadi.

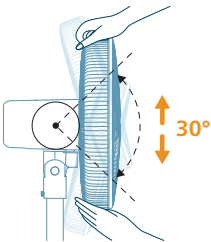


Puhastamine ja korrashoid

Tõmmake seadme pistik alati enne puhastamist seinakontaktist välja.

Ärge kastke seadet vette ega mõne muu vedeliku sisse.

Ärge kasutage kunagi seadme osade puhastamiseks abrasiivseid, karme või tuleohtlikke puhastusvahendeid nagu valgendi või alkohol.

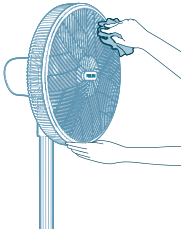

Puhastage regulaarselt ventilaatori väliskülge, et vältida tolmu kogunemist.

- Kasutage õhupuhasti seest, väljast ja õhu väljavoolu ava puhastamiseks pehmet kuiva lappi.

Hoiustamine

- 1 Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- 2 Seadme puhastamine.
- 3 Hoidke seadet ohutus ja kuivas kohas.
- 4 Peske alati pärast puhastamist põhjalikult käsi.

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem

Võimalik lahendus

Mu ventilaator ei lülitu sisse ega välja.

Kui seadet ei saa sisse lülitada, palun veenduge, et toiteadapter on korralikult ühendatud või proovige teist pistikupesast.

Kui seade ikka ei tööta, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Minu ventilaator ei tooda piisavalt õhku või on väga nõrk.

Veenduge, et seade oleks maksimaalse õhuringluse saavutamiseks seadistatud suurima ventilaatori kiirusele. Laske seadmel kogu ruumis õhku täielikult ringleda, see võib võtta paar minutit.

Veenduge, et kõik õhu sisse- ja väljalaskevõred on takistusteta.

Ventilaator tekitab imelikku/pölenud lõhna.	Esimestel kasutuskordadel võib seade eritada plastmassi lõhna. See on uuel seadmel normaalne. Kui aga seade tekitab põlenud lõhna, lülitage see välja ja tõmmake pistik seinakontaktist välja. Seejärel võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Ventilaator on liiga vali.	Mida suurem on seadme ventilaatori kiirus, seda valjem on müra. Määrake ventilaatori kiirus väiksemaks, müra väheneb. Kui midagi tilgub õhu väljalaskeavasse, võib see põhjustada ka ebanormaalselt valju heli. Lülitage seade kohe välja, ja laske objektid välja. Ebahariliku heli kõlamilisel pöörduge oma riigi klienditeeninduskeskusesse.
Minu seade on puhkerežiimis vali.	Jahutusvõime optimeerimiseks puhkerežiimis töötab teie ventilaator esimesel 30 minutil suurema kiirusega, vähenedes järk-järgult väiksema kiiruseni. Müra väheneb vastavalt. Samuti saate valida madalaima ventilaatori kiiruse järjepideva õhuvoolu ja madalama helitaseme jaoks.
Ventilaatori alus kõigub või vibreerib.	Kontrollige, kas seade on asetatud tasasele põrandale või pinnale. Kontrollige, kas seadme all on võõrkehi. Kontrollige, kas seadme põhi on korralikult kokku pandud. Vaadake peatükki „Ventilaatori paigaldamine“.
Wi-Fi-seadistus ei õnnestunud.	Kui ruuter, millega teie seade on ühendatud, on kahe sagedusega ega ole praegu ühendatud 2,4 GHz võrku, lülitage sama ruuteri teisele sagedusele (2,4 GHz) ja proovige puhastit uuesti siduda. 5GHz võrke ei toetata. Veebiautentimisvõrke ei toetata. Kontrollige, kas seade on Wi-Fi ruuteri tööpiirkonnas. Võite proovida seadme Wi-Fi ruuterile lähemale toomist. Kontrollige, kas võrgu nimi on õige. Võrgu nimi on tõstutundlik. Kontrollige, kas Wi-Fi parool on õige. Parool on tõstutundlik. Proovige seadistust uuesti jaotises „WiFi-ühenduse lähtestamine“ toodud juhiste abil. Wi-Fi-ühendust võivad segada elektromagnetilised ja muud häired. Hoidke seade eemal muudest elektriseadmetest, mis võivad ühendust häirida. Kontrollige, kas mobiilseade on lennurežiimil. Veenduge, et Wi-Figa ühendamisel oleks lennurežiim inaktiveeritud. Vaadake rakenduse spikrist põhjalikke ja asjakohaseid tõrkeotsingu näpunäiteid.

Garantii ja tootetugi

Versuni annab pärast ostmist sellele tootele kaheaastase garantii. Garantii ei kehti, kui defekt tuleneb valest kasutamisest või puudulikust hooldusest. Meie garantii ei mõjuta teie seadusest tulenevaid tarbijaõigusi. Lisateabe saamiseks või garantii kasutamiseks külastage meie veebisaiti www.philips.com/support.

Importante

Antes de usar el aparato, lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No deje que entre ningún líquido o detergente inflamable en el aparato para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

Advertencia

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Mantenga el producto alejado de los niños de 3 años a menos que se les supervise continuamente.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento del producto sin supervisión.
- Tenga cuidado de que las cortinas u otros objetos no sean aspirados por el ventilador durante el uso.
- No introduzca dedos, palos u otros objetos en el aparato para evitar descargas eléctricas, lesiones físicas o incendios.
- No utilice el aparato cerca de aparatos de gas ni chimeneas.
- No pulverice materiales inflamables, como insecticidas o fragancias alrededor del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado con el fin de evitar situaciones de peligro.

Precaución

- Coloque y utilice siempre el aparato sobre una superficie seca, estable y horizontal.
- No utilice el aparato en entornos con mucha humedad como baños, aseos, cocinas, piscinas o cualquier entorno exterior.
- Desenchufe siempre el aparato cuando vaya a moverlo, limpiarlo o realizar otras tareas de mantenimiento. Tras el montaje, no retire las protecciones durante el uso o la limpieza.
- El aparato está diseñado únicamente para su uso doméstico en condiciones de funcionamiento normales.
- Mantenga el producto alejado del fuego y no lo exponga a la luz solar directa ni a temperaturas elevadas.
- Mantenga el pelo largo alejado del aparato en funcionamiento para evitar que se enrede.
- Interfaz Wi-Fi estándar basada en 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz con una potencia de salida máxima de 64 mW EIRP.

- Bluetooth versión 5.2 (LE) a una frecuencia de 2,4 GHz con salida de RF inferior a 10 mW EIRP.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple los estándares y normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje



Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).


Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, DAP B.V. declara que el equipo de radio tipo CX3550 cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.philips.com.

El ventilador de pie

Descripción del producto

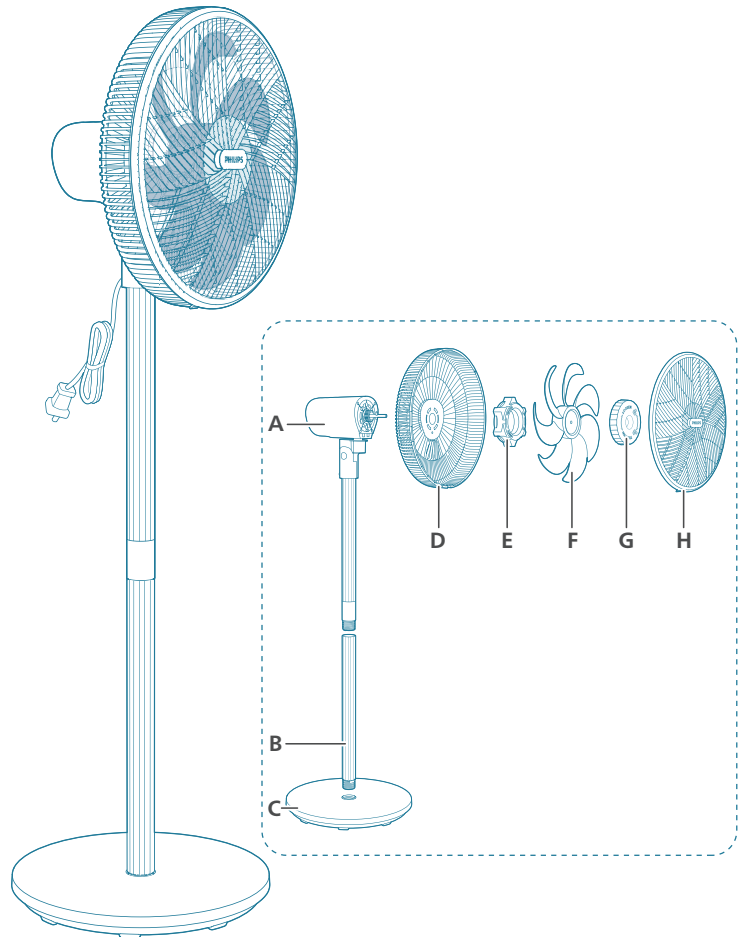

A Motor y pilar superior

B Pilar inferior

C Base

D Rejilla trasera


E Tuerca de plástico

F Aspa del ventilador

G Rotor

H Rejilla delantera

Descripción de los controles

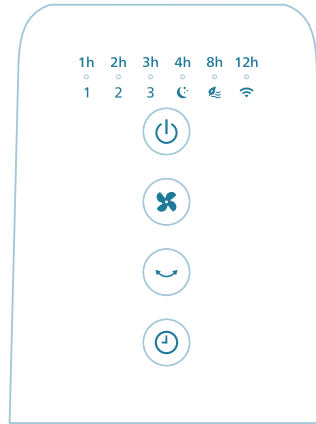


	Botón de encendido/apagado		Botón de selección de modo/velocidad del ventilador
	Botón de rotación		Botón del temporizador
1, 2, 3	Indicador de velocidad del ventilador	1h	Indicador del temporizador
	Indicador de modo sueño		Indicador de modo de brisa natural
	Indicador Wi-Fi		

Introducción


Instalación del ventilador

Retire todo el embalaje del ventilador antes del primer uso.


Asegúrese de que todos los componentes del ventilador estén correctamente instalados y ajustados.

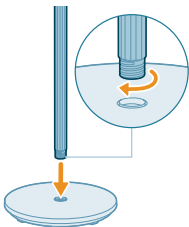


- 1 Inserte el pilar inferior en la base y gírelo hacia la derecha hasta que quede fijo en su posición.

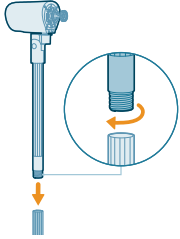


- 2 Alinee el pilar superior con el pilar inferior y fíjelo firmemente girándolo hacia la derecha.

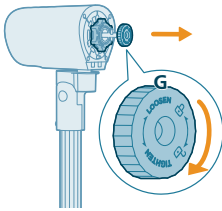


- 3 Gire el rotor hacia la derecha para separarlo del motor.

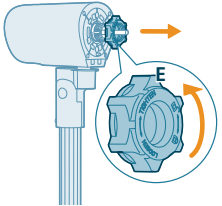


- 4 Gire la tuerca de plástico hacia la izquierda para separarla del motor.

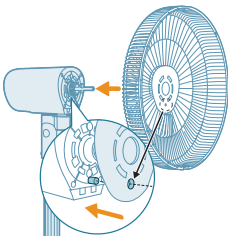


- 5 Fije la rejilla trasera al motor alineando el orificio de montaje de la rejilla trasera con el perno del motor.

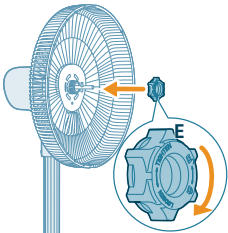


- 6 Gire la tuerca de plástico hacia la derecha para fijar la rejilla trasera.

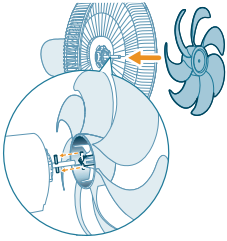


7 Instale el aspa del ventilador como se indica en la ilustración.

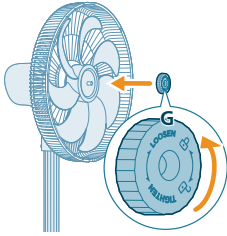

8 Gire el rotor hacia la izquierda para fijar el aspa del ventilador.

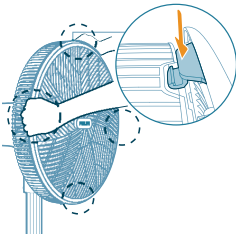

9 Fije primero la hebilla superior y, a continuación, utilice las manos para conectar la rejilla delantera con la trasera.

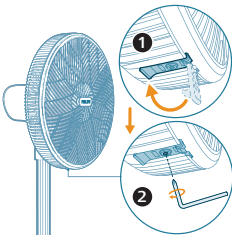


10 Alinee la hebilla inferior de la rejilla y utilice un destornillador para fijar juntas ambas rejillas.

Conexión Wi-Fi



Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez

- 1 Descargue e instale la aplicación "Air+" de Philips desde el App Store o Google Play.
- 2 Conecte el enchufe del ventilador a la toma de corriente y pulse el botón para encenderlo.
 - El indicador Wi-Fi  parpadea en naranja por primera vez.
- 3 Asegúrese de que su smartphone o tableta están correctamente conectados a la red Wi-Fi.

Nota: Active la función Bluetooth en su smartphone para garantizar un emparejamiento sencillo.

- 4 Abra la aplicación Philips "Air+" y toque "Añadir un dispositivo" o el botón "+" de la parte superior de la pantalla. Siga las instrucciones en pantalla para conectar el ventilador a la red.




Nota:

Esta instrucción es válida únicamente cuando el ventilador se configura por primera vez. Si la red ha cambiado o se debe realizar de nuevo la configuración.

Si desea conectar más de un ventilador a su smartphone o tableta, tendrá que realizar estos pasos uno por uno.

Asegúrese de que la distancia entre su smartphone o tableta y el ventilador sea inferior a 10 m y de que no haya obstáculos entre ellos.


Restablecer la conexión Wi-Fi


- 1 Conecte el enchufe del ventilador a la toma de corriente y pulse  para encenderlo.
- 2 Toque  durante 3 segundos hasta que oiga un pitido.
 - El ventilador inicia el modo de emparejamiento.
 - El indicador Wi-Fi  parpadea en naranja.
- 3 Siga los pasos 3 y 4 de la sección "Configuración de la conexión Wi-Fi por primera vez".

Uso del ventilador de pie


Encendido y apagado


- 1 Introduzca la clavija en la toma de corriente.

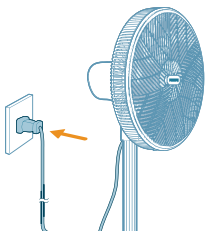

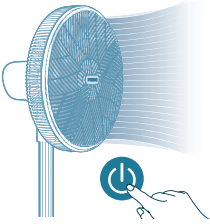


2 Pulse el botón  para encender el ventilador. El aparato emite un pitido.

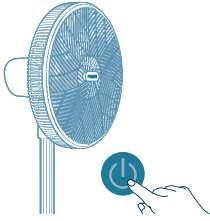


3 Vuelva a pulsar el botón  para apagar el ventilador.


Cambio de la velocidad del ventilador

- Con el botón , puede elegir la velocidad del ventilador 1, la velocidad del ventilador 2, la velocidad del ventilador 3, el modo sueño o el modo de brisa natural.

Velocidad manual (1, 2, 3): En el modo manual, el ventilador funciona a la velocidad 1, 2 o 3.

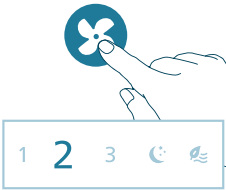


Modo sueño (☾): Disfrute de una noche fresca y tranquila con el modo sueño. Este modo reduce gradualmente la velocidad del ventilador al ajuste más bajo durante 30 minutos, lo que le ayuda a dormirse de forma natural y a ahorrar energía.

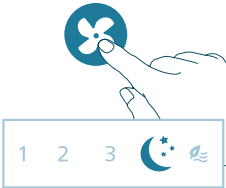



Modo de brisa natural (🌿): Aumenta o reduce la velocidad del ventilador para imitar el movimiento natural del aire y ofrecer una sensación de brisa exterior en la habitación.

Uso de la función de temporizador

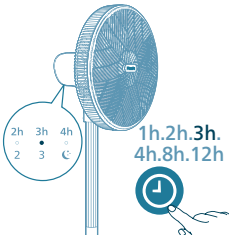

Pulse el botón varias veces para elegir entre 1, 2, 3, 4, 8 o 12 horas, cuando el ventilador esté encendido o apagado. Cuando finalice el temporizador, el ventilador se apagará o encenderá automáticamente.

Si necesita configurar un temporizador para un periodo de tiempo diferente, como 5 o 7 horas, puede utilizar la aplicación Air+.

Una vez finalizado el temporizador establecido:


Quando el ventilador esté apagado

- El ventilador se encenderá automáticamente.

Quando el ventilador esté encendido

- El ventilador se apagará automáticamente.

Oscilación

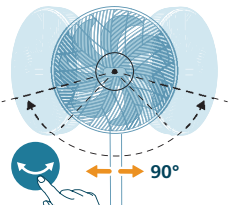


Oscilación horizontal

Pulse el botón del aparato para activar la función de oscilación en el ventilador. El ventilador puede oscilar horizontalmente hasta 90 grados.

Oscilación vertical

Puede ajustar manualmente el ventilador para que oscile hasta 30 grados verticalmente.

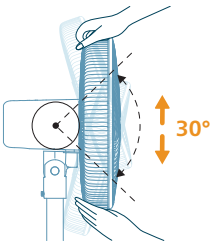


Limpeza y mantenimiento

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.

Nunca utilice productos de limpieza abrasivos, agresivos o inflamables, como lejía o alcohol, para limpiar cualquier parte del aparato.

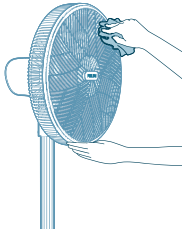

Limpie regularmente el exterior del ventilador para evitar que se acumule el polvo.

- Utilice un paño suave y seco para limpiar el exterior del ventilador de torre y la salida de aire.

Almacenamiento

- 1 Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente.
- 2 Limpie el aparato.
- 3 Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
- 4 Lávese siempre bien las manos después de la limpieza.

Solución de problemas

Este capítulo resume los problemas más comunes que podría encontrarse con el aparato. Si no puede resolver el problema con la información que aparece a continuación, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Problema	Posible solución
Mi ventilador no se enciende ni se apaga.	Si el aparato no se enciende, compruebe que el enchufe está enchufado correctamente o pruebe con otra toma de corriente.
	Si el aparato sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente en su país.
Mi ventilador no produce suficiente aire o el torrente es muy débil.	Asegúrese de que el aparato está ajustado a la velocidad máxima del ventilador para que produzca la máxima circulación de aire. Deje que el aparato haga circular completamente el aire por toda la habitación; esto puede tardar unos minutos.
	Asegúrese de que todas las rejillas de entrada y salida de aire no estén obstruidas.

El ventilador produce un olor extraño o a quemado.

Las primeras veces que use el aparato puede oler a plástico. Esto es normal en un aparato nuevo. Sin embargo, si el aparato produce un olor a quemado, apáguelo y desenchúfelo inmediatamente y contacte con el Servicio de Atención al Cliente en su país.

Mi ventilador hace demasiado ruido.

Cuanto más alta sea la posición de velocidad del ventilador del aparato, más ruido emitirá. Reduzca la velocidad del ventilador para atenuar el ruido.

Si cae algo en la salida de aire, esto también puede provocar un ruido anormal. En ese caso, apague el aparato inmediatamente y saque los objetos que hayan entrado en él.

Si el sonido es anormal, póngase en contacto con el servicio de atención del cliente de su país.

El aparato hace mucho ruido en el modo sueño.

Para optimizar el rendimiento de la ventilación en el modo sueño, el ventilador funciona a una velocidad más alta durante los primeros 30 minutos y va reduciéndose gradualmente. El ruido se atenuará en consecuencia. También puede elegir la velocidad más baja del ventilador para obtener un flujo de aire constante y menos ruido.

La base de mi ventilador se tambalea o vibra.

Compruebe si el aparato está colocado sobre un suelo o superficie planos.

Compruebe si hay algún objeto extraño bajo del aparato.

Compruebe si la base del aparato está correctamente montada.

Revise el apartado "Instalación del ventilador".

La configuración de la conexión Wi-Fi no se ha realizado correctamente.

Si el router al que está conectado su aparato es de doble banda y en estos momentos no está conectado a una red de 2,4 GHz, intente conectarse a otra banda del mismo router (2,4 GHz) y vuelva a probar a emparejar el aparato. Las redes de 5 GHz no son compatibles.

Las redes de autenticación web no son compatibles.

Compruebe si el purificador se encuentra dentro del alcance del router Wi-Fi. Puede tratar de colocar el aparato más cerca del router Wi-Fi.

Compruebe si el nombre de la red es correcto. El nombre de la red distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Compruebe si la contraseña de la conexión Wi-Fi es correcta. La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Vuelva a intentar la configuración siguiendo las instrucciones de la sección "Restablecer la conexión Wi-Fi".

La conectividad Wi-Fi se puede interrumpir debido a las interferencias electromagnéticas o de otro tipo. Mantenga el aparato alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden provocar interferencias.

Compruebe si el dispositivo se encuentra en modo avión. Asegúrese de desactivar el modo avión cuando se conecte a la red Wi-Fi.

Consulte la sección de ayuda de la aplicación para obtener más información y consejos actualizados sobre la solución de problemas.

Garantía y asistencia

Versuni ofrece una garantía de dos años después de la compra para este producto. Esta garantía no es válida si algún defecto se debe al uso incorrecto o mantenimiento deficiente. Nuestra garantía no afecta sus derechos bajo la ley como consumidor. Para obtener más información o para invocar la garantía, vaya a nuestro sitio web www.philips.com/support.

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Veillez à ne pas faire pénétrer de détergent inflammable ou de liquide dans l'appareil afin d'éviter toute électrocution et/ou tout risque d'incendie.

Avertissement

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ce que des rideaux ou d'autres objets ne soient pas aspirés dans le ventilateur pendant le fonctionnement.
- N'insérez pas de doigts, bâtons ou autres objets dans la machine afin d'éviter toute électrocution et blessure ou tout incendie.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un appareil fonctionnant au gaz ou d'une cheminée.
- Ne pulvérisiez pas de produits inflammables tels que de l'insecticide ou du parfum autour de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

Attention

- Placez et utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, stable et horizontale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement très humide tel qu'une salle de bain, des toilettes, une cuisine, une piscine ou n'importe quel lieu extérieur.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous souhaitez le déplacer, le nettoyer ou effectuer une tâche d'entretien. Après le montage, ne retirez pas les protections lors de l'utilisation ou du nettoyage.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique dans des conditions de fonctionnement normales.
- Tenez le produit à l'abri du feu et ne l'exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Gardez les cheveux longs à distance de l'appareil en marche pour éviter qu'ils ne se prennent dans l'appareil.

- Interface Wi-Fi standard basée sur la norme 802.11b/g/n/ax à 2,4 GHz avec une PIRE maximale de 64mW.
- Bluetooth® version 5.2 (LE) à une fréquence de 2,4 GHz avec une PIRE de sortie RF inférieure à 10 mW.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recyclage



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).


Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à préserver l'environnement et la santé.

Déclaration de conformité UE simplifiée

DAP B.V. déclare par la présente que l'équipement radio CX3550 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : www.philips.com.

Votre ventilateur sur pied

Présentation du produit

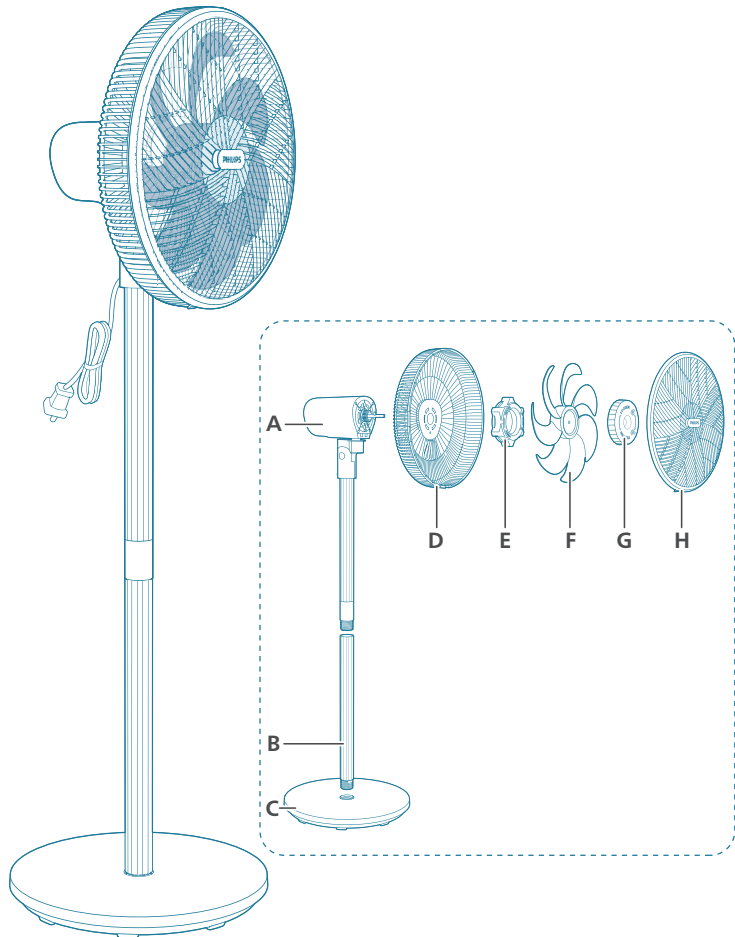

A Moteur et montant supérieur

B Montant inférieur

C Socle

D Grille arrière


E Écrou en plastique








F Pale de ventilateur

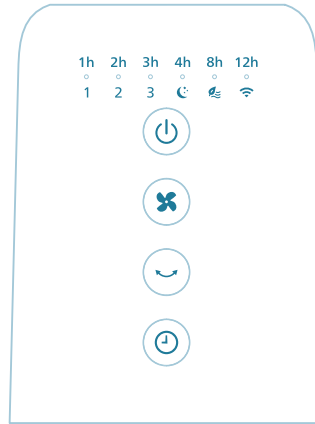G Disque

H Grille avant

Aperçu des commandes




	Bouton marche/arrêt		Bouton de sélection du mode / de la vitesse du ventilateur
	Bouton de rotation		Bouton du programmeur
1, 2, 3	Indicateur de vitesse du ventilateur	1h	Voyant du minuteur
	Indicateur de mode Veille		Indicateur de mode Brise naturelle
	Voyant Wi-Fi		

Guide de démarrage


Installation du ventilateur

Retirez tous les éléments d'emballage du ventilateur avant sa première utilisation.


Veillez à ce que tous les composants du ventilateur soient correctement installés et fixés.

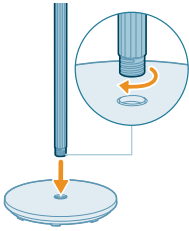


- 1 Insérez le montant inférieur dans le socle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

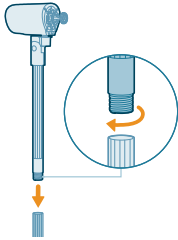


- 2 Alignez le montant supérieur avec le montant inférieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

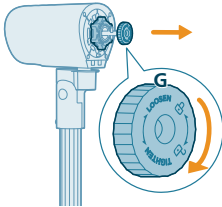


- 3 Tournez le disque dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher du moteur.

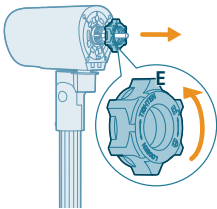


- 4 Tournez l'écrou en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher du moteur.

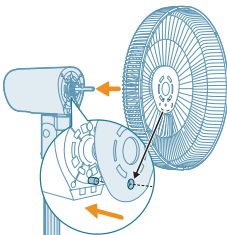


- 5 Fixez la grille arrière au moteur en alignant son trou de montage avec le boulon du moteur.

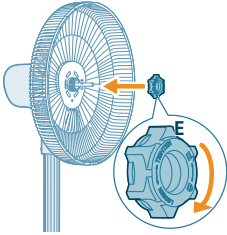


6 Tournez l'écrou en plastique dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la grille arrière.

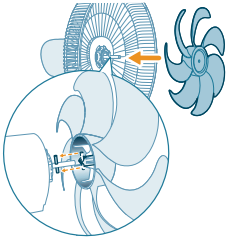


7 Installez la pale du ventilateur comme indiqué dans l'illustration.

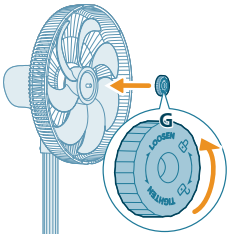

8 Tournez le disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer la pale du ventilateur.

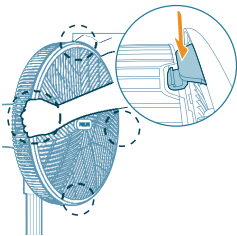

9 Fixez d'abord le clip supérieur, puis réunissez la grille avant à la grille arrière de vos deux mains.

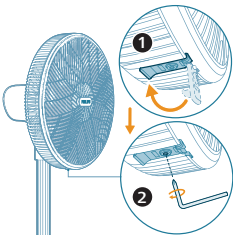


10 Aligned le clip inférieur avec la grille et utilisez un tournevis pour fixer solidement la grille avant à la grille arrière.

Connexion Wi-Fi



Première configuration de la connexion Wi-Fi

- 1 Téléchargez et installez l'application Philips Air+ via l'App Store ou Google Play.
- 2 Branchez le ventilateur sur la prise secteur et appuyez pour l'allumer.
 - Le voyant Wi-Fi  clignote en orange lors de la première connexion.
- 3 Assurez-vous que votre smartphone ou votre tablette est correctement connecté-e à votre réseau Wi-Fi.

Remarque : Activez la fonction Bluetooth® sur votre smartphone pour assurer un appairage fluide.

- 4 Lancez l'application Philips **Air+** et cliquez sur **Ajouter un appareil** ou appuyez sur le bouton + sur l'écran. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le ventilateur à votre réseau.




Remarque :

Cette instruction est valable uniquement pour la configuration initiale du ventilateur. Si le réseau a changé ou si la configuration doit être réalisée à nouveau.

Si vous souhaitez connecter plusieurs ventilateurs à votre smartphone ou votre tablette, vous devez les connecter un par un.


Assurez-vous que la distance entre votre smartphone ou votre tablette et le ventilateur est inférieure à 10 m et qu'aucun obstacle n'interfère.

Réinitialiser la connexion Wi-Fi


- 1 Branchez le ventilateur sur la prise secteur et appuyez sur  pour l'allumer.
- 2 Appuyez sur  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
 - Le ventilateur passe en mode d'appairage.
 - Le voyant Wi-Fi  clignote en orange.
- 3 Suivez les étapes 3 et 4 de la section « Première configuration de la connexion Wi-Fi ».


Utilisation du ventilateur sur pied


Mise en marche et arrêt

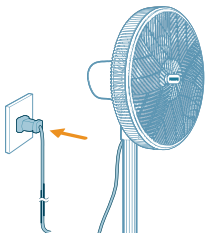

- 1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

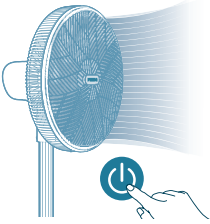


2 Appuyez sur le bouton  pour allumer le ventilateur. L'appareil émet un bip unique.

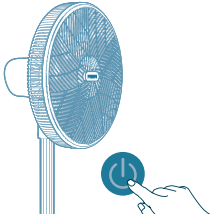

3 Appuyez sur le bouton  pour éteindre le ventilateur.

Modification de la vitesse du ventilateur


- Vous pouvez sélectionner les vitesses de ventilation 1, 2 ou 3, le mode Veille ou le mode Brise naturelle en appuyant sur le bouton .

Vitesse manuelle (1, 2, 3) : En mode Manuel, le ventilateur fonctionne à la vitesse 1, 2 ou 3.




Mode Veille (☾) : Passez une nuit de sommeil fraîche et paisible grâce au mode Veille. Ce mode abaisse progressivement la vitesse du ventilateur jusqu'au réglage le plus bas sur une période de 30 minutes. Ainsi, vous vous endormez naturellement tout en économisant de l'énergie.



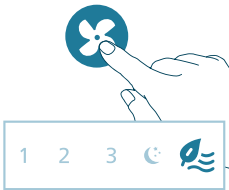

Mode Brise naturelle (🌿) : Augmente et réduit la vitesse du ventilateur pour imiter le mouvement naturel de l'air et apporter la sensation rafraîchissante d'une brise extérieure dans la pièce.

Utilisation de la fonction de minuterie

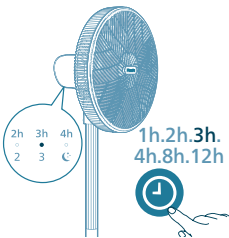

Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⌚ pour sélectionner les options 1, 2, 3, 4, 8 ou 12 heures, que le ventilateur soit allumé ou éteint. À la fin de la minuterie, le ventilateur s'arrête ou se met en marche automatiquement.

Si vous devez régler un minuteur sur une durée différente, par exemple 5 ou 7 heures, vous pouvez utiliser l'application Air+.

Après la fin de la minuterie réglée :


Lorsque le ventilateur est éteint

- Le ventilateur se met en marche automatiquement.

Lorsque le ventilateur est en marche

- Le ventilateur s'éteint automatiquement.

Oscillation

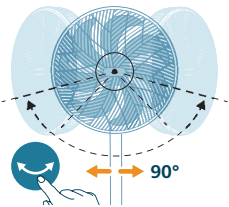


Oscillation horizontale

Appuyez sur le bouton 🔄 de l'appareil pour activer la fonction d'oscillation de votre ventilateur. Le ventilateur peut osciller horizontalement jusqu'à 90 degrés.

Oscillation verticale

Vous pouvez régler manuellement le ventilateur pour qu'il oscille jusqu'à 30 degrés verticalement.

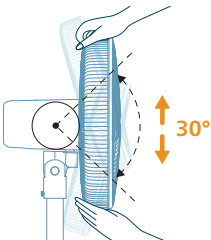


Nettoyage et entretien

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

N'immergez en aucun cas l'appareil ni dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents abrasifs, agressifs ou inflammables (eau de javel, alcool, etc.) pour nettoyer les différentes parties de l'appareil.

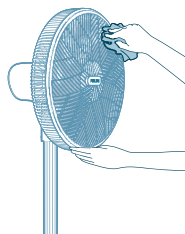

Nettoyez régulièrement l'extérieur du ventilateur pour empêcher l'accumulation de poussière.

- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur du ventilateur colonne, ainsi que la sortie d'air.

Rangement

- 1 Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
- 2 Nettoyez l'appareil.
- 3 Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- 4 Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir nettoyé l'appareil.

Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Solution possible
Mon ventilateur ne s'allume pas ou ne s'éteint pas.	Si vous ne parvenez pas à allumer l'appareil, vérifiez que la fiche électrique est correctement branchée ou essayez une autre prise de courant.
	Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Mon ventilateur produit une quantité d'air insuffisante ou il manque de puissance.	Assurez-vous que l'appareil est réglé sur la vitesse de ventilation la plus élevée pour une circulation maximale de l'air. Laissez l'appareil faire circuler l'air dans toute la pièce. Cela peut prendre quelques minutes.
	Assurez-vous qu'aucune des grilles d'entrée et de sortie d'air de l'appareil n'est obstruée.

Le ventilateur émet une odeur étrange ou de brûlé.	Lors des premières utilisations, l'appareil peut dégager une odeur de plastique. Ce phénomène est normal sur un appareil neuf. Toutefois, si l'appareil dégage une odeur de brûlé, mettez-le hors tension et débranchez-le immédiatement, puis contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Mon ventilateur est trop bruyant.	Plus la vitesse du ventilateur est élevée, plus le bruit est fort. Réglez la vitesse du ventilateur à un niveau plus bas pour réduire le bruit.
	Si un objet tombe dans la sortie d'air, il peut également provoquer un bruit anormal. Mettez immédiatement l'appareil hors tension et retirez les objets en question de l'appareil.
	En cas de bruit anormal, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Mon appareil est bruyant en mode Veille.	Pour optimiser les performances de rafraîchissement en mode Veille, votre ventilateur fonctionne à une vitesse de ventilation plus élevée pendant les 30 premières minutes, puis la réduit progressivement. Le bruit diminue en conséquence. Vous pouvez également choisir la vitesse de ventilation la plus basse pour obtenir un débit d'air constant et un niveau sonore plus faible.
Le socle du ventilateur est instable ou vibre.	Vérifiez que l'appareil est placé sur un sol ou une surface plane.
	Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve sous l'appareil.
	Vérifiez que le socle de l'appareil est correctement assemblé.
	Consultez le chapitre « Installation du ventilateur ».
La configuration Wi-Fi a échoué.	Si le routeur auquel votre appareil est connecté est à double bande et qu'il n'est actuellement pas connecté à un réseau 2,4 GHz, basculez sur une autre bande du même routeur (2,4 GHz), puis réessayez d'appairer votre appareil. Les réseaux 5 GHz ne sont pas pris en charge.
	Les réseaux d'authentification Web ne sont pas pris en charge.
	Vérifiez que l'appareil est dans le rayon du routeur Wi-Fi. Vous pouvez essayer de rapprocher l'appareil du routeur Wi-Fi.
	Vérifiez si le nom de réseau est correct. Le nom de réseau est sensible à la casse.
	Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi est correct. Le mot de passe est sensible à la casse.
	Recommencez la configuration en suivant les instructions de la section « Réinitialiser la connexion Wi-Fi ».

La connectivité Wi-Fi peut être interrompue par des interférences électromagnétiques ou autres. Éloignez l'appareil de tout autre appareil électronique susceptible de causer des interférences.

Vérifiez si l'appareil mobile est en mode avion. Veillez à désactiver le mode avion lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi.

Consultez la section d'aide de l'application pour obtenir de nombreuses astuces de dépannage à jour.

Garantie et assistance

Versuni offre une garantie de 2 ans sur ce produit à compter de sa date d'achat. Cette garantie n'est pas valide si un défaut résulte d'une utilisation incorrecte ou d'un mauvais entretien de l'appareil. Notre garantie n'a aucune incidence sur vos droits légaux de consommateur. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou souhaitez invoquer la garantie, consultez notre site Web www.philips.com/support.

Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Onemogućite prodiranje tekućina ili zapaljivog sredstva za čišćenje u aparat kako biste uklonili opasnost od strujnog udara i/ili požara.

Upozorenje

- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti.
- Djeci mlađoj od 3 godine treba onemogućiti pristup, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Pazite da ventilator ne usiše zavjese i druge objekte tijekom rada.
- Kako biste spriječili strujne udare, fizičke ozljede ili požar, u aparat nemojte stavljati prste, štapiće ili druge predmete.
- Aparat nemojte upotrebljavati u blizini plinskih aparata i kamina.
- U blizini aparata nemojte raspršivati zapaljive materijale poput insekticida ili parfema.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.

Oprez

- Aparat uvijek upotrebljavajte i postavljajte na suhu, stabilnu, ravnu i vodoravnu površinu.
- Aparat nemojte upotrebljavati u vrlo vlažnim prostorijama poput kupaonice, toaleta, kuhinje, uz bazen ili na otvorenom.
- Aparat obavezno iskopčajte iz napajanja kad ga želite premjestiti ili očistiti, ili provoditi druga održavanja. Nakon sastavljanja nemojte uklanjati štitnike tijekom upotrebe ili čišćenja.
- Aparat je namijenjen isključivo kućnoj upotrebi u normalnim uvjetima rada.
- Proizvod držite dalje od vatre i nemojte ga izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Dugu kosu držite dalje od aparata dok on radi kako se ne bi zapetljala u njega.
- Standardno Wi-Fi sučelje utemeljeno na 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz s maksimalnom izlaznom snagom od 64 mW EIRP.
- Bluetooth verzije 5.2 (LE) pri frekvenciji 2,4 GHz s RF izlaznom snagom manjom od 10 mW EIRP.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat sukladan je primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Recikliranje



Ovaj simbol naznačuje da se proizvod ne smije odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva (2012/19/EU).


Poštujte propise svoje države o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda. Ispravno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje.

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovim putem DAP B.V. izjavljuje da je radijska oprema tipa CX3550 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: **www.philips.com**.

Vaš ventilator s postoljem

Pregled proizvoda

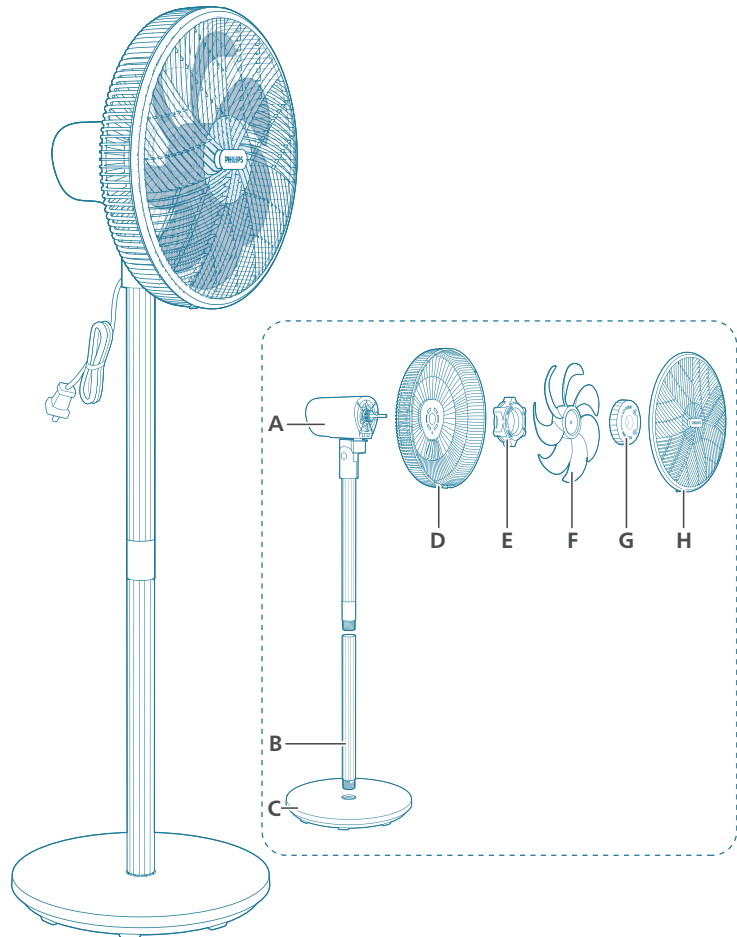

A Motori gornji stup

B Donji stup

C Podnožje

D Stražnja rešetka


E Plastična matica

F Lopatica ventilatora

G Rotor

H Prednja rešetka

Pregled kontrola

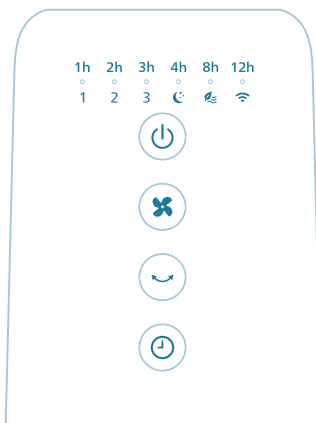


	Gumb za uključivanje/isključivanje		Gumb za odabir brzine ventilatora / načina rada
	Gumb za rotaciju		Gumb mjerača vremena
1, 2, 3	Indikator brzine ventilatora	1h	Indikator mjerača vremena
	Indikator načina rada za spavanje		Indikator načina rada prirodnog povjetarca
	Indikator Wi-Fi veze		

Početak


Postavljanje ventilatora

Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu s ventilatora.


Provjerite jesu li sve komponente ventilatora pravilno postavljene i pričvršćene.

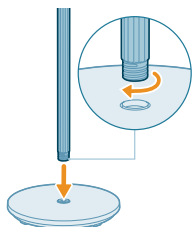


- 1 Umetnite donji stup u podnožje i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne bude čvrsto fiksiran u odgovarajući položaj.

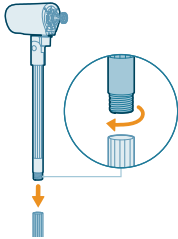


- 2 Poravnajte gornji stup s donjim stupom i dobro ga pričvrstite okrećući u smjeru kazaljke na satu.

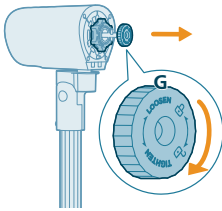


- 3 Okrećite rotor u smjeru kazaljke na satu kako biste ga odvojili od motora.

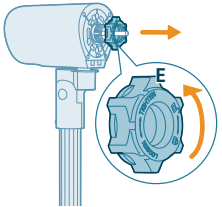


- 4 Okrenite plastičnu maticu u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste je odvojili od motora.

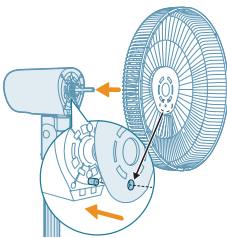


- 5 Stražnju rešetku pričvrstite na motor tako da otvor za montiranje na stražnjoj rešetki poravnate s vijkom na motoru.

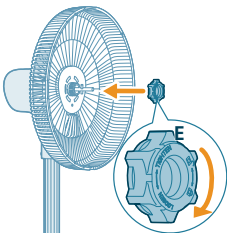


- 6 Okrenite plastičnu maticu u smjeru kazaljke na satu kako biste pričvrstili stražnju rešetku.

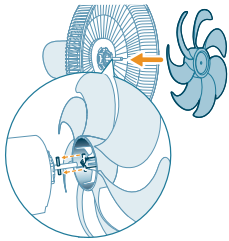


7 Lopatice ventilatora postavite na način naznačen na slici.

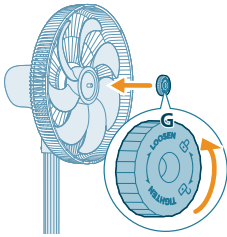

8 Okrećite rotor u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste pričvrstili lopatice ventilatora.

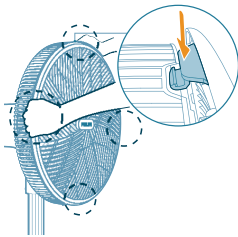

9 Najprije pričvrstite gornju kopču, a zatim rukama spojite prednju rešetku sa stražnjom rešetkom.

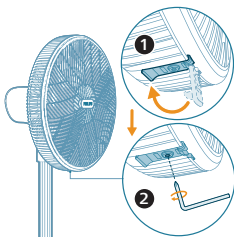


10 Poravnajte donju kopču na rešetci te upotrijebite odvijač kako biste dobro spojili stražnju i prednju rešetku.

Veza Wi-Fi



Prvo postavljanje veze Wi-Fi

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „Air+“ tvrtke Philips s web-mjesta App Store ili Google Play.
- 2 Utikač ventilatora ukopčajte u strujnu utičnicu i pritisnite kako biste uključili ventilator.
 - Indikator za Wi-Fi  prvi puta bljeska narančasto.
- 3 Provjerite jesu li se pametni telefon ili tablet uspješno povezali s vašom Wi-Fi mrežom.

Napomena: Omogućite značajku Bluetooth na pametnom telefonu kako biste osigurali glatko uparivanje.

- 4 Pokrenite aplikaciju „Air+“ tvrtke Philips i pritisnite **„Add a device“** (Dodaj uređaj) ili pritisnite gumb „+“ na zaslonu. Slijedite upute na zaslonu kako biste ventilator povezali s mrežom.




Napomena:

Ove upute primjenjive su samo prilikom prvog postavljanja ventilatora. Ako je došlo do promjene mreže ili je ponovno potrebno provesti postavljanje, pogledajte poglavlje „Ponovno postavljanje veze Wi-Fi“.

Ako s pametnim telefonom ili tabletom želite povezati više od jednog ventilatora, morate ih povezivati jedan po jedan.

Udaljenost između pametnog telefona ili tableta i ventilatora mora biti manja od 10 m i bez prepreka.


Ponovno postavljanje veze Wi-Fi


- 1 Utikač ventilatora ukopčajte u strujnu utičnicu i pritisnite  kako biste uključili ventilator.
- 2 Na 3 sekunde pritisnite  dok se ne oglasi zvučni signal.
 - Ventilator prelazi u način rada za uparivanje.
 - Indikator za Wi-Fi  bljeska narančasto.
- 3 Pratite korake 3 – 4 u odjeljku „Prvo postavljanje veze Wi-Fi“.


Uporaba ventilatora s postoljem


Uključivanje i isključivanje

- 1 Utikač ukopčajte u zidnu utičnicu.

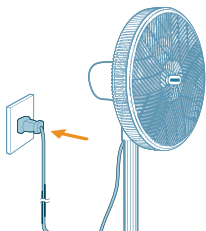

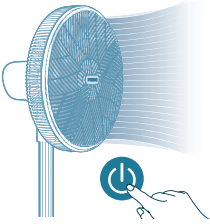


2 Pritisnite gumb  za uključivanje ventilatora. Aparat će se oglasiti jednom.

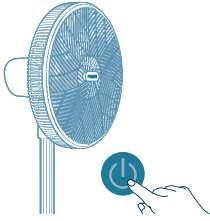


3 Ponovo pritisnite gumb  kako biste isključili ventilator.


Promjena brzine ventilatora

- Možete odabrati brzinu ventilatora 1, brzinu ventilatora 2, brzinu ventilatora 3, način rada za spavanje ili način rada prirodnog povjetarca tako da dodirnete gumb .

Ručna brzina (1, 2, 3): U ručnom načinu rada ventilator radi pri brzini 1, 2 ili 3.

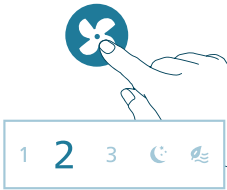


Način rada za spavanje (☾): Spavajte u svježem i mirnom okruženju uz način rada za spavanje. U ovom načinu rada postupno se tijekom 30 minuta smanjuje brzina ventilatora na najnižu postavku, što vam pomaže da prirodno zaspate uz očuvanje energije.

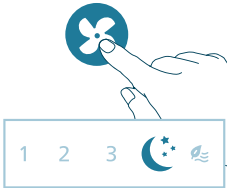



Način rada prirodnog povjetarca (🌿): Podešava brzinu ventilatora na višu ili nižu kako bi oponašao prirodno kretanje zraka i stvorio osjećaj svježine povjetarca u prostoriji.

Uporaba funkcije mjerača vremena

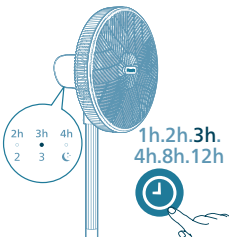

Pritišćite gumb 🕒 kako biste odabrali 1, 2, 3, 4, 8 ili 12 sati, dok je ventilator uključen ili isključen. Kad mjerac vremena završi, ventilator će prestati ili početi raditi automatski.

Ako trebate postaviti mjerac vremena na drugo vremensko razdoblje, primjerice 5 ili 7 sati, možete upotrijebiti aplikaciju Air+.

Nakon što završi postavljeni mjerac vremena:


Kad je ventilator isključen

- Ventilator će se automatski uključiti.

Kad je ventilator uključen

- Ventilator će se automatski isključiti.

Oscilacija

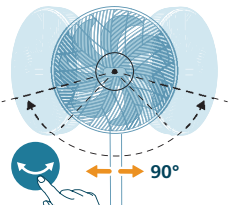


Vodoravna oscilacija

Pritisnite gumb 🔄 na aparatu kako biste aktivirali značajku oscilacije ventilatora. Ventilator može oscilirati vodoravno do 90 stupnjeva.

Okomita oscilacija

Možete ručno podesiti ventilator da oscilira do 30 stupnjeva okomito.

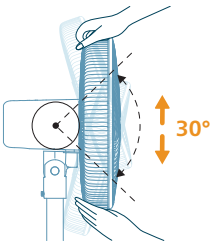


Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja aparata kabel za napajanje obavezno odspojite od utičnice.

Aparat nemojte nikada uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu.

Nijedan dio aparata nikad nemojte čistiti abrazivnim, agresivnim ili zapaljivim sredstvima za čišćenje ili alkoholom.

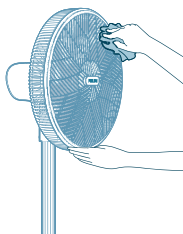

Redovito čistite vanjštinu ventilatora kako se ne bi nakupljala prašina.

- Upotrijebite meku, suhu krpu za čišćenje vanjštine aparata i izlaza zraka.

Spremanje

- 1 Isključite aparat i iskopčajte ga iz električne utičnice.
- 2 Očistite aparat.
- 3 Spremite aparat na hladno, suho mjesto.
- 4 Uvijek dobro operite ruke nakon čišćenja.

Rješavanje problema

U ovom poglavlju opisani su uobičajeni problemi vezani uz uporabu aparata. Ako problem ne možete riješiti pomoću informacija u nastavku, kontaktirajte centar za potrošače u svojoj državi.

Problem	Moguće rješenje
Ventilator se ne može uključiti ili isključiti.	Ako se aparat ne može uključiti, provjerite je li utikač pravilno ukopčan ili pokušajte s drugom utičnicom. Ako aparat i dalje ne radi, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.
Moj ventilator ne proizvodi dovoljno zraka ili je vrlo slab.	Provjerite je li aparat postavljen na najvišu brzinu za maksimalnu cirkulaciju zraka. Ostavite da aparat u potpunosti cirkulira zrak kroz prostoriju. To može potrajati nekoliko minuta. Provjerite jesu li sve rešetke ulaza i izlaza zraka nezapriječene.
Ventilator proizvodi neobičan miris ili miris paljevine.	Prilikom prvih nekoliko uporaba aparata može se osjetiti miris plastike. To je normalno na novom aparatu. Međutim, ako aparat proizvodi miris paljevine, odmah ga isključite i iskopčajte, a zatim se obratite centru za potrošače u svojoj državi.

Moj je ventilator previše glasan.	Što je postavljena brzina aparata veća, to će buka biti glasnija. Postavite na manju brzinu i buka će se smanjiti.
	Ako nešto dospije u izlaz zraka, to također može proizvesti abnormalno glasan zvuk. Odmah isključite aparat i izvadite strane predmete iz njega.
	Ako čujete neuobičajen zvuk, obratite se centru za potrošače u svojoj državi.
Aparat je glasan u načinu rada za spavanje.	Radi optimizacije učinkovitosti hlađenja u načinu rada za spavanje, ventilator radi pri većoj brzini prvih 30 minuta, a zatim postupno smanjuje brzinu. Buka se smanjuje u skladu s time. Možete i odabrati najnižu brzinu ventilatora za ujednačen protok zraka i nižu razinu zvuka.
Postolje ventilatora je nestabilno ili vibrira.	Provjerite je li aparat postavljen na ravan pod ili površinu. Provjerite ima li stranih predmeta ispod aparata. Provjerite je li podnožje aparata pravilno sastavljeno. Provjerite poglavlje „Postavljanje ventilatora“.
Postavljanje veze Wi-Fi neuspješno je.	Ako je usmjerivač s kojim je aparat povezan dvopojasni i trenutačno ne povezuje u mrežu na 2,4 GHz, prijedite na drugi pojas istog usmjerivača (2,4 GHz) i ponovo pokušajte upariti aparat. Mreže na 5 GHz nisu podržane. Mreže s provjerom autentičnosti na webu nisu podržane. Provjerite je li aparat u dometu usmjerivača za Wi-Fi. Aparat možete pokušati premjestiti bliže usmjerivaču za Wi-Fi. Provjerite ispravnost naziva mreže. U nazivu mreže razlikuju se velika i mala slova. Provjerite ispravnost lozinke za Wi-Fi. U lozinke se razlikuju velika i mala slova. Pokušajte ponoviti postavljanje s uputama iz odjeljka „Ponovno postavljanje veze Wi-Fi“. Veze Wi-Fi mogu prekinuti elektromagnetske ili druge smetnje. Aparat držite podalje od elektroničkih uređaja koji mogu uzrokovati smetnje. Provjerite je li mobilni uređaj u načinu rada za zrakoplov. Pri povezivanju na mrežu Wi-Fi provjerite je li način rada za zrakoplov isključen. U odjeljku za pomoć u aplikaciji potražite opsežne i ažurirane savjete za rješavanje problema.

Jamstvo i podrška

Versuni nudi dvogodišnje jamstvo na ovaj proizvod nakon kupnje. Ovo jamstvo ne vrijedi ako je kvar posljedica nepravilne uporabe ili lošeg održavanja. Ovo

jamstvo ne utječe na vaša zakonska potrošačka prava. Ako trebate više informacija ili se želite pozvati na jamstvo, posjetite naše web-mjesto **www.philips.com/support**.

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Evitare infiltrazioni di sostanze liquide o detergenti infiammabili nell'apparecchio per prevenire scosse elettriche e/o il pericolo di incendio.

Avvertenza

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, se non sotto supervisione costante.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Assicurarsi che tende o altri oggetti non vengano aspirati nella ventola durante il funzionamento.
- Non inserire dita, bastoncini o altri oggetti nell'apparecchio, per evitare scosse elettriche, lesioni fisiche o incendi.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi a gas o caminetti.
- Non spruzzare sostanze infiammabili, quali insetticidi o profumo, in prossimità dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.

Attenzione

- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, stabile e orizzontale.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti molto umidi, ad esempio il bagno, la cucina, la piscina o qualsiasi altro ambiente esterno.
- Scollegare sempre l'apparecchio quando si desidera spostarlo, pulirlo o eseguire altri interventi di manutenzione. Dopo l'assemblaggio, non rimuovere le protezioni durante l'utilizzo o la pulizia.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico in normali condizioni operative.
- Tenere il prodotto lontano dal fuoco e non esporli alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- Tenere i capelli lunghi lontani dall'apparecchio in funzione per evitare che si impiglino.
- Interfaccia Wi-Fi standard basata su 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz con potenza massima in uscita di 64 mW EIRP.

- Bluetooth versione 5.2 (LE) a una frequenza di 2.4 GHz con potenza in uscita RF inferiore a 10 mW EIRP.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme agli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio




- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1** Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2** Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.
- Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tuo Comune.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, DAP B.V. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo CX3550 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo web: www.philips.com.


Ventilatore a piedistallo

Panoramica del prodotto

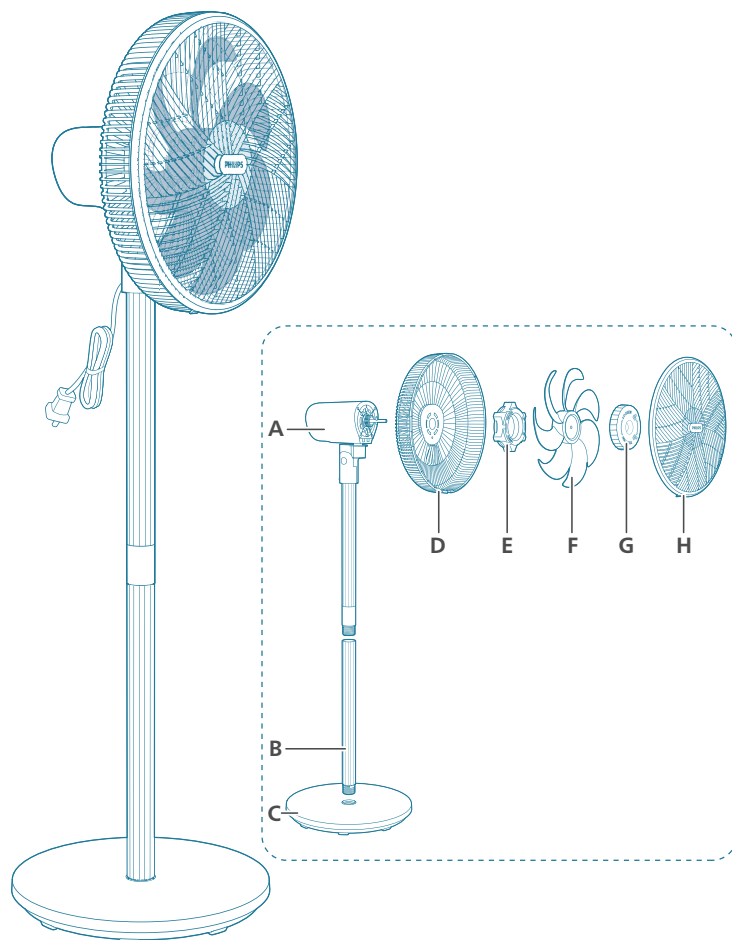

A	Motore e montante superiore	E	Dado di bloccaggio in plastica
B	Montante inferiore	F	Pale del ventilatore
C	Base	G	Turbina
D	Griglia posteriore	H	Griglia anteriore

Panoramica dei comandi

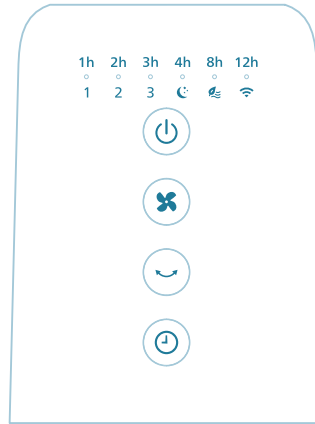

Pulsante on/off



Pulsante di selezione della velocità/modalità



Pulsante di rotazione



Pulsante del timer

1, 2, 3

Indicatori delle velocità

1h

Indicatori del tempo



Indicatore modalità silenziosa



Indicatore modalità vento naturale




Indicatore Wi-Fi

Guida introduttiva


Assemblaggio del ventilatore

Rimuovere completamente l'imballaggio del ventilatore prima del primo utilizzo.


Assicurarsi che tutti i componenti del ventilatore siano assemblati e fissati correttamente.

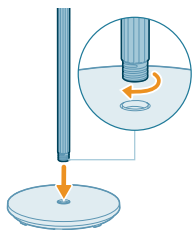


- 1** Inserire il montante inferiore nella base e ruotarlo in senso orario fino a fissarlo saldamente in posizione.

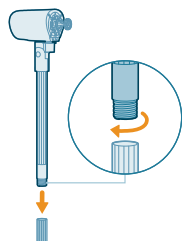


- 2** Allineare il montante superiore con il montante inferiore e fissarlo saldamente ruotandolo in senso orario.

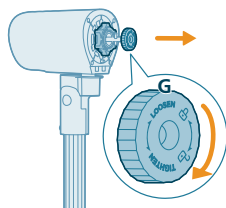


- 3** Ruotare la turbina in senso orario per staccarla dal motore.

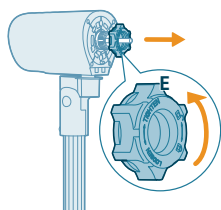


- 4** Ruotare il dado di bloccaggio in plastica in senso antiorario per staccarlo dal motore.

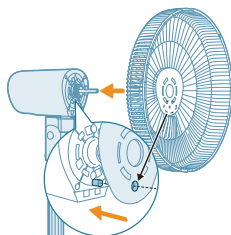


- 5** Fissare la griglia posteriore al motore allineando il foro di montaggio sulla griglia posteriore con il bullone sul motore.

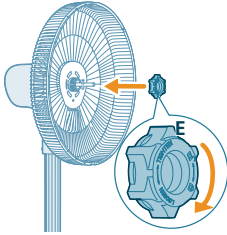


6 Ruotare il dado di bloccaggio in plastica in senso orario per fissare la griglia posteriore.

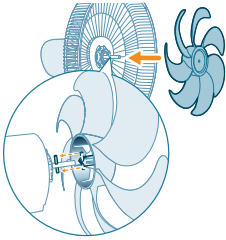


7 Montare la pale del ventilatore come indicato nell'immagine.

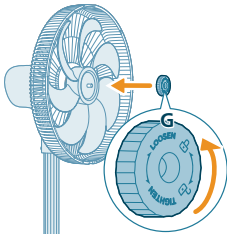

8 Ruotare la turbina in senso antiorario per fissare le pale del ventilatore.

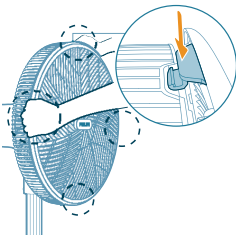

9 Fissare prima la fibbia superiore, quindi utilizzare le mani per unire la griglia anteriore alla griglia posteriore.

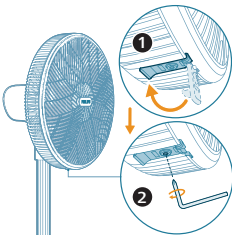


10 Allineare la fibbia inferiore sulla griglia e utilizzare un cacciavite per fissare saldamente insieme la griglia posteriore e quella anteriore.

Connessione Wi-Fi



Configurazione della connessione Wi-Fi per la prima volta

- 1 Scaricare e installare l'app Philips "Air+" dall'App Store o da Google Play.
- 2 Inserire la spina del ventilatore nella presa di corrente e accenderlo.
 - L'indicatore Wi-Fi  lampeggia in arancione per la prima volta.
- 3 Verificare che lo smartphone o il tablet siano collegati correttamente alla rete Wi-Fi.

Nota: attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone per associare correttamente il dispositivo.

- 4 Avviare l'app Philips "Air+" e fare clic su "**Aggiungi un dispositivo**" o premere il pulsante "+" sullo schermo. Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare il ventilatore alla rete.




Nota:

questa istruzione è valida soltanto quando il ventilatore viene configurato per la prima volta. Se la rete è stata modificata o la configurazione deve essere eseguita di nuovo.

Se si desidera collegare più di un ventilatore allo smartphone o al tablet, si consiglia di collegarne uno per volta.

Assicurarsi che la distanza tra lo smartphone o il tablet e il ventilatore sia inferiore a 10 m e che non siano presenti ostacoli.


Ripristinare la connessione Wi-Fi


- 1 Inserire la spina del ventilatore nella presa di corrente e accenderlo premendo il pulsante .
- 2 Premere il pulsante  per 3 secondi fino a quando non viene emesso un segnale acustico.
 - Il ventilatore entra in modalità di associazione.
 - L'indicatore Wi-Fi  lampeggia in arancione.
- 3 Seguire i passaggi 3 e 4 nella sezione "Configurazione della connessione Wi-Fi per la prima volta".


Utilizzo del ventilatore a piedistallo


Accensione e spegnimento


- 1 Inserire la spina nella presa di corrente.

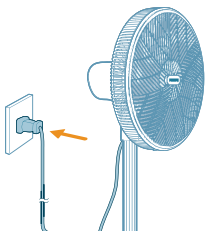

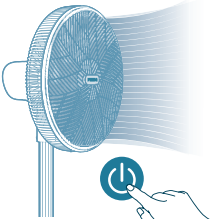


2 Premere il pulsante  per accendere il ventilatore. L'apparecchio emette un segnale acustico.

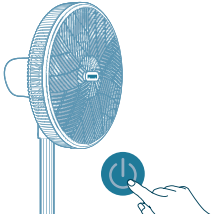

3 Premere nuovamente il pulsante  per spegnere il ventilatore.

Modifica della velocità della ventola

- Premendo il pulsante  è possibile scegliere tra le velocità 1, 2 o 3, la modalità silenziosa o la modalità vento naturale.

Velocità manuali (1, 2, 3): in modalità manuale, il ventilatore funziona alla velocità 1, 2 o 3.




Modalità silenziosa (☾): ideale per dormire sonni tranquilli in un ambiente fresco. Questa modalità riduce gradualmente la velocità della ventola fino all'impostazione più bassa in 30 minuti, per consentire di addormentarsi in modo naturale e risparmiare energia.






Modalità vento naturale (🌿): regola la velocità del ventilatore verso l'alto e verso il basso per imitare il movimento naturale dell'aria e dare la sensazione di una brezza rinfrescante all'interno della stanza.

Utilizzo della funzione timer

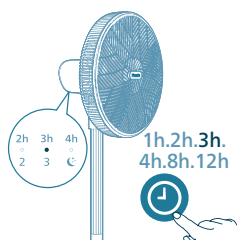

Premere ripetutamente il pulsante  per scegliere tra 1, 2, 3, 4, 8 o 12 ore e stabilire quando il ventilatore deve accendersi o spegnersi. Al termine della durata del timer, il ventilatore si arresta o si avvia automaticamente.

Se è necessario impostare un timer per un periodo di tempo diverso, ad esempio 5 o 7 ore, è possibile utilizzare l'app Air+.

Al termine della durata del timer impostata:


Quando il ventilatore è spento

- Il ventilatore si accende automaticamente.


Quando il ventilatore è acceso

- Il ventilatore si spegne automaticamente.

Oscillazione

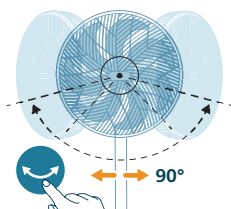


Oscillazione orizzontale

Premere il pulsante  per attivare la funzione di oscillazione del ventilatore. Il ventilatore può oscillare orizzontalmente fino a 90 gradi.

Oscillazione verticale

È possibile regolare manualmente l'oscillazione del ventilatore fino a 30 gradi in verticale.

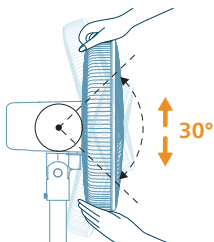


Pulizia e manutenzione

Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo sempre dalla presa di corrente.

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare mai detergenti abrasivi, aggressivi o infiammabili quali candeggina o alcol per pulire le parti dell'apparecchio.

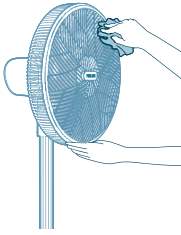

Pulire regolarmente l'esterno del ventilatore per prevenire l'accumulo di polvere.

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'esterno dell'apparecchio e l'uscita dell'aria.

Conservazione

- 1 Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di alimentazione.
- 2 Pulire l'apparecchio.
- 3 Riporre l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
- 4 Lavare sempre accuratamente le mani dopo la pulizia.

Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.

Problema	Possibile soluzione
Il ventilatore non si accende o non si spegne.	Se non è possibile accendere l'apparecchio, verificare che la spina sia collegata correttamente o provare un'altra presa di corrente.
	Se l'apparecchio continua a non funzionare, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese di residenza.
Il ventilatore non produce una quantità sufficiente di aria o è molto debole.	Assicurarsi che la ventola dell'apparecchio sia impostata sulla velocità più elevata per la massima circolazione dell'aria. Lasciare che l'apparecchio faccia circolare completamente l'aria in tutta la stanza; questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
	Assicurarsi che tutte le griglie di ingresso e di uscita dell'aria non siano ostruite.

Il ventilatore emana un odore strano/di bruciato.	L'apparecchio può emanare odore di plastica durante i primi utilizzi. È un fenomeno normale in un apparecchio nuovo. Tuttavia, se l'apparecchio emana odore di bruciato, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione immediatamente, quindi contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.
Il ventilatore è troppo rumoroso.	Maggiore è la velocità della ventola impostata sull'apparecchio, più forte sarà il rumore. Impostare una velocità della ventola inferiore, il rumore verrà ridotto.
L'apparecchio emette un forte rumore in modalità silenziosa.	Un forte rumore anomalo potrebbe anche essere causato da qualcosa che cade all'interno dell'uscita dell'aria. Spegnerne immediatamente l'apparecchio e rimuovere eventuali oggetti estranei dall'apparecchio.
	Se viene emesso un suono anomalo, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.
	Per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento in modalità silenziosa, il ventilatore funziona a una velocità più elevata per i primi 30 minuti, diminuendo gradualmente fino a una velocità più bassa. Il rumore si riduce di conseguenza. È inoltre possibile scegliere la velocità più bassa della ventola per un flusso d'aria costante e un livello di rumorosità inferiore.
La base della ventola è instabile o vibra.	Verificare che l'apparecchio sia posizionato su una superficie piana.
	Controllare se sotto l'apparecchio sono presenti oggetti estranei.
	Verificare che la base dell'apparecchio sia assemblata correttamente.
	Consultare il capitolo "Assemblaggio del ventilatore".
Configurazione Wi-Fi non riuscita.	Se l'apparecchio è connesso a un router dual band e non è attualmente connesso a una rete a 2,4 GHz, passare a un'altra banda dello stesso router (2,4 GHz) e provare nuovamente ad associare l'apparecchio. Le reti a 5 GHz non sono supportate.
	Le reti con autenticazione Web non sono supportate.
	Verificare che l'apparecchio si trovi all'interno della portata del router Wi-Fi. È possibile provare ad avvicinare l'apparecchio al router Wi-Fi.
	Verificare che il nome di rete sia corretto. Il nome di rete fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
	Verificare che la password Wi-Fi sia corretta. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
	Tentare nuovamente la configurazione seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Ripristinare la connessione Wi-Fi".

La connettività Wi-Fi può essere ostacolata da interferenze elettromagnetiche o di altro genere. Tenere l'apparecchio lontano da altri dispositivi elettronici che possono causare interferenze.

Verificare che il dispositivo mobile non si trovi in modalità aereo. Assicurarsi che la modalità aereo sia disattivata durante la connessione alla rete Wi-Fi.

Consultare la sezione di supporto nell'app per suggerimenti approfonditi e aggiornati in merito alla risoluzione dei problemi.

Garanzia e assistenza

Versuni offre una garanzia di due anni su questo prodotto dalla data di acquisto. La garanzia non sarà valida in caso di malfunzionamenti dovuti a un utilizzo errato o a una scarsa manutenzione. La garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge. Per maggiori informazioni o per invocare la garanzia, visitate il nostro sito web www.philips.com/support.

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Lai novērstu elektrošoka un/vai ugunsgrēka rašanās risku, neļaujiet šķidrumam vai ugunsnedrošam tīrīšanas līdzeklim iekļūt ierīcē.

Brīdinājums!

- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību.
- Bērnus, kas ir jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst laist pie ierīces, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Raugieties, lai darbības laikā ventilatorā netiktu iesūkta aizkari vai citi priekšmeti.
- Lai novērstu elektrošoka, fizisku traumu vai ugunsgrēka risku, neievietojiet pirkstus, mietus vai citus priekšmetus ierīcē.
- Neizmantojiet ierīci gāzes ierīču un kamīnu tuvumā.
- Nesmidziniet ierīces tuvumā ugunsnedrošas vielas, piemēram, insekticīdus vai smaržas.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina uzņēmumā Philips, Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma.

Uzmanību!

- Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci uz sausas, stabilas un horizontālas virsmas.
- Neizmantojiet ierīci vietā ar augstu mitrumu, piemēram, vannasistabā, tualetē, virtuvē, peldbaseinā vai ārā.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja vēlaties to pārvietot, tīrīt vai veikt cita veida apkopi. Pēc salikšanas lietošanas vai tīrīšanas laikā nenoņemiet aizsargus.
- Ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā normālos darbības apstākļos.
- Turiet ierīci drošā attālumā no liesmām un nepakļaujiet to tiešu saules staru iedarbībai vai augstai temperatūrai.
- Sargiet garus matus no ieslēgtas ierīces, lai mati tajā nesapītos.
- Standarta Wi-Fi saskarne ar 802.11b/g/n/ax ar 2,4 GHz un maksimālo izejas jaudu 64 mW EIRP.
- Bluetooth versija 5.2 (LE) ar 2,4 GHz frekvenci un ar maksimālo RF izejas jaudu 10 mW EIRP.

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Otrreizējā pārstrāde



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).

Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par elektrisko un elektronisko produktu dalīto vākšanu. Pareiza likvidēšana palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija


Ar šo DAP B.V. deklarē, ka radioiekārta CX3550 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilnais ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē:

www.philips.com.


Jūsu statīva ventilators



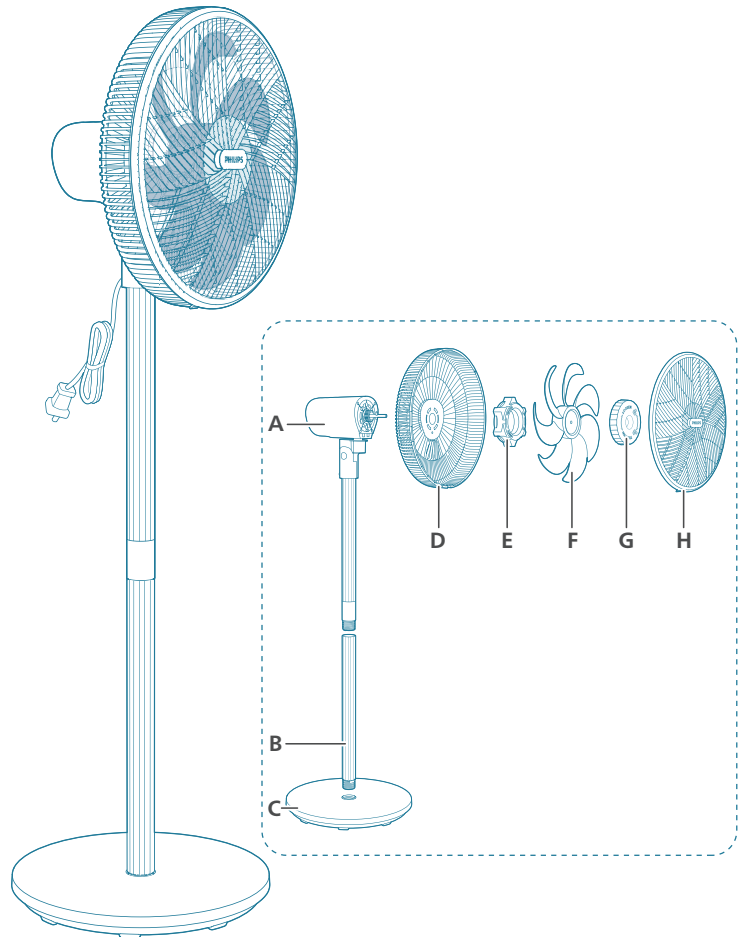




Produkta pārskats

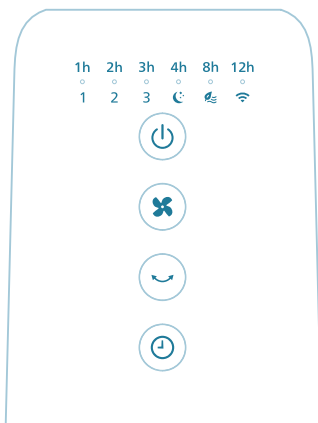

A	Motors un augšējais statnis	E	Plastmasas uzgrieznis
B	Apakšējais statnis	F	Ventilatora lāpstiņa
C	Pamatne	G	Gultnis
D	Aizmugurējā reste	H	Priekšējā reste

Vadības pogu pārskats




	Barošanas poga		Ventilatora ātruma/režīma izvēles poga
	Rotācijas poga		Taimera poga
1, 2, 3	Ventilatora ātruma indikators	1h	Taimera indikators
	Snaudas režīma indikators		Dabiskas vēsmas režīma indikators
	Wi-Fi indikators		

Darba sākšana


Ventilatora uzstādīšana

Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visus ventilatora iepakojuma materiālus.


Pārliecinieties, ka visas ventilatora sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas un nostiprinātas.

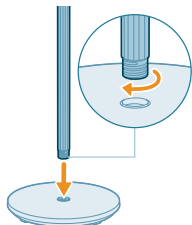


- 1 Ievietojiet apakšējo statni pamatnē un pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas ir nostiprināts un fiksēts savā vietā.

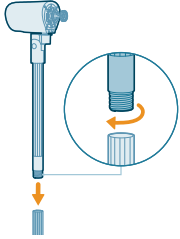


- 2 Salāgojiet augšējo statni ar apakšējo statni un droši nostipriniet to, pagriežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.

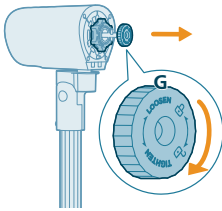


- 3 Pagrieziet gultni pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atvienotu to no motora.

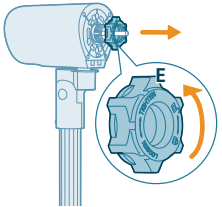


- 4 Pagrieziet plastmasas uzgriezni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atvienotu to no motora.

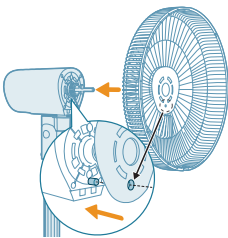


- 5 Piestipriniet aizmugurējo resti pie motora, salāgojot uz aizmugurējās restes esošo uzstādīšanas atveri ar skrūvi uz motora.

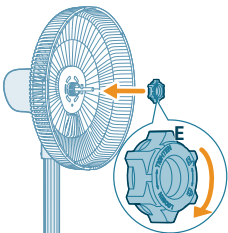


- 6 Pagrieziet plastmasas uzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai nostiprinātu aizmugurējo resti.

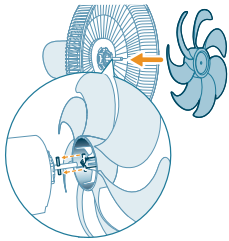


7 Uzstādiet ventilatora lāpstiņas, kā parādīts ilustrācijā.

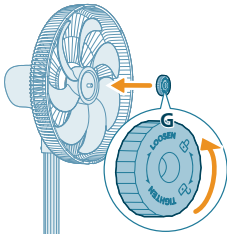

8 Pagrieziet gultni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nostiprinātu ventilatora lāpstiņas.

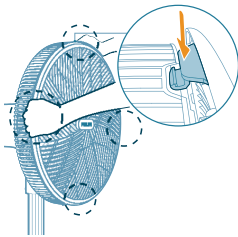

9 Vispirms nostipriniet augšējo skavu un pēc tam ar rokām savienojiet priekšējo resti ar aizmugurējo resti.

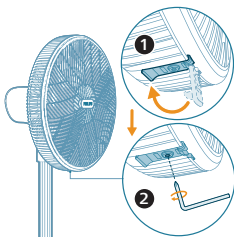


10 Salāgojiet uz restes esošo apakšējo skavu un, izmantojot skrūvgriezi, droši sastipriniet kopā aizmugurējo un priekšējo resti.

Wi-Fi savienojums



Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi

- 1 Lejupielādējiet Philips lietotni "Air+" no platformas App Store vai Google Play un instalējiet to.
- 2 Ievietojiet ventilatora spraudni kontaktligzdā un nospiediet pogu, lai ieslēgtu ventilatoru.
 - Pirmajā reizē Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.
- 3 Pārliecinieties, vai viedtālrunis vai planšētdators ir sekmīgi savienots ar Wi-Fi tīklu.

Piezīme: Iespējojiet viedtālruna Bluetooth funkciju, lai nodrošinātu vieglu savienošanu pārī.

- 4 Palaidiet Philips lietotni "Air+" un noklikšķiniet uz opcijas **Pievienot ierīci** vai ekrānā nospiediet pogu "+". Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu ventilatora savienojumu ar tīklu.




Piezīme:

Šis norādījums ir spēkā tikai tad, ja ventilators tiek iestatīts pirmo reizi. Ja ir mainīts tīkls vai iestatīšana jāveic atkārtoti.

Ja vēlaties viedtālruni vai planšētdatoru savienot ar vairāk nekā vienu ventilatoru, šie savienojumi jāveido atsevišķi katram ventilatoram.


Attālumam starp viedtālruni vai planšētdatoru un ventilatoru jābūt mazākam par 10 m un starp tiem nedrīkst būt šķēršļi.

Wi-Fi savienojuma atiestatīšana


- 1 Ievietojiet ventilatora spraudni kontaktligzdā un nospiediet , lai ieslēgtu ventilatoru.
- 2 Turiet pogu  nospiestu 3 sekundes, līdz atskan pikstiens.
 - Ventilators pārslēdzas pāra savienojuma izveides režīmā.
 - Wi-Fi indikators  mirgo oranžā krāsā.
- 3 Izpildiet 3.–4. darbību sadaļā "Wi-Fi savienojuma iestatīšana pirmo reizi".


Statīva ventilatora lietošana


Ieslēgšana un izslēgšana

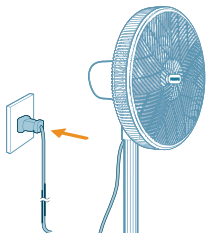


- 1 Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

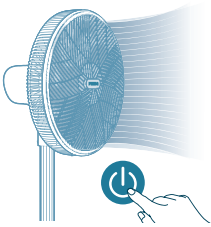


2 Lai ieslēgtu ventilatoru, nospiediet pogu . Ierīce vienreiz nopīkst.

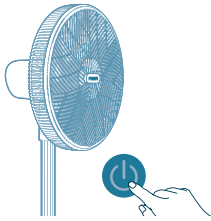


3 Lai izslēgtu ventilatoru, vēlreiz nospiediet pogu .

Ventilatora ātruma maiņa


- Nospiežot pogu , var izvēlēties 1. ventilatora ātrumu, 2. ventilatora ātrumu, 3. ventilatora ātrumu, snaudas režīmu vai dabiskas vēsmas režīmu.

Manuālais ātrums (1, 2, 3): manuālajā režīmā ventilators darbojas ar 1. ātrumu, 2. ātrumu vai 3. ātrumu.




Snaudas režīms (): naktī izbaudiet vēsu un mierīgu miegu ar snaudas režīmu. Šis režīms 30 minūtēs pakāpeniski samazina ventilatora ātrumu līdz zemākajam iestatījumam, palīdzot dabiski aizmigt, tomēr vienlaikus ietaupot enerģiju.



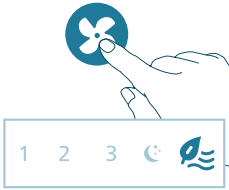

Dabiskas vēsmas režīms (🌿): pielāgo ventilatora ātrumu, lai imitētu gaisa dabisko kustību un telpā radītu atsvaidzinošu sajūtu, kas atgādina ārā esošo vēju.

Taimera funkcijas izmantošana

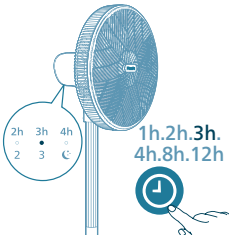

Lai izvēlētos ventilatoru ieslēgt vai izslēgt pēc 1, 2, 3, 4, 8 vai 12 stundām, atkārtoti spiediet pogu ⌚. Kad taimera atskaite beidzas, ventilators automātiski izslēgsies vai sāks darboties.

Ja nepieciešams iestatīt taimeri uz citu laiku, piemēram, 5 vai 7 stundām, varat izmantot Air+ lietotni.

Pēc iestatītā taimera atskaites beigām:


Ja ventilators ir izslēgts

- Ventilators automātiski ieslēgsies.

Ja ventilators ir ieslēgts

- Ventilators automātiski izslēgsies.

Svārstības

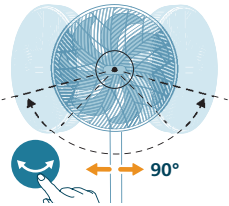


Horizontālā kustība

Lai aktivizētu ventilatora svārstību funkciju, uz ierīces nospiediet pogu 🌀. Ventilators var veikt vertikālas kustības līdz 90 grādu leņķī.

Vertikālā kustība

Ventilatoru var manuāli noregulēt, lai tas veiktu vertikālas svārstības līdz 30 grādu leņķī.

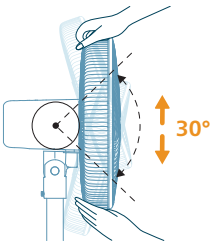


Tīrīšana un kopšana

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.

Nekad neiemērciet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Nevienas ierīces daļas tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, agresīvus vai uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, balinātāju vai spirtu.

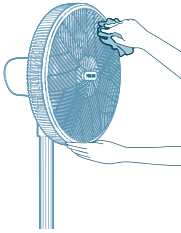

Regulāri tīriet ventilatora ārpusi, lai neļautu uzkrāties putekļiem.

- Gan iekšpuses, gan ārpusi un gaisa izplūdes atveru tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

Glabāšana

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no kontaktligzdas.
- 2 Tīriet ierīci.
- 3 Glabājiet ierīci vēsā, sausā vietā.
- 4 Pēc tīrīšanas vienmēr rūpīgi nomazgājiet rokas.

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīces darbībā. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais risinājums
Manu ventilatoru nevar ieslēgt vai izslēgt.	Ja ierīci nevar ieslēgt, lūdzu, pārliedcinieties, vai strāvas kontaktdakša ir pareizi pievienota, vai izmēģiniet citu strāvas kontaktlīdzu.
	Ja ierīce joprojām nedarbojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.
Mans ventilators nenodrošina pietiekami lielu gaisa plūsmu, vai tā ir ļoti vāja.	Pārliedcinieties, vai ierīce ir iestatīts vislielākais ventilatora ātrums maksimālai gaisa cirkulācijai. Ļaujiet ierīcei pilnībā cirkulēt gaisu visā telpā. Tas var ilgt dažas minūtes.
	Pārliedcinieties, vai neviens gaisa ieplūdes un izplūdes režģis nav nosprostots.

Ventilators izdala divainu/deguma aromātu.	Dažās pirmajās ierīces lietošanas reizēs tā var izdalīt plastmasas smaku. Jaunai ierīcei tas ir normāli. Tomēr, ja ierīce rada deguma smaržu, nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Pēc tam sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
Ventilators ir pārāk skaļš.	<p>Jo lielāks ir ierīces ventilatora ātruma iestatījums, jo skaļāka tā būs. Samaziniet ventilatora ātrumu, tad troksnis būs mazāks.</p> <p>Ja kaut kas iekrīt gaisa izplūdes atverē, tas arī var izraisīt neparasti skaļu skaņu. Nekavējoties izslēdziet ierīci un izņemiet no tās svešķermeņi.</p> <p>Ja dzirdama neparasta skaņa, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.</p>
Mana ierīce snaudas režīmā ir skaļa.	Lai optimizētu dzesēšanas veiktspēju snaudas režīmā, ventilators pirmās 30 darbības minūtēs darbojas ar lielāku ventilatora ātrumu. Tas pakāpeniski samazinās līdz mazākam ventilatora ātrumam. Troksnis attiecīgi samazinās. Varat arī izvēlēties mazāko ventilatora ātrumu, lai nodrošinātu nemainīgu gaisa plūsmu un zemāku skaņas līmeni.
Ventilatora pamatne ir nestabila vai vibrē.	<p>Pārbaudiet, vai ierīce ir novietota uz līdzenas grīdas vai virsmas.</p> <p>Pārbaudiet, vai zem ierīces nav svešķermeņu.</p> <p>Pārbaudiet, vai ierīces pamatne ir pareizi samontēta.</p> <p>Skatiet sadaļu "Ventilatora uzstādīšana".</p>
Wi-Fi iestatīšana neizdevās.	<p>Ja ierīce ir pievienota divjoslu maršrutētājam un maršrutētājs šobrīd nav savienots ar 2,4 GHz tīklu, lūdzu, pārslēdzieties uz tā paša maršrutētāja otru joslu (2,4 GHz) un mēģiniet ierīci savienot pāri vēlreiz. 5 GHz tīkli netiek atbalstīti.</p> <p>Tīmekļa autentifikācijas tīkli netiek atbalstīti.</p> <p>Pārbaudiet, vai gaisa attīrītājs atrodas maršrutētāja Wi-Fi darbības zonā. Mēģiniet novietot ierīci tuvāk Wi-Fi maršrutētājam.</p> <p>Pārbaudiet, vai tīkla nosaukums ir pareizs. Tīkla nosaukums ir reģistrjutīgs.</p> <p>Pārbaudiet, vai Wi-Fi parole ir pareiza. Parole ir reģistrjutīga.</p> <p>Mēģiniet vēlreiz veikt iestatīšanu, izpildot norādījumus sadaļā "Wi-Fi savienojuma atiestatīšana".</p> <p>Wi-Fi savienojamība var būt pārtraukta elektromagnētisku vai citu traucējumu dēļ. Turiet ierīci atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.</p>

Pārbaudiet, vai mobilā ierīce nedarbojas lidojuma režīmā. Veidojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lidojuma režīmam jābūt izslēgtam.

Izvērstus un atjauninātus padomus problēmu novēršanai skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.

Garantija un atbalsts

Šim izstrādājumam uzņēmums Versuni sniedz divu gadu garantiju kopš tā iegādes datuma. Garantija nav spēkā, ja defekts radās nepareizas lietošanas dēļ vai neatbilstošas tehniskās apkopes dēļ. Mūsu garantija neietekmē jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības. Plašāku informāciju par garantijas izmantošanu skatiet mūsu tīmekļa vietnē **www.philips.com/support**.

Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Saugokite, kad į prietaisą nepatektų bet kokio skysčio ar degios valymo priemonės ir būtų išvengta elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus.

Įspėjimas

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus prižiūrimi ar išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supažindinti su susijusiais pavojais.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turėtų būti laikomi atokiai, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikams negalima valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros.
- Pasirūpinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai neįstrigtų ventiliatoriuje jam veikiant.
- Į prietaisą neikiškite pirštų, lazdelių ar kitų daiktų, kad išvengtumėte elektros smūgio, fizinio sužeidimo ar gaisro.
- Nenaudokite prietaiso šalia dujinių prietaisų, židinių.
- Aplink prietaisą nepurškite jokių degių medžiagų, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.

Dėmesio

- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Nenaudokite prietaiso ten, kur yra daug drėgmės, pvz., vonios kambaryje, tualete, virtuvėje, baseine ar bet kurioje lauko aplinkoje.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo. Surinkę, naudodami ar valydami nenuimkite apsaugų.
- Prietaisas yra skirtas tik naudoti buityje esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Laikykite gaminį atokiai nuo ugnies ir tiesioginių saulės spindulių bei saugokite nuo aukštos temperatūros.
- Ilgus plaukus laikykite atokiai nuo veikiančio prietaiso, kad jie neįsispainiotų prietaise.
- Standartinė „WiFi“ sąsaja – 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz su maksimalia 64 mW EIRP išėjimo galia.
- „Bluetooth“ versija 5.2 (LE) – 2,4 GHz su RD išėjimu, mažesne nei 10 mW EIRP galia.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).


Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente DAP B.V. patvirtina, kad CX3550 tipo radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite internete adresu www.philips.com.

Pastatomas ventiliatorius

Gaminio apžvalga

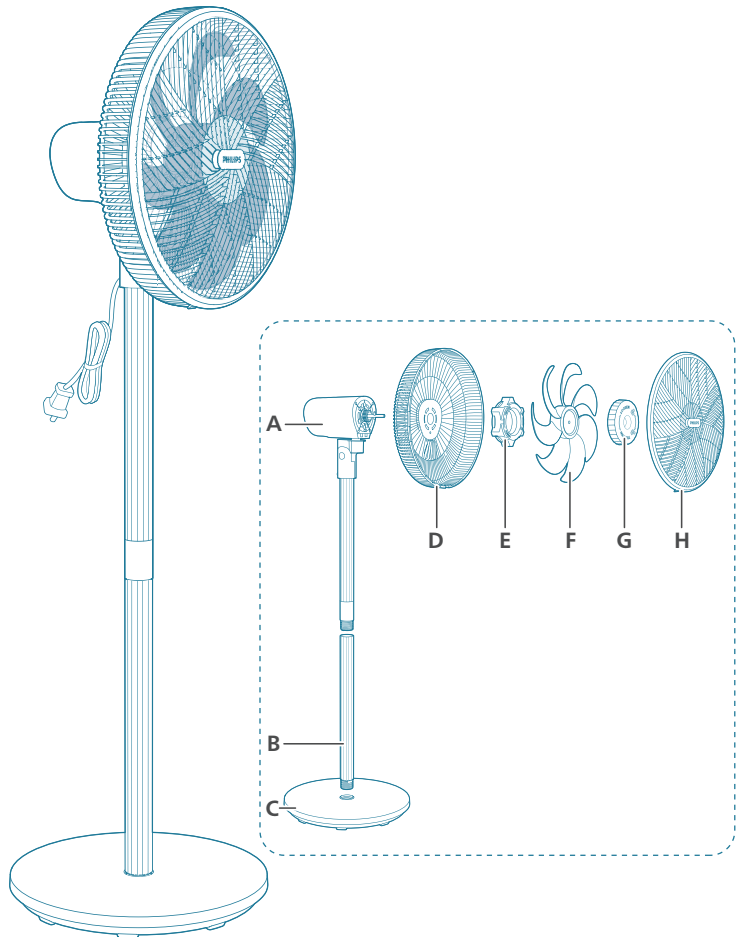

A Variklis ir viršutinė atrama

B Apatinė atrama

C Pagrindas

D Galinės grotelės


E Plastikinė veržlė

F Ventiliatoriaus mentė

G Suktuvas

H Priekinės grotelės

Valdiklių apžvalga

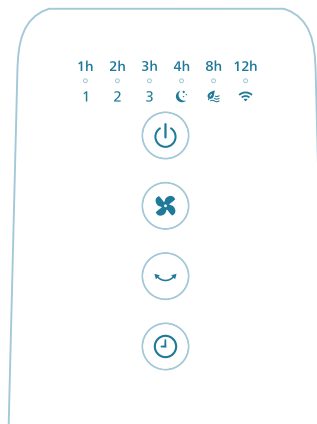

Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas



Ventiliatoriaus greičio / režimo pasirinkimo mygtukas



Pasukimo mygtukas



Laikmačio mygtukas

1, 2, 3

Ventiliatoriaus greičio indikatorius

1h

Laiko indikatorius



Miego režimo indikatorius



Natūralaus vėjelio režimo indikatorius




„WiFi“ ryšio indikatorius

Pradžia


Ventiliatoriaus montavimas

Prieš pirmą kartą naudodami nuimkite nuo ventiliatoriaus visas pakuotes.


Įsitinkite, kad visi ventiliatoriaus komponentai yra tinkamai sumontuoti ir pritvirtinti.

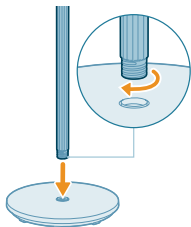


- Įstatykite apatinę atramą į pagrindą ir sukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kol ji bus pritvirtinta ir užfiksuota.

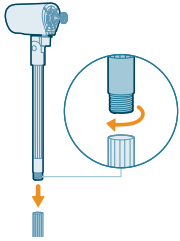


2 Sulygiuokite viršutinę atramą su apatine ir tvirtai pritvirtinkite ją sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

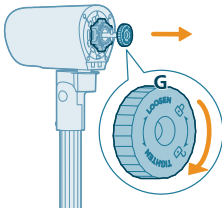


3 Pasukite suktuvą pagal laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte jį nuo variklio.

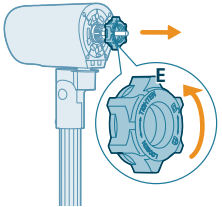


4 Pasukite plastikinę veržlę prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte ją nuo variklio.

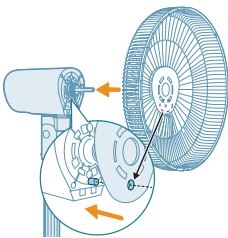


5 Pritvirtinkite galines groteles prie variklio, sulygiuodami galinių grotelių montavimo angą su variklio varžtu.

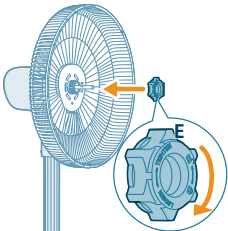


6 Pasukite plastikinę veržlę pagal laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte galines groteles.

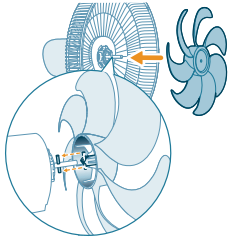


7 Įstatykite ventiliatoriaus mentę, kaip parodyta paveikslėlyje.

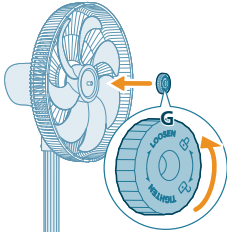

8 Pasukite suktuvą prieš laikrodžio rodyklę, kad pritvirtintumėte ventiliatoriaus mentę.

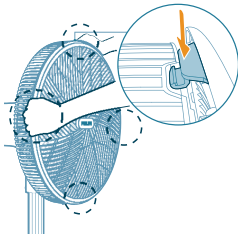

9 Pirmiausia pritvirtinkite viršutinę sagtį, tada rankiniu būdu prijunkite priekines grotelles prie galinių grotelių.

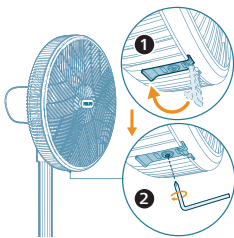


10 Sulygiuokite apatinę grotelių sagtį ir atsuktuvu tvirtai pritvirtinkite galines ir priekines grotelles.

„Wi-Fi“ ryšys



„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą

- 1 Atsisiųskite programėlę „Philips Air+“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.
- 2 Norėdami įjungti ventiliatorių, įkiškite jo kištuką į elektros lizdą ir paspauskite, kad įjungtumėte.
 - Pirmą kartą „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.

Pastaba: Įjunkite „Bluetooth“ funkciją išmaniajame telefone, kad užtikrintumėte sklandų siejimą.

- 4 Paleiskite programėlę „Philips Air+“ ir spustelėkite **„Pridėti prietaisą“** ar paspauskite „+“ mygtuką ekrane. Norėdami prijungti ventiliatorių prie savo tinklo, vykdykite ekrane teikiamus nurodymus.




Pastaba:

Ši instrukcija taikoma tik tuomet, kai ventiliatorius nustatomas pirmą kartą. Jei buvo pakeistas tinklas arba reikia nustatyti iš naujo, žr. skyrių „Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“.

Jei norite prijungti daugiau nei vieną ventiliatorių prie išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, turite juos prijungti po vieną.


Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir ventiliatoriaus yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo


- 1 Norėdami įjungti ventiliatorių, įkiškite jo kištuką į elektros lizdą ir paspauskite , kad įjungtumėte.
- 2 3 sek. spauskite , kol išgirsite pyptelėjimą.
 - Įjungiamas ventiliatoriaus siejimo režimas.
 - „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
- 3 Atlikite skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą“ nurodytus 3–4 veiksmus.


Pastatomo ventiliatoriaus naudojimas


Ijungimas ir išjungimas

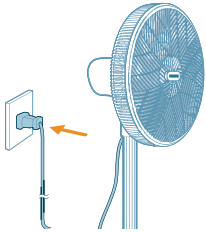

1 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.

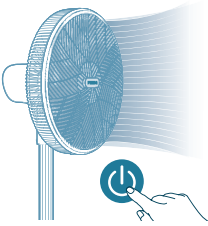


2 Paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte ventiliatorių. Prietaisas pypteli vieną kartą.

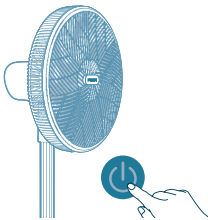


3 Paspauskite mygtuką  dar kartą, jei norite ventiliatorių išjungti.

Ventiliatoriaus greičio keitimas

- Paspausdami mygtuką  galite pasirinkti 1, 2, 3 ventiliatoriaus greitį, miego režimą arba natūralaus vėjo režimą.

Rankinis greitis (1, 2, 3): Rankiniu režimu ventiliatorius veikia 1, 2 arba 3 greičiu.

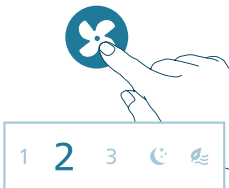




Miego režimas (☾): Naudodami miego režimą naktį miegokite vėsiau ir ramiau. Veikiant šiuo režimu, per 30 min. palaipsniui mažinamas ventiliatoriaus greitis iki mažiausio nustatymo, kad lengviau natūraliai užmigtumėte ir drauge būtų taupoma energija.



Natūralaus vėjelio režimas (🌿): Ventiliatoriaus greitis didinamas ir mažinamas siekiant imituoti natūralų oro judėjimą, kad patalpoje jaustumėte gaivų ir švelnų vėjo pojūtį.

Laikmačio funkcijos naudojimas

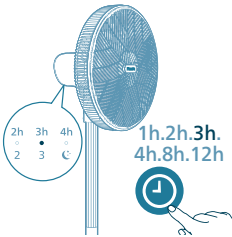

Norėdami pasirinkti ventiliatoriaus įjungimo arba išjungimo režimą, kelis kartus paspauskite mygtuką ⌚ ir pasirinkite valandų skaičių: 1, 2, 3, 4, 8 arba 12. Laikmačiui baigus skaičiuoti laiką, ventiliatorius automatiškai nustos arba pradės veikti.

Jei norite nustatyti kitokios trukmės laikmatį, pvz., 5 arba 7 valandoms, galite naudoti programėlę „Air+“.

Pasibaigus nustatytam laikmačio laikui:


Kai ventiliatorius išjungtas

- Ventiliatorius bus automatiškai įjungtas.

Kai ventiliatorius įjungtas


- Ventiliatorius bus automatiškai išjungtas.

Pasvirimas

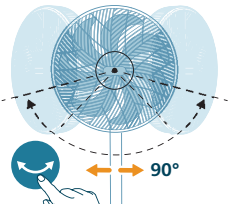

Horizontalusis pasvirimas

Paspauskite prietaiso mygtuką ↷, kad įjungtumėte ventiliatoriaus pasvirimo funkciją. Ventiliatorius gali pasvirti horizontaliai iki 90 laipsnių kampu.

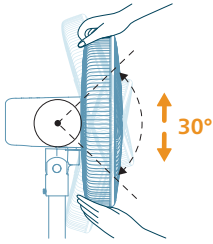

Vertikalusis pasvirimas

Rankiniu būdu galite reguliuoti ventiliatoriaus pasvirimą iki 30 laipsnių kampų vertikaliai.

Valymas ir priežiūra


Prieš valydami prietaisą visada jį išjunkite iš elektros tinklo.

Prietaiso niekada nemerkite į vandenį arba kitą skystį.

Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.

Reguliariai valykite ventiliatorius išorę, kad nesikauptų dulkės.

- Naudokite minkštą, sausą šluostę prietaiso išorei bei oro išleidimo angai valyti.

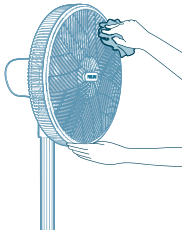

Laikymas

- 1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Prietaiso valymas.
- 3 Laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje.
- 4 Išvalę visada kruopščiai nusiplaukite rankas.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurios kyla naudojant šį prietaisą. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Ventiliatorius neįsijungia arba neišsijungia.	Jei prietaiso negalima įjungti, įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas maitinimo kištukas arba pabandykite naudoti kitą maitinimo lizdą.

	Jei prietaisas vis tiek neveikia, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Ventiliatorius neišpučia pakankamai oro arba pučia labai silpnai.	Įsitikinkite, kad prietaise nustatytas didžiausias ventiliatoriaus greitis, skirtas didžiausiai oro cirkuliacijai užtikrinti. Leiskite prietaisui cirkuliuoti visą patalpos orą. Tai gali trukti kelias minutes.
	Įsitikinkite, kad visos oro įleidimo ir išleidimo grotelės neužblokuotos.
Iš ventiliatorius sklinda keistas arba degėsių kvapas.	Prietaisą naudojant pirmus kelis kartus gali skliti plastiko kvapas. Tai normalu, jei prietaisas yra naujas. Tačiau, jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, išjunkite prietaisą ir nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo. Tada kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Ventiliatorius veikia per garsiai.	Kuo didesnis prietaiso ventiliatoriaus greičio nustatymas, tuo garsiau jis veikia. Nustatykite mažesnį ventiliatoriaus greitį ir triukšmas bus mažesnis.
	Be to, garsas gali tapti neįprastai garsus, jei kas nors įkristų į oro išleidimo angą. Nedelsdami išjunkite prietaisą ir ištraukite pašalinius daiktus iš prietaiso.
	Jei girdite neįprastą garsą, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.
Miego režimu prietaisas veikia garsiai.	Siekiant optimizuoti vėsinimo našumą miego režimu, pirmąsias 30 min. ventiliatorius veikia didesniu greičiu, tada greitis palaipsniui sumažinamas. Atitinkamai mažėja ir triukšmas. Taip pat galite pasirinkti mažiausią ventiliatoriaus greitį, kad būtų užtikrintas pastovus oro srautas ir mažesnis garso lygis.
Ventiliatoriaus pagrindas yra nestabilus arba vibruojantis.	Patikrinkite, ar prietaisas pastatytas ant plokščių grindų ar paviršiaus.
	Patikrinkite, ar po prietaisu nėra pašalinių daiktų.
	Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas prietaiso pagrindas.
	Peržiūrėkite skyrių „Ventiliatoriaus montavimas“.
Nesėkmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	Jeį maršruto parinktuvas, prie kurio prijungtas prietaisas, yra dviejų juostų ir šiuo metu neprisijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite į kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite dar kartą susieti prietaisą. 5 GHz tinklai nepalaikomi.
	Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi.
	Patikrinkite, ar valytuvas veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo veikimo diapazono ribose. Pabandykite pastatyti prietaisą arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo.
	Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Tinklo pavadinime svarbios didžiosios ir mažosios raidės.

Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas.
Slaptažodyje svarbios didžiosios ir mažosios raidės.

Pakartokite sąranką, vadovaudamiesi skyriuje „Bevielio interneto ryšio nustatymas iš naujo“ pateiktais nurodymais.

„Wi-Fi“ ryšį gali sutrikdyti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykite prietaisą atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžių.

Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Įsitinkinkite, kad skrydžio režimas išjungtas, kai jungiate prie „Wi-Fi“ tinklo.

Norėdami sužinoti išsamesnių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite pagalbos skyrių programoje.

Garantija ir pagalba

„Versuni“ siūlo dviejų metų garantiją šiam gaminiui po jo pirkimo. Garantija negalioja, jei defektas atsirado dėl netinkamo naudojimo ar prastos priežiūros. Mūsų garantija nepaveikia jūsų kaip vartotojo įstatyminių teisių. Prireikus daugiau informacijos arba norėdami pasinaudoti garantija, aplankykite mūsų žiniatinklio svetainę www.philips.com/support.

Fontos

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.

Figyelmeztetés

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, hacsak nem felügyelik őket folyamatosan.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartást rajta.
- Ügyeljen arra, hogy működés közben ne szívja be a függönyöket vagy más tárgyakat a ventilátor.
- Az áramütés, a fizikai sérülések és a tűz elkerülése érdekében ne nyúljon az ujjával, pálcikával vagy más tárggyal a gépbe.
- Ne használja a készüléket gázkészülék vagy kandalló közelében.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

Vigyázat!

- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben, például fürdőszobában, WC-ben, konyhában, úszómedence mellett vagy bármilyen kültéri környezetben.
- Mindig húzza ki a fali aljzatból a készülék hálózati csatlakozódugóját, ha szeretné elmozdítani vagy megtisztítani a készüléket, vagy egyéb karbantartást szeretne végezni rajta. Összeszerelés után ne távolítsa el a védőelemeket használat vagy tisztítás közben.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Tartsa a terméket távol a tűztől, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Tartsa távol a hosszú haját a működő készüléktől, hogy megakadályozza a beakadását.
- Normál Wi-Fi-interfész 802.11b/g/n/ax alapon, 2,4 GHz-en, 64 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.

- Bluetooth-verzió: 5.2 (LE) 2,4 GHz frekvencián, 10 mW-os EIRP értéknél kisebb RF-kimeneti teljesítménnyel.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Újrahasznosítás



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).


Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Egyszerűsített EU megfelelési nyilatkozat

A DAP B.V. igazolja, hogy a CX3550 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.philips.com.

Az álló ventilátor

A termék rövid bemutatása

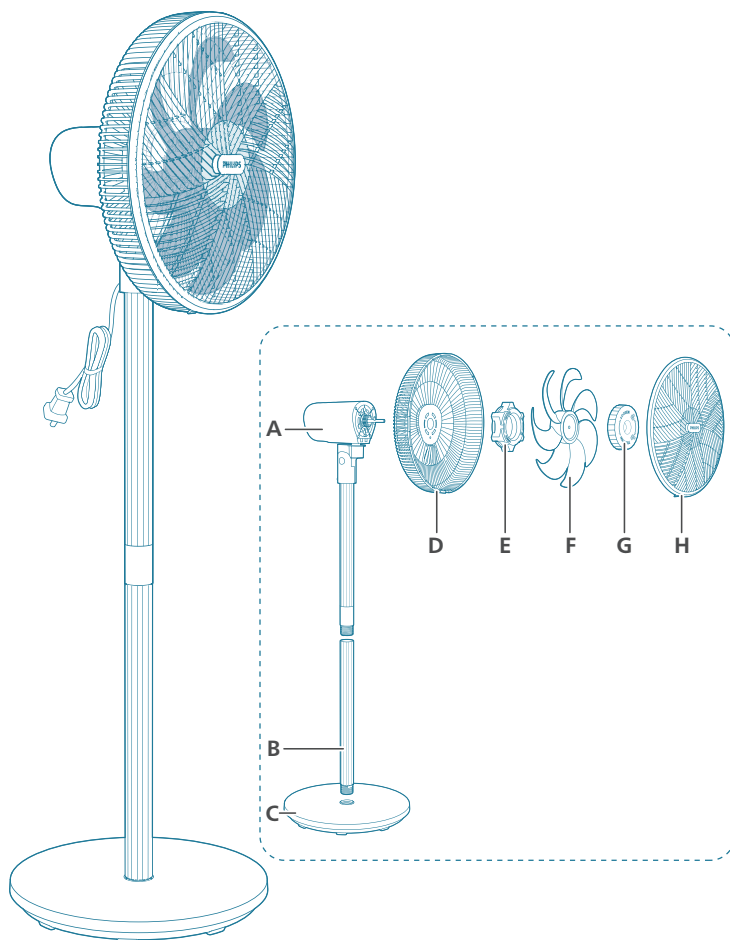

A Motor és felső rúd

B Alsó rúd

C Talpazat

D Hátsó rács


E Műanyag anyacsavar

F Ventilátorlapát

G Forgótárcsa

H Elülső rács

Vezérlőszervek áttekintése

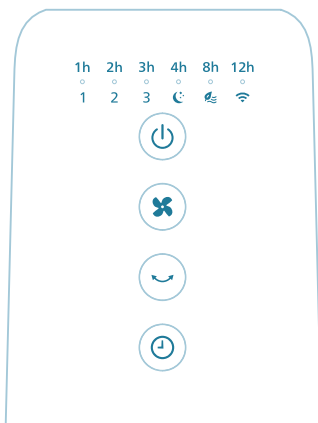

Be-/kikapcsoló gomb



Ventilátorsebesség/üzemmódválasztó gomb



Elfordulás gomb



Időzítő gomb

1, 2, 3

Ventilátorsebesség-jelző

1h

Időzítő kijelzője



Alvó üzemmód jelzőfénye



Természetes szellő üzemmód visszajelző




Wi-Fi-jelzőfény

Bevezetés


A ventilátor összeszerelése

Az első használat előtt távolítsa el a ventilátor összes csomagolását.


Gondoskodjon arról, hogy a ventilátor összes alkatrésze megfelelően legyen összeszerelve és rögzítve.

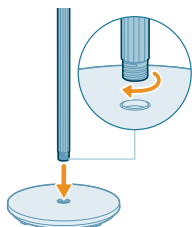


1 Illesse az alsó rudat a talpba, és forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem rögzül.

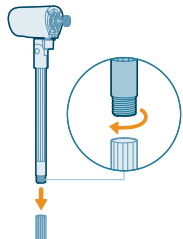


- 2 Illessze a felső rudat az alsó rúdhoz, és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse szorosan.

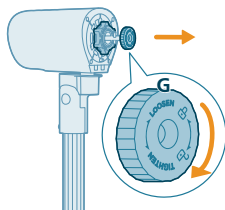


- 3 Válassza le a motorról a forgótárcsát az óramutató járásával megegyező irányba forgatva azt.

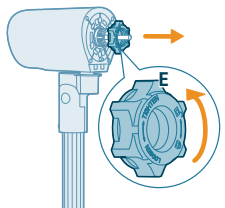


- 4 Válassza le a motorról a műanyag anyacsavart az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva azt.

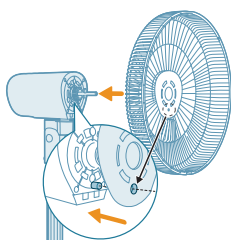


- 5 A hátsó rácson lévő rögzítőfuratot a motoron lévő csavarhoz igazítva rögzítse a hátsó rácst a motorhoz.

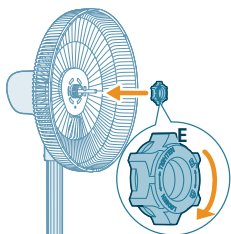


- 6 A műanyag anyacsavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse a hátsó rácst.

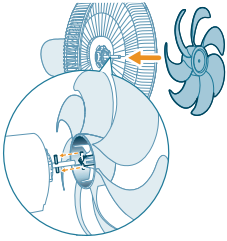


7 Szerelje fel a ventilátorlapátot az ábrának megfelelően.

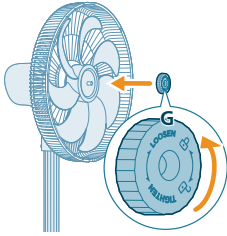

8 A forgótárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva rögzítse a ventilátorlapátot.

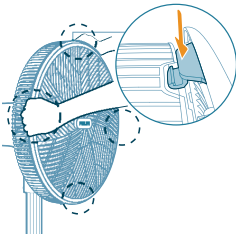

9 Először rögzítse a felső kapcsot, majd kézzel csatlakoztassa az elülső rácst a hátsó rácshoz.

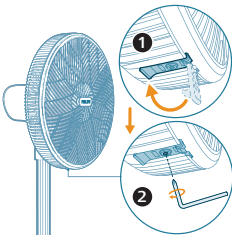


10 Hajtsa az alsó kapcsot a rácra, majd csavarhúzóval rögzítse szorosan össze a hátsó és az elülső rácst.

Wi-Fi kapcsolat



A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor

- 1 Töltse le és telepítse a Philips „Air+” alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.
- 2 Csatlakoztassa a ventilátor csatlakozódugóját a hálózati aljzathoz, és nyomja meg a gombot a ventilátor bekapcsolásához.
 - A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog az első alkalommal.
- 3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.

Megjegyzés: A zökkenőmentes párosítás érdekében engedélyezze okostelefonján a Bluetooth funkciót.

- 4 Indítsa el a Philips „Air+” alkalmazást, és kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra, vagy nyomja meg a képernyőn található „+” gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a ventilátor hálózathoz történő csatlakoztatásához.




Megjegyzés:

Ez az utasítás csak a ventilátor első beállításakor érvényes. Ha a hálózat megváltozott, vagy a beállítást ismét el kell végezni.

Ha egynél több ventilátort szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik ventilátor csatlakoztatását.


Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a ventilátor közötti távolság nem nagyobb 10 méternél, és nincsenek akadályok az eszköz és a ventilátor között.

Állítsa vissza a Wi-Fi hálózati csatlakozást


- 1 Csatlakoztassa a ventilátor csatlakozódugóját a hálózati aljzathoz, és nyomja meg a(z)  gombot a ventilátor bekapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
 - A ventilátor párosítási módba lép.
 - A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog.
- 3 Kövesse „A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor” című rész 3-4. lépését.


Az álló ventilátor használata


Be- és kikapcsolás

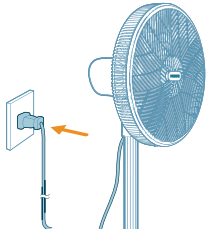


1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.

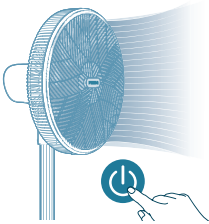


2 A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a(z)  gombot. A készülék egy hangjelzést ad.

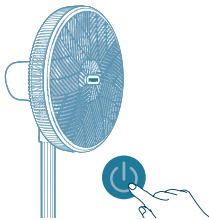



3 A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg ismét a(z)  gombot.

A ventilátorsebesség módosítása


- A(z)  gomb megnyomásával kiválaszthatja az 1. ventilátorsebességet, a 2. ventilátorsebességet, a 3. ventilátorsebességet, az alvó üzemmódot vagy a természetes szél üzemmódot.

Manuális sebességfokozat (1, 2, 3): Manuális üzemmódban a ventilátor 1., 2. vagy 3. sebességfokozaton működik.

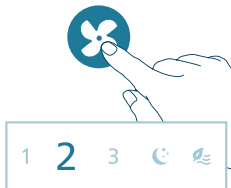

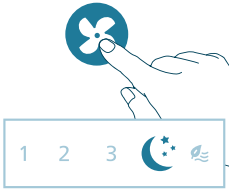


Alvó üzemmód (☾): Tapasztalja meg a hűs és békés éjszakai alvás élményét az Alvó üzemmódnak köszönhetően. Ez az üzemmód 30 perc alatt fokozatosan a minimálisra csökkenti a ventilátor fordulatszámát, így segít természetes módon elaludni, miközben takarékoskodik az energiával.

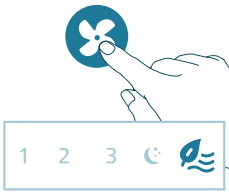

Természetes szellő üzemmód (🌿): A levegő természetes mozgását utánozva növeli vagy csökkenti a ventilátor fordulatszámát, és a szabadtéri szellő frissítő érzését teremti meg a helyiségben.

Az időzítő funkció használata

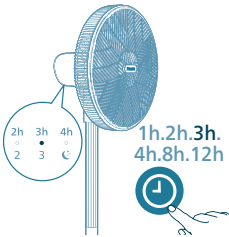

Nyomja meg többször a(z) ⌚ gombot az 1, 2, 3, 4, 8 vagy 12 óra közötti választáshoz a ventilátor be- vagy kikapcsolt állapotában. Amint az idő lejár, a ventilátor vagy leáll, vagy automatikusan kezd működni.

Ha eltérő időtartamra szeretné beállítani az időzítőt, pl. 5 vagy 7 órára, használja az Air+ alkalmazást.

A beállított idő letelte után:

Ha a ventilátor ki van kapcsolva

- A ventilátor automatikusan bekapcsol.


Ha a ventilátor be van kapcsolva


- A ventilátor automatikusan kikapcsol.

Oscilláció

Vízszintes oszcilláció

Nyomja le a készüléken lévő 🔄 gombot, hogy aktiválja a ventilátor oszcillációs funkcióját. A ventilátor vízszintesen akár 90 fokban is rezeghet.

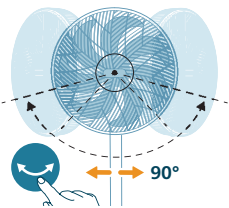

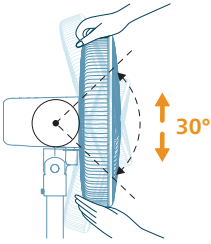

Függőleges oszcilláció

A ventilátort manuálisan beállíthatja úgy, hogy akár 30 fokos függőleges irányban rezegjen.

Tisztítás és karbantartás


Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzataból.

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószerket, pl. fehérítőt vagy alkoholt.

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a ventilátor külsejét.

- Puha, száraz ruhával törölje át a készülék külsejét és a levegőkimeneti nyílást.

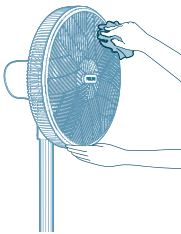

Tárolás

- 1 A kikapcsolás után húzza ki a készüléket a hálózati aljzataból.
- 2 Tisztítsa meg a készüléket.
- 3 Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen.
- 4 A készülék tisztítása után mindig alaposan mosson kezet.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálathoz.

Probléma

Lehetséges megoldás

A ventilátor nem kapcsol be vagy ki.

Ha a készüléket nem lehet bekapcsolni, ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva, vagy próbáljon meg egy másik hálózati aljzatot.

	Ha a készülék továbbra sem működik, forduljon az országában működő vevőszolgálathoz.
A ventilátor nem fúj elég levegőt, vagy nagyon gyenge a teljesítménye.	A maximális levegőkeringetés érdekében győződjön meg arról, hogy a készülék a legmagasabb fokozatra legyen állítva. Hagyja, hogy a készülék teljesen átkeresse a levegőt a szobában, ami eltarthat néhány percig.
	Gondoskodjon arról, hogy az összes levegőbemeneti és -kimeneti rács szabad legyen.
A ventilátor furcsa/égett szagot bocsát ki.	Előfordulhat, hogy az első néhány használat alkalmával a készülék műanyagszagot bocsát ki. Ez új készülék esetében normális jelenség. Ugyanakkor ha a készülék égett szagot áraszt, azonnal kapcsolja ki és húzza ki csatlakozódugóját a hálózati aljzatból, majd lépjen kapcsolatban az országában működő vevőszolgálattal.
A ventilátor túl zajos.	Minél magasabbra állítja a készüléken a ventilátor fordulatszámát, annál hangosabb lesz. Állítson be alacsonyabb fordulatszámot, és csökkenni fog a zaj. Az is rendellenesen nagy hanggal járhat, ha valami beleesik a levegőkimeneti nyílásba. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az idegen tárgyakat. Ha rendellenes hang hallható, vegye fel a kapcsolatot az adott ország Vevőszolgálatával.
A készülékem hangos Alvó üzemmódban.	Az Alvó üzemmód optimális hűtési teljesítménye érdekében a ventilátor magasabb fokozaton működik az első 30 percben, majd a sebesség ezután fokozatosan csökken. A zaj ennek megfelelően csökken. Emellett a legalacsonyabb fokozat kiválasztásával egyenletes légáramlást és alacsonyabb zajszintet érhet el.
A ventilátor talpa billeg vagy rezeg.	Ellenőrizze, hogy a készülék lapos felületen áll-e. Ellenőrizze, nincsenek-e idegen tárgyak a készülék alatt. Ellenőrizze, hogy a készülék talpa megfelelően van-e összeszerelve. Nézze meg „A ventilátor összeszerelése” című fejezetet.
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	Ha az útválasztó, amelyhez a készülék csatlakoztatva van, kétsávós, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálkozzon ismét a készülék párosításával. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. Ellenőrizze, hogy a készülék a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni a készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz.

Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat neve kisbetű-nagybetű érzékeny.

Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Próbálja meg újra a beállítást „A Wi-Fi-kapcsolat visszaállítása” című fejezetben leírtak szerint.

A Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől.

Ellenőrizze, hogy a mobil eszköze repülőgép üzemmódban van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.

Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

Garancia és terméktámogatás

A Versuni a vásárlás után két év jótállást ad a termékre. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használatra vagy nem megfelelő karbantartásra vezethető vissza. Ez a jótállás nem érinti az Ön törvény adta fogyasztói jogait. További információért vagy a jótállás érvényesítéséhez látogasson el webhelyünkre: www.philips.com/support.

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of ontvlambare schoonmaakmiddelen in het apparaat komen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.

Waarschuwing

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt komen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kijk uit dat gordijnen of andere voorwerpen tijdens gebruik niet in de ventilator komen.
- Steek geen vingers, stokjes of andere voorwerpen in het apparaat. Zo voorkomt u elektrische schokken, lichamenlijk letsel of brand.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die op gas werken of open haarden.
- Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfum rond het apparaat.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.

Let op

- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele en horizontale ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, toiletten, keukens, zwembaden of buitenomgevingen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt verplaatsen of schoonmaken, of ander onderhoud wilt plegen. Verwijder na montage de kapjes niet tijdens het gebruik of bij het schoonmaken.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij normale gebruiksomstandigheden.
- Houd het product uit de buurt van vuur en stel het niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Houd lang haar uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik om te voorkomen dat het vast komt te zitten in het apparaat.

- Standaard Wi-Fi-interface op basis van 802.11b/g/n/ax bij 2,4 GHz met een maximaal uitgangsvermogen van 64 mW EIRP.
- Bluetooth-versie 5.2 (LE) op een frequentie van 2,4 GHz met RF-uitgang van minder dan 10 mW EIRP.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling



Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).


Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)

DAP B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type CX3550 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring (EU) kan worden gevonden op de volgende website: www.philips.com.


Uw statiefventilator

Productoverzicht

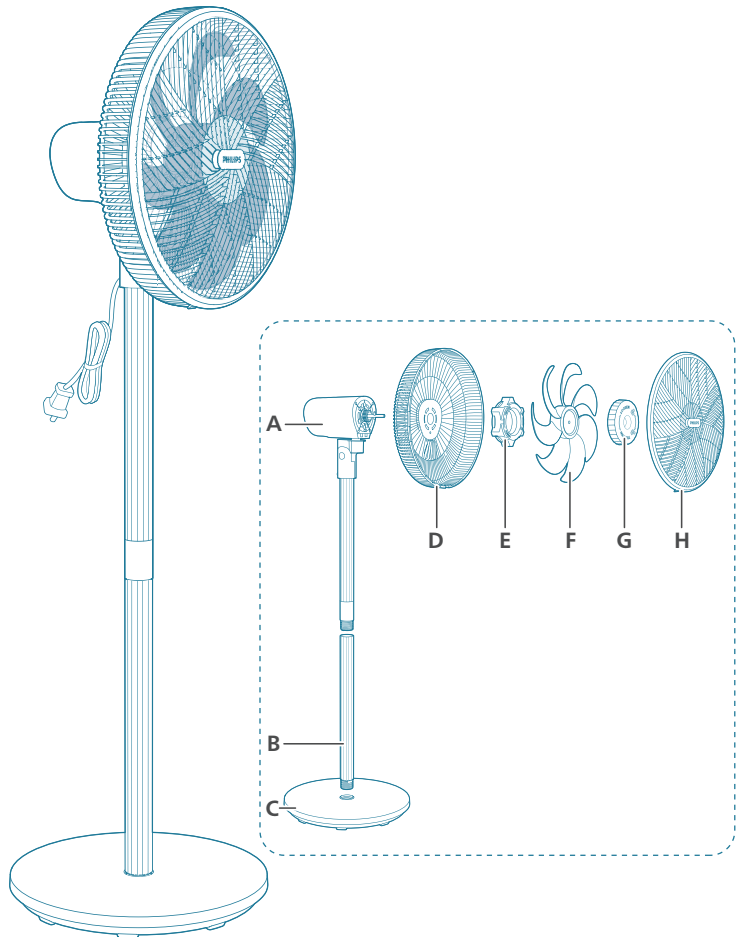

A	Motor en bovenste statiefdeel	E	Plastic bout
B	Onderste statiefdeel	F	Ventilatorblad
C	Voet	G	Spinner
D	Rooster achterkant	H	Rooster voorkant

Overzicht van knoppen

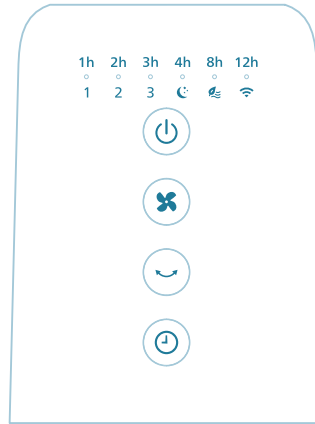

Aan/uit-knop



Selectieknop voor ventilatorsnelheid/modus



Draaiknop



Timer

1, 2, 3

Indicator ventilatorsnelheid

1h

Indicator timer



Nachtmodusindicator



Indicator natuurlijke wind




Wi-Fi-indicator

Aan de slag


De ventilator in elkaar zetten

Verwijder de verpakking van de ventilator voor het eerste gebruik.


Zorg dat alle onderdelen van de ventilator op de juiste manier worden bevestigd.

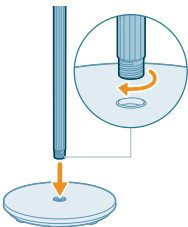


- 1 Plaats het onderste statiefdeel in de voet en draai het statief rechtsom totdat dit vast op zijn plaats zit.

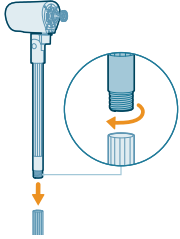


- 2 Lijn het bovenste statiefdeel uit met het onderste deel en draai dit rechtsom stevig vast.

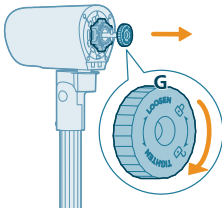


- 3 Draai de spinner rechtsom om die van de motor te verwijderen.

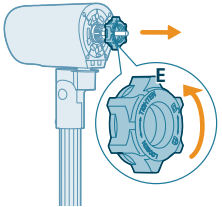


- 4 Draai de plastic bout linksom om die van de motor te verwijderen.

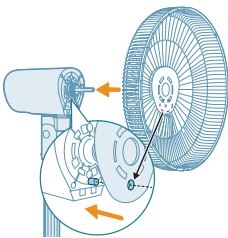


- 5 Bevestig het achterste rooster aan de motor door de bevestigingsopening uit te lijnen met de bout op de motor.

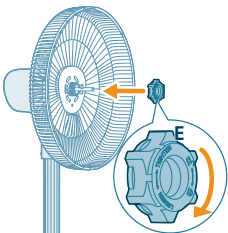


- 6 Draai de plastic bout rechtsom om het achterste rooster te bevestigen.

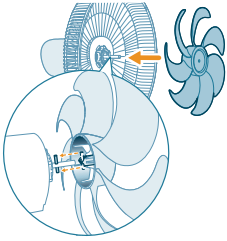


7 Plaats het ventilatorblad zoals aangegeven op de illustratie.

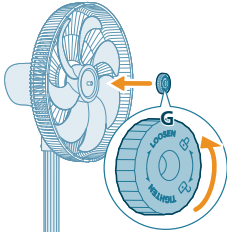

8 Draai de spinner linksom om het ventilatorblad te bevestigen.

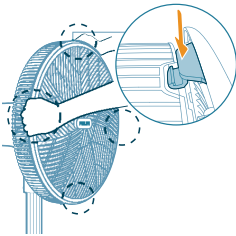

9 Bevestig eerst de bovenste klem en sluit vervolgens met de hand het voorste rooster aan op het achterste.

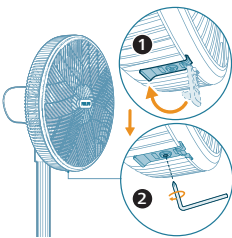

10 Lijn de onderste klem uit met het rooster en bevestig de voorste en achterste roosters aan elkaar met een schroevendraaier.

Wi-Fi-verbinding



De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen

- 1 Download en installeer de Philips Air+-app via de App Store of via Google Play.
- 2 Steek de stekker van de ventilator in het stopcontact en druk om de ventilator in te schakelen.
 - De Wi-Fi-indicator  knippert de eerste keer oranje.
- 3 Controleer of uw smartphone of tablet met uw Wi-Fi-netwerk is verbonden.

Opmerking: Schakel Bluetooth in op uw smartphone om eenvoudig te koppelen.

- 4 Open de Philips 'Air+'-app en klik op '**Een apparaat toevoegen**' of druk op de knop '+' op het scherm. Volg de instructies op het scherm om de ventilator met uw netwerk te verbinden.




Opmerking:

Deze instructie geldt alleen wanneer de ventilator voor de eerste keer wordt ingesteld. Als het netwerk is gewijzigd of de installatie opnieuw moet worden uitgevoerd, raadpleeg dan hoofdstuk 'Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen'.

Als u meerdere ventilators aan uw smartphone of tablet wilt koppelen, moet u dit één voor één doen.

Zorg ervoor dat de afstand tussen uw smartphone of tablet en de ventilator minder dan 10 meter is en dat er geen obstakels zijn.


De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen


- 1 Steek de stekker van de ventilator in het stopcontact en druk op  om de ventilator in te schakelen.
- 2 Houd  3 seconden ingedrukt tot u een piepton hoort.
 - De ventilator schakelt over naar de koppelingsmodus.
 - De Wi-Fi-indicator  knippert oranje.
- 3 Volg stap 3 en 4 in het hoofdstuk 'De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen'.


Uw statiefventilator gebruiken


In- en uitschakelen


- 1 Steek de stekker in het stopcontact.

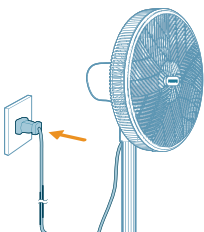

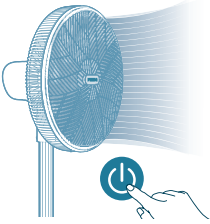


2 Druk op de knop  om de ventilator in te schakelen. Het apparaat piept één keer.

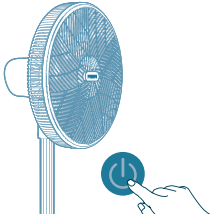



3 Raak de knop  opnieuw aan om de ventilator uit te schakelen.


De ventilatorsnelheid wijzigen

- U kunt kiezen tussen ventilatorsnelheid 1, ventilatorsnelheid 2, ventilatorsnelheid 3, slaapmodus en natuurlijke windmodus door te tikken op de knop .

Handmatige snelheid (1, 2, 3): In de handmatige modus werkt de ventilator op snelheid 1, 2 of 3.

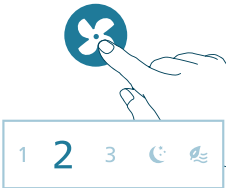


Slaapmodus(): Ervaar een koele en vredige nachtrust met de Stille slaapmodus. In deze modus wordt de ventilatorsnelheid in 30 minuten geleidelijk aan verlaagd naar de laagste stand, zodat u natuurlijk in slaap valt. In deze modus wordt ook energie bespaard.

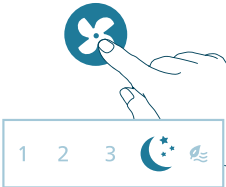



Natuurlijke windmodus (🌿): Verandert de ventilatorsnelheid automatisch in een hogere en lagere snelheid om een natuurlijke luchtcirculatie na te bootsen, zodat het lijkt alsof er een verfrissend briesje de kamer binnenkomt.

De timerfunctie gebruiken

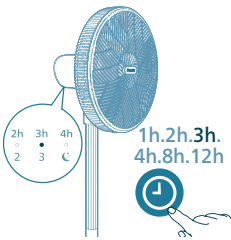

Druk herhaaldelijk op de knop ⌚ om te kiezen tussen 1, 2, 3, 4, 8 of 12 uur, wanneer de ventilator aan of uit staat. Wanneer de timer is verstreken, stopt of start de tafelventilator automatisch met werken.

Als u een timer wilt instellen voor een andere tijdsduur, bijvoorbeeld 5 of 7 uur, gebruikt u de Air+-app.

Nadat de ingestelde timertijd is verstreken:


Wanneer de tafelventilator is uitgeschakeld

- De ventilator wordt automatisch ingeschakeld.

Wanneer de tafelventilator is ingeschakeld

- De tafelventilator wordt automatisch uitgeschakeld.

Oscillatie

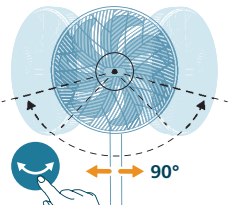


Horizontale oscillatie

Druk op de knop ~ op het apparaat om de oscillatiefunctie in uw ventilator te activeren. De ventilator kan horizontaal oscilleren tot 90 graden.

Verticale oscillatie

U kunt de ventilator handmatig tot 30 graden verticaal laten oscilleren.

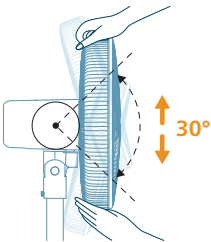


Schoonmaken en onderhoud

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.

Maak het apparaat nooit schoon met schurende, agressieve of brandbare schoonmaakmiddelen zoals bleek of alcohol.

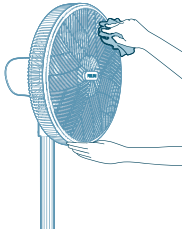

Maak de buitenkant van de ventilator regelmatig schoon om ophoping van stof te voorkomen.

- Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van zowel de buitenkant als de luchtuitlaat van het apparaat.

Opbergen

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Het apparaat schoonmaken.
- 3 Bewaar het apparaat op een koele, droge plek.
- 4 Was uw handen altijd grondig na het schoonmaken.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
De tafelventilator kan niet worden in- of uitgeschakeld.	Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de stekker correct is aangesloten of sluit het apparaat aan op een ander stopcontact.
	Als het apparaat nog niet steeds werkt, neem dan contact op met het Consumer Care Center in uw land.
De tafelventilator genereert een luchtstroom die onvoldoende of erg zwak is.	Zorg ervoor dat het apparaat is ingesteld op de hoogste ventilatorsnelheid voor maximale luchtcirculatie. Laat het apparaat de lucht volledig door de ruimte circuleren. Dit kan enkele minuten duren.
	Zorg ervoor dat geen enkel luchtinlaat- en luchtuitlaatrooster geblokkeerd is.

De tafelventilator produceert een vreemde geur/brandlucht.	De eerste paar keer dat het apparaat wordt gebruikt, komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal bij een nieuw apparaat. Als er echter brandlucht uit het apparaat komt, schakel dan het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact, en neem vervolgens contact op met het Consumer Care Center in uw land.
Mijn ventilator maakt teveel geluid.	Hoe hoger de ventilatorsnelheid van het apparaat is ingesteld, hoe meer geluid het apparaat zal produceren. Bij een lagere ventilatorsnelheid zal het apparaat minder geluid produceren.
	Als er iets in de luchtuitlaat valt, kan dit ook voor een abnormaal hard geluid zorgen. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en verwijder de vreemde voorwerpen uit het apparaat.
	Als het geluid niet normaal klinkt, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.
Het apparaat is luidruchtig in de Stille slaapmodus.	Voor optimale koelprestaties in de Stille slaapmodus werkt de tafelventilator de eerste 30 minuten met een hogere ventilatorsnelheid en wordt de snelheid daarna geleidelijk aan verlaagd. Het geluidsniveau wordt daarop afgestemd en ook verlaagd. U kunt ook de laagste ventilatorsnelheid kiezen voor een consistente luchtstroom en een lager geluidsniveau.
De ventilatorvoet is onstabiel of trilt.	Controleer of het apparaat op een vlakke vloer of ondergrond is geplaatst.
	Controleer of er zich vreemde voorwerpen onder het apparaat bevinden.
	Controleer of de apparaatvoet goed in elkaar is gezet.
	Raadpleeg het hoofdstuk 'De ventilator in elkaar zetten'.
De Wi-Fi-installatie is mislukt.	Als de router waarop uw apparaat is aangesloten een dual band-router is en er momenteel geen verbinding kan worden gemaakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u het apparaat opnieuw te koppelen. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund.
	Webverificatienetwerken worden niet ondersteund.
	Controleer of het apparaat binnen het bereik van de Wi-Fi-router is. U kunt het apparaat eventueel dichterbij de Wi-Fi-router zetten.
	Controleer of de naam van het netwerk juist is. De naam van het netwerk is hoofdlettergevoelig.
	Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord juist is. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
	Voer de installatie opnieuw uit aan de hand van de instructies in het gedeelte 'De Wi-Fi-verbinding resetten'.

De Wi-Fi-verbinding kan door elektromagnetische of andere storingen worden onderbroken. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.

Controleer of het mobiele apparaat in de vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer verbinding wordt gemaakt met het Wi-Fi-netwerk.

Raadpleeg het gedeelte Help in de app voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen.

Garantie en ondersteuning

Versuni biedt voor dit product een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als het defect is ontstaan door onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. Voor meer informatie of om een garantieclaim in te dienen kunt u terecht op onze website www.philips.com/support.

Viktig

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere bruk.

Fare

- Ikke la det komme væske eller brennbart vaskemiddel inn i apparatet. Det kan forårsake elektrisk støt og/eller brannfare.

Advarsel

- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Pass på at gardiner eller andre gjenstander ikke suges inn i viften under drift.
- Ikke stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i maskinen for å unngå elektrisk støt, fysisk skade eller brann.
- Du bør ikke bruke apparatet i nærheten av gassdrevne apparater eller peiser.
- Ikke spray brennbar væske, som insektmiddel eller parfyme i nærheten av apparatet.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

Forsiktig

- Plasser og bruk alltid apparatet på en tørr, stabil og horisontal overflate.
- Ikke bruk apparatet i omgivelser med høy luftfuktighet, for eksempel på bad, toalett, kjøkken, ved svømmebasseng eller utendørs.
- Koble alltid fra apparatets nettstøpsel under flytting, rengjøring eller annet vedlikehold. Etter montering må du ikke ta av dekslene under bruk eller rengjøring.
- Apparatet er kun ment til bruk i husstander under vanlige driftsforhold.
- Hold produktet unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hold langt hår borte fra apparatet for å unngå at håret setter seg fast i apparatet.
- Standard wifigrensesnitt basert på 802.11b/g/n/ax ved 2,4 GHz med en maksimal utgangseffekt på 64 mW EIRP.
- Bluetooth-versjon 5.2 (LE) med frekvens 2,4 GHz med RF-utgangseffekt på mindre enn 10 mW EIRP.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder aktuelle standarder og forskrifter om eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering



Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall (2012/19/EU).


Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Forenklet EU-samsvarserklæring

DAP B.V. erklærer herved at radioutstyrstypen CX3550 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: **www.philips.com**.

Din sokkelvifte

Produktoversikt

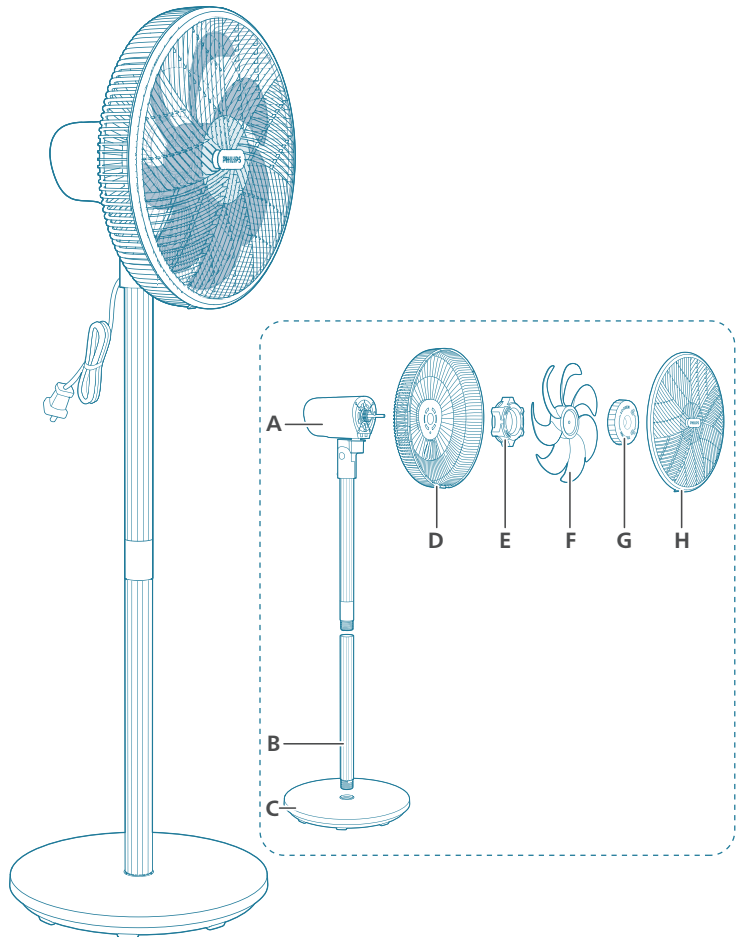

A Motor og øvre stolpe

B Nedre stolpe

C Sokkel

D Bakre grill


E Plastmutter








F Vifteblad

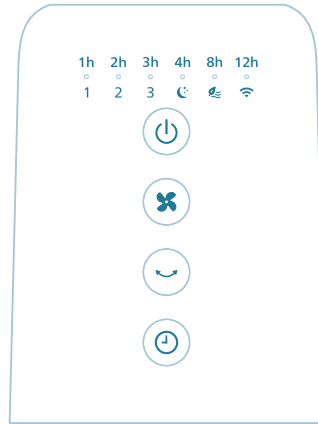G Spinner

H Frontgrill

Oversikt over kontrollknapper




	Av/på-knapp		Knapp for viftehastighet/modusvalg
	Rotasjonsknapp		Timerknapp
1, 2, 3	Viftehastighetsindikator	1h	Timerindikator
	Hvilemodusindikator		Modusindikator for naturlig bris
	Wi-Fi-indikator		

Komme i gang


Installere viften

Fjern all emballasjen fra viften før du bruker den for første gang.


Kontroller at alle komponenter i viften er riktig installert og festet.

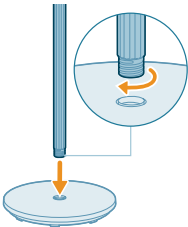


- 1 Sett den nedre stolpen inn i sokkelen, og vri den med klokken til den er festet i stillingen.

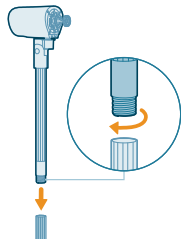


- 2 Juster den øvre stolpen med den nedre stolpen, og fest den godt ved å vri den med klokken.

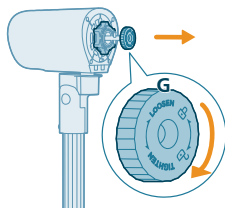


- 3 Drei spinneren med klokken for å løsne den fra motoren.

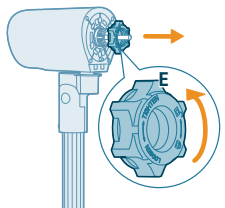


- 4 Vri plastmutteren mot klokken for å løsne den fra motoren.

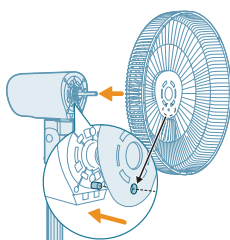


- 5 Fest det bakre gitteret til motoren ved å justere monteringsshullet på det bakre gitteret med skruen på motoren.

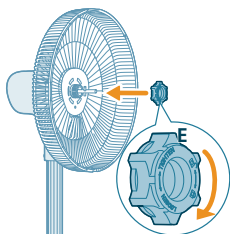


- 6 Vri plastmutteren med klokken for å feste det bakre gitteret.

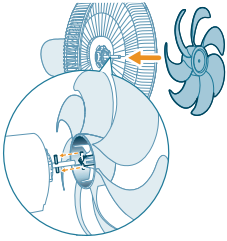


7 Monter viftebladet som vist på illustrasjonen.

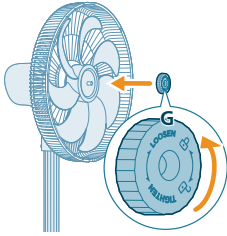

8 Drei spinneren mot klokken for å feste viftebladet.

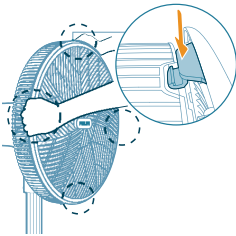

9 Fest den øverste spennen først, og bruk deretter hendene til å koble frontgitteret til det bakre gitteret.

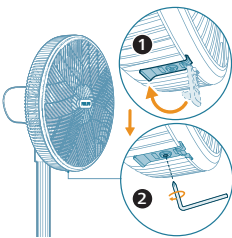


10 Juster bunnspenningen på gitteret, og bruk en skrutrekker til å feste bak- og frontgitteret sammen.

Wi-Fi-tilkobling



Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang

- 1 Last ned og installer Philips-appen Air+ fra App Store eller Google Play.
- 2 Sett støpselet til viften inn i stikkkontakten og berør for å slå på viften.
 - Wi-Fi-indikatoren  blinker oransje for første gang.
- 3 Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er koblet til Wi-Fi-nettverket.

Merk: Aktiver Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen for å sikre enkel paring.

- 4 Start Philips «Air+»-appen og klikk på «Add a device» (**Legg til en enhet**), eller trykk på «+»-knappen på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å koble viften til nettverket.




Merk:

Denne instruksjonen er bare gyldig når viften konfigureres for første gang. Hvis nettverket har blitt endret, eller hvis konfigureringen må utføres på nytt, kan du se kapitlet Tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen

Hvis du vil koble mer enn én vifte til smarttelefonen eller nettbrettet, må du gjøre dette hver for seg.


Sørg for at avstanden mellom smarttelefonen eller nettbrettet og viften er mindre enn 10 m og uten hindringer.

Tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen


- 1 Sett støpselet til viften inn i stikkkontakten og berør  for å slå på viften.
- 2 Trykk på og hold nede  i tre sekunder til du hører en pipelyd.
 - Viften går inn i sammenkoblingsmodus.
 - Wi-Fi-indikatoren  blinker oransje.
- 3 Følg trinnene 3–4 i avsnittet «Konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen for første gang».


Bruke bordviften


Slå av og på

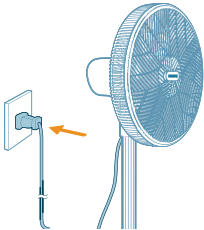


- 1 Sett støpselet inn i stikkkontakten.

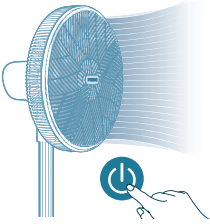


2 Trykk på -knappen for å slå på viften. Apparatet piper kontinuerlig.

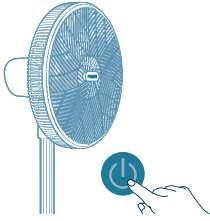

3 Trykk på -knappen på nytt for å slå av viften.

Slik endrer du viftehastigheten

- Du kan velge viftehastighet 1, viftehastighet 2, viftehastighet 3, hvilemodus eller naturlig vind-modus ved å trykke på -knappen.

Manual hastighet (1, 2, 3): I manuell modus jobber viften på hastighet 1, hastighet 2 eller hastighet 3.




Hvilemodus (☾): Opplev en kjølig og fredelig natts søvn med hvilemodusen. I denne modusen reduseres viftehastigheten gradvis til den laveste innstillingen i løpet av 30 minutter, noe som kan hjelpe deg å sovne naturlig samtidig som viften sparer energi.





Naturlig bris-modus (🌿): Justerer viftehastigheten opp og ned for å etterligne luftens naturlige bevegelse og skape den forfriskende følelsen av en utendørs bris i rommet.

Bruke funksjonen for tidsstyring

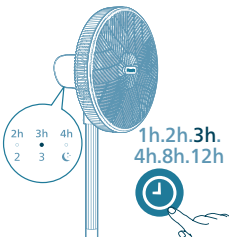

Trykk på ⌚-knappen gjentatte ganger for å velge mellom 1, 2, 3, 4, 8 eller 12 timer når viften er på eller av. Når timeren slutter, stopper eller starter viften automatisk.

Hvis du trenger å stille inn en tidtaker for en annen tidsperiode, for eksempel 5 eller 7 timer, kan du bruke Air+-appen.

Etter at innstilt timer er avsluttet:


Når viften er av

- Viften slås på automatisk.

Når viften er på

- Viften slås av automatisk.

Svingning

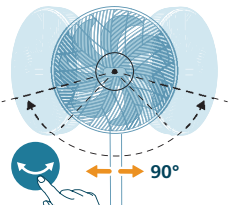


Horisontal svingning

Trykk på knappen 🔄 på apparatet for å aktivere viftens svingningsfunksjon. Viften kan svinge horisontalt opptil 90 grader.

Vertikal svingning

Du kan justere viften manuelt for å svinge opptil 30 grader vertikalt.

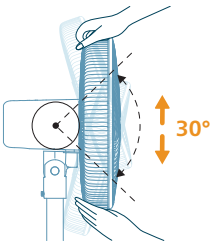


Rengjøring og vedlikehold

Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.

Senk aldri apparatet ned i vann eller annen væske.

Bruk aldri skuremidler, sterke eller brennbare rengjøringsmidler som blekemidler eller alkohol til å rengjøre noen deler av apparatet.

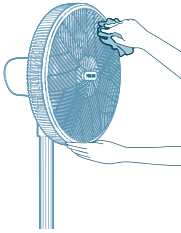

Rengjør utsiden av viften regelmessig for å hindre at det samler seg støv.

- Rengjør både utsiden samt luftuttaket på apparatet med en myk og tørr klut.

Oppbevaring

- 1 Slå av apparatet og koble støpselet fra stikkkontakten.
- 2 Rengjør apparatet.
- 3 Oppbevar apparatet på et kjølig og tørt sted.
- 4 Vask alltid hendene grundig etter rengjøring.

Feilsøking

Dette kapittelet oppsummerer de vanligste problemene du kan oppleve med apparatet. Hvis du ikke får løst problemet med informasjonen under, kontakter du forbrukerstøtten der du bor.

Problem	Mulig løsning
Viften slår seg ikke av eller på.	Hvis apparatet ikke kan slås på, kontrollerer du at strømadapteren er koblet riktig til eller prøver en annen stikkontakt.
	Hvis apparatet fortsatt ikke virker, må du kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.
Viften avgir ikke en tilstrekkelig mengde luft eller bare en svært svak luftstrøm.	Kontroller at apparatet er stilt inn på høyeste viftehastighet for å få maksimal luftsirkulasjon. La apparatet sirkulere luften i hele rommet. Dette kan ta noen minutter.
	Kontroller at alle luftinntaks- og uttaksgitrene ikke er tilstoppet.

Viften avgir en merkelig/brent lukt.	De første gangene du bruker apparatet, kan det avgis plastlukt. Dette er normalt på et nytt apparat. Hvis apparatet imidlertid avgir en brent lukt, må du slå av apparatet og trekke ut støpselet umiddelbart. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor.
Viften støyer for mye.	Desto høyere viftehastighetsinnstillingen på apparatet er, desto høyere blir støyen. Stiller du inn på lavere viftehastighet, vil støyen bli redusert.
	Hvis noe faller inn i luftuttaket, kan det også føre til unormal høy lyd. Slå av apparatet umiddelbart og få fremmedlegemene ut av apparatet.
	Hvis du hører en unormal lyd, må du ta kontakt med forbrukerstøtten i landet du bor i.
Apparatet er støyende i hvilemodus.	Slik optimaliserer du kjøleytelsen i hvilemodus: Viften går med en høyere viftehastighet de første 30 minuttene og avtar gradvis til en lavere viftehastighet. Støyen reduseres tilsvarende. Du kan også velge den laveste viftehastigheten for å få en fast luftstrøm og lavere lydnivå.
Sokkelen på viften vakler eller vibrerer.	Kontroller at apparatet er plassert på et plant underlag.
	Undersøk om det er fremmedlegemer under apparatet.
	Kontroller om sokkelen på apparatet er riktig montert.
	Se avsnittet «Montere viften».
Wi-Fi-oppsettet er ikke vellykket.	Hvis ruterens som apparatet er koblet til, er tobånds og per nå ikke tilkoblet et 2,4 GHz-nettverk, må du bytte til et annet bånd på samme ruter (2,4 GHz), og prøve å pare apparatet på nytt. 5 GHz-nettverk støttes ikke.
	Nettverk for nettgodkjenning støttes ikke.
	Kontroller at apparatet er innen rekkevidden til Wi-Fi-ruterens. Du kan prøve å plassere apparatet nærmere Wi-Fi-ruterens.
	Kontroller at nettverksnavnet er riktig. Nettverksnavnet skiller mellom små og store bokstaver.
	Kontroller at Wi-Fi-passordet er riktig. Passordet skiller mellom små og store bokstaver.
	Prøv oppsettet på nytt med instruksjonene i delen «Tilbakestill Wi-Fi-tilkobling».
	Wi-Fi-tilkoblingen kan bli avbrutt av elektromagnetiske eller andre forstyrrelser. Hold apparatet unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
	Kontroller om mobilenheten er i flymodus. Pass på at flymodusen er deaktivert når du kobler til Wi-Fi-nettverket.
	Se i hjelp-delen i appen for å få omfattende og oppdaterte tips om feilsøking.

Garanti og støtte

Versuni tilbyr en 2-års garanti på dette produktet etter kjøp. Denne garantien er ikke gyldig hvis en defekt oppstår grunnet uriktig bruk eller dårlig vedlikehold. Garantien vår påvirker ikke lovfestede retter du har som forbruker. Hvis du vil vite mer eller benytte deg av garantien, gå du til nettstedet vårt **www.philips.com/support**.

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję należy też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się płynów ani łatwopalnych detergentów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.

Ostrzeżenie

- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Należy uważać, aby zasłony lub inne przedmioty nie zostały zassane do wentylatora podczas pracy.
- Aby uniknąć porażenia prądem, obrażeń ciała lub pożaru, nie wkładaj do urządzenia palców, paleczek ani innych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu instalacji gazowych i kominków.
- Nie rozpylaj wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.
- Ze względów bezpieczeństwa wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego musi zostać wykonana przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Ostrzeżenie

- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienka, toaleta, kuchnia, basen lub na zewnątrz.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do jego przeniesienia, czyszczenia lub przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych. Po zamontowaniu nie należy zdejmować osłon podczas użytkowania lub czyszczenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Produkt należy chronić przed ogniem i nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Długie włosy należy trzymać z dala od pracującego urządzenia, aby uniknąć ich zaplątania.
- Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n/ax, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalną moc wyjściową 64 mW EIRP.

- Bluetooth w wersji 5.2 (LE) o częstotliwości 2,4 GHz z wyjściem RF o mocy mniejszej niż 10 mW EIRP.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling




Symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE i informuje, że sprzęt po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uproszczona deklaracja zgodności UE

DAP B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego CX3550 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.philips.com**.

Wentylator stojący

Opis produktu

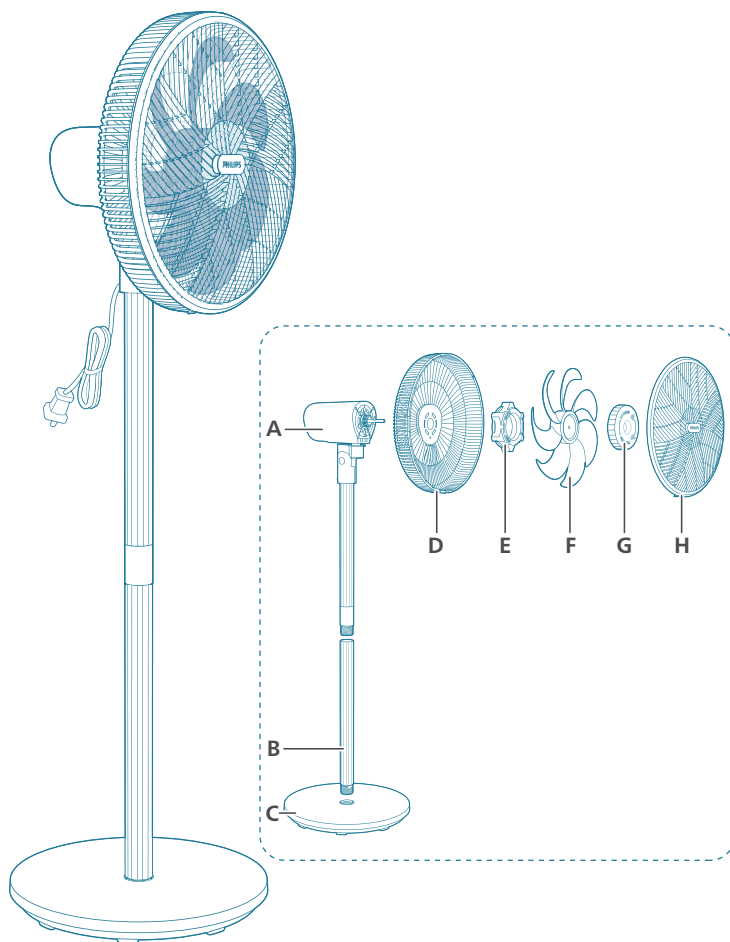

A Silnik i górny słupek

B Dolny słupek

C Podstawa

D Tylna siatka osłaniająca


E Plastikowa nakrętka

F Skrzydło wentylatora

G Element obrotowy

H Przednia siatka osłaniająca

Elementy sterowania

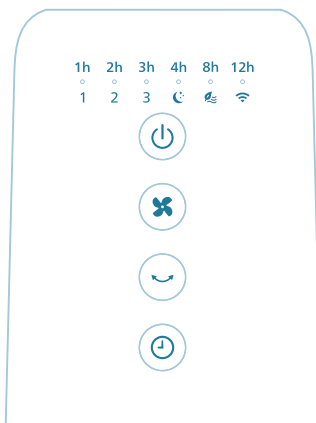

Wyłącznik zasilania



Przycisk wyboru prędkości/trybu wentylatora



Przycisk obrotu



Przycisk zegara programowanego

1, 2, 3

Prędkość wentylatora

1h

Wskaźnik zegara programowanego



Wskaźnik trybu snu



Tryb wiatru naturalnego




Wskaźnik Wi-Fi

Czynności wstępne


Montaż wentylatora

Przed rozpoczęciem korzystania z wentylatora zdejmij z niego całe opakowanie.


Upewnij się, że wszystkie elementy wentylatora są prawidłowo zamontowane.

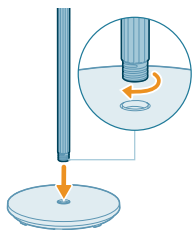


- 1 Włóż dolny słupek do podstawy i obróć go w prawo do momentu zamocowania go w odpowiednim położeniu.

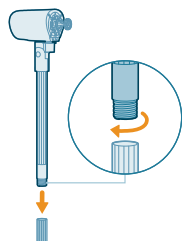


- 2 Dopasuj górny słupek do dolnego słupka i zamocuj go, obracając w prawo.

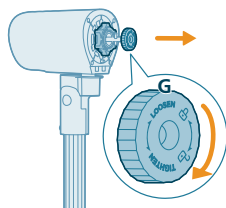


- 3 Przekręć element obrotowy w prawo, aby odłączyć go od silnika.

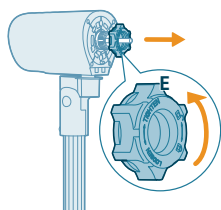


- 4 Obróć plastikową nakrętkę w lewo, aby odłączyć ją od silnika.

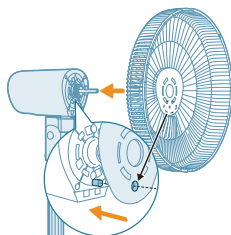


- 5 Przymocuj tylną siatkę osłaniającą do silnika, wyrównując otwór montażowy na tylnej siatce osłaniającej ze śrubą na silniku.

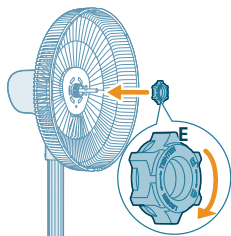


6 Przekręć plastikową nakrętkę w prawo, aby zamocować tylną siatkę osłaniającą.

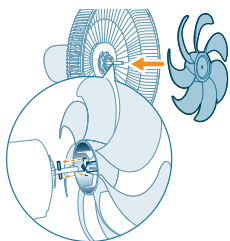


7 Zamontuj skrzydło wentylatora zgodnie z ilustracją.

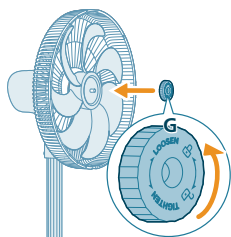

8 Przekręć element obrotowy w lewo, aby zamocować skrzydło wentylatora.

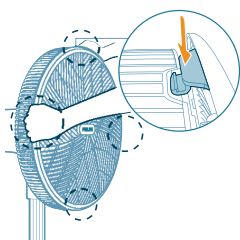

9 Najpierw zamocuj górną klamrę, a następnie ręcznie połącz przednią siatkę osłaniającą z tylną siatką osłaniającą.

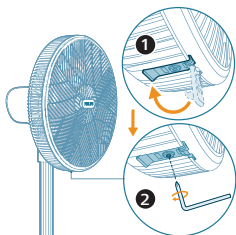


10 Wyrównaj dolną klamrę na siatce osłaniającej i użyj śrubokręta, aby złączyć tylną i przednią siatkę osłaniającą.

Połączenie Wi-Fi



Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi

- 1 Pobierz aplikację „Air+” marki Philips ze sklepu App Store lub Google Play i zainstaluj ją.
- 2 Podłącz wtyczkę wentylatora do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku, aby włączyć wentylator.
 - Wskaźnik Wi-Fi  miga na pomarańczowo po raz pierwszy.
- 3 Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.

Uwaga: Włącz funkcję Bluetooth w smartfonie, aby zapewnić płynne parowanie.

- 4 Uruchom aplikację Philips „Air+” i kliknij polecenie „Dodaj urządzenie” lub naciśnij przycisk „+” na górze ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć wentylator do sieci.




Uwaga:

Niniejsza instrukcja dotyczy tylko pierwszej konfiguracji wentylatora. Jeśli sieć uległa zmianie lub należy ponownie przeprowadzić konfigurację, patrz rozdział „Resetowanie połączenia Wi-Fi”.

Aby podłączyć więcej niż jeden wentylator do smartfona lub tabletu, trzeba to zrobić po kolei.

Upewnij się, że odległość pomiędzy smartfonem lub tabletem i wentylatorem jest mniejsza niż 10 m i nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód.


Resetowanie połączenia Wi-Fi


- 1 Podłącz wtyczkę wentylatora do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku , aby włączyć wentylator.
- 2 Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
 - Wentylator przechodzi w tryb parowania.
 - Wskaźnik Wi-Fi  zacznie migać na pomarańczowo.
- 3 Wykonaj czynności opisane w krokach 3–4 w części „Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi”.


Używanie wentylatora stojącego


Włączanie i wyłączanie


- 1 Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

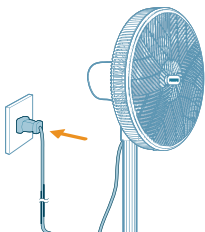

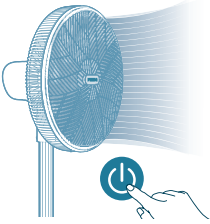


2 Aby włączyć wentylator, naciśnij przycisk . Urządzenie wyemituje jeden sygnał dźwiękowy.

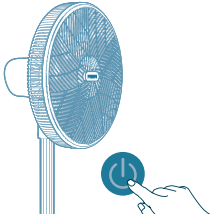


3 Aby wyłączyć wentylator, ponownie naciśnij przycisk .


Zmiana prędkości wentylatora


- Za pomocą przycisku  możesz zmienić tryb wentylatora, wybierając spośród następujących trybów: prędkość wentylatora 1, prędkość wentylatora 2, prędkość wentylatora 3, tryb snu i tryb wiatru naturalnego.

Ręczna regulacja prędkości (1, 2, 3): w tym trybie wentylator może działać na trzech poziomach prędkości: 1, 2 lub 3.

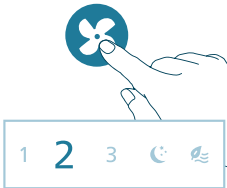


Tryb snu (☾): umożliwia oddychanie chłodnym powietrzem podczas niezmaconego snu. Ten tryb stopniowo zmniejsza prędkość wentylatora do najniższego ustawienia w ciągu 30 minut, pomagając w naturalny sposób zasnąć i jednocześnie oszczędzać energię.

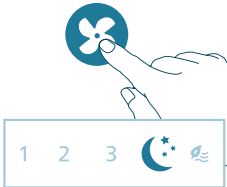

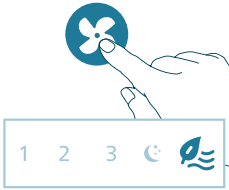

Tryb wiatru naturalnego (🌿): reguluje zmiennie prędkość wentylatora, imitując naturalny przepływ powietrza i wypełnia pokój orzeźwiającą bryzą.

Korzystanie z zegara programowanego

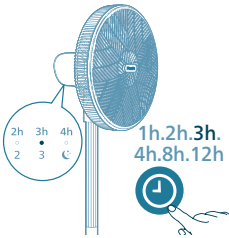

Możesz ustawić czas, po którym wentylator ma się włączyć lub wyłączyć. Wystarczy wybrać za pomocą przycisku ⌚ jedną spośród dostępnych opcji godzinowych: 1, 2, 3, 4, 8 lub 12 godz. Wentylator automatycznie włączy lub wyłączy się po odmierzeniu wybranego czasu.

Jeśli chcesz ustawić zegar programowany na inną opcję, np. 5 lub 7 godzin, możesz skorzystać z aplikacji Air+.

Po zakończeniu odmierzenia czasu:


Gdy wentylator jest wyłączony:

- włączy się automatycznie.

Gdy wentylator jest włączony:


- wyłączy się automatycznie.

Oscylacja

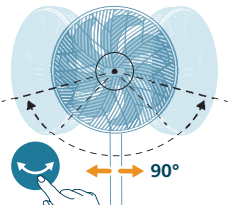

Oscylacja pozioma

Naciśnięcie przycisku ~ włącza funkcję oscylacji. Wentylator może oscylować w poziomie w maksymalnym zakresie 90 stopni.

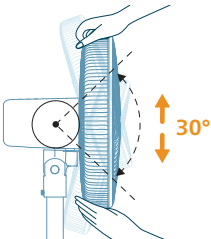

Oscylacja pionowa


Wentylator można ręcznie ustawić, aby oscylował w pionie w maksymalnym zakresie 30 stopni.

Czyszczenie i konserwacja

Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.

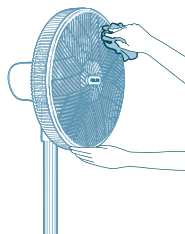

Zewnętrzną część wentylatora należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.

- Do czyszczenia części zewnętrznej oraz wylotu powietrza urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.

Przechowywanie

- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Wyczyść urządzenie.
- 3 Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.
- 4 Zawsze dokładnie umyj ręce po czyszczeniu.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wentylator nie włącza lub nie wyłącza się.	Jeśli nie można włączyć urządzenia, sprawdź, czy zasilacz jest podłączony prawidłowo lub spróbuj podłączyć go do innego gniazdka elektrycznego.
	Jeśli urządzenie nadal nie działa, skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Nawiew powietrza z wentylatora jest niewystarczający lub bardzo słaby.	Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na najwyższą prędkość wentylatora, aby zapewnić maksymalną cyrkulację powietrza. Pozwól urządzeniu całkowicie rozprzecznić powietrze w całym pomieszczeniu, co może potrwać kilka minut.
	Sprawdź, czy wszystkie kratki wlotu i wylotu powietrza są odsłonięte.

Wentylator wytwarza specyficzny zapach / zapach spalenizny.	Na początku używania z urządzenia może wydobywać się zapach plastiku. Jest to normalne w przypadku nowego urządzenia. Jeśli jednak urządzenie wydziela zapach spalenizny, wyłącz je i natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a następnie skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Wentylator pracuje zbyt głośno.	Im wyższe ustawienie prędkości wentylatora w urządzeniu, tym głośniejsze będzie ono działać. Ustaw prędkość wentylatora na niższą, hałas zostanie zmniejszony.
	Jeśli cokolwiek wpadnie do wylotu powietrza, może to również powodować głośny dźwięk. Natychmiast wyłącz urządzenie i wyjmij z urządzenia ten przedmiot.
	Jeśli dźwięk wydawany przez urządzenie jest nieprawidłowy, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Urządzenie działa głośno w trybie snu.	Aby zoptymalizować wydajność chłodzenia w trybie snu, wentylator pracuje z wyższą prędkością przez pierwsze 30 minut, stopniowo zmniejszając prędkość. Poziom hałasu również zmniejsza się stopniowo. Można również wybrać najniższą prędkość wentylatora, aby zapewnić stały przepływ powietrza i niższy poziom hałasu.
Podstawa wentylatora chwieje się lub wibruje.	Sprawdź, czy urządzenie znajduje się na płaskiej podłodze lub powierzchni.
	Sprawdź, czy pod urządzeniem nie ma żadnych drobnych przedmiotów.
	Sprawdź, czy poprawnie zmontowano podstawę urządzenia.
	Sprawdź rozdział „Montaż wentylatora”.
Konfiguracja sieci Wi-Fi się nie powiodła.	Jeśli router, do którego jest podłączone urządzenie, jest dwuzakresowy i aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie sparować urządzenie. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane.
	Sieci wymagające uwierzytelniania sieciowego nie są obsługiwane.
	Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Możesz spróbować ustawić urządzenie bliżej routera Wi-Fi.
	Sprawdź, czy nazwa sieci jest prawidłowa. W nazwie sieci rozróżniana jest wielkość liter.
	Sprawdź, czy hasło do sieci Wi-Fi jest prawidłowe. W hasle rozróżniana jest wielkość liter.
	Spróbuj ponownie przeprowadzić konfigurację zgodnie z instrukcjami w części „Resetowanie połączenia Wi-Fi”.

Źródła elektromagnetyczne i inne mogą powodować zakłócenia łączności Wi-Fi. Urządzenie powinno znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest w trybie samolotowym. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony podczas łączenia z siecią Wi-Fi.

Zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.

Gwarancja i pomoc techniczna

Versuni udziela dwuletniej gwarancji na ten produkt po jego zakupie. Gwarancją nie są objęte usterki będące następstwem niewłaściwego użytkowania lub niedostatecznej konserwacji. Nasza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa użytkownika jako konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową **www.philips.com/support**.

Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Não permita a entrada de qualquer líquido ou detergente inflamável no aparelho para evitar choques elétricos e/ou risco de incêndio.

Aviso

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.
- Deve ser mantido fora do alcance das crianças com menos de 3 anos, a não ser que estas sejam supervisionadas continuamente.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Tenha cuidado para que as cortinas ou outros objetos não sejam puxados para a ventoinha durante o funcionamento.
- Não coloque os dedos, gravetos ou outros objetos na máquina, de forma a evitar choques elétricos, ferimentos físicos ou incêndios.
- Não utilize o aparelho junto de equipamentos a gás ou lareiras.
- Não pulverize materiais inflamáveis, como inseticidas ou fragrâncias, em redor do aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado pela Philips ou por pessoal com qualificação equivalente, para se evitarem situações de perigo.

Atenção

- Coloque e utilize sempre o aparelho sobre uma superfície seca, estável e horizontal.
- Não utilize o aparelho em ambientes húmidos, como na casa de banho, na cozinha, na piscina ou em qualquer ambiente exterior.
- Desligue sempre o aparelho da corrente quando quiser mover-se, limpar o aparelho ou efetuar outros trabalhos de manutenção. Após a montagem, não retire as proteções durante a utilização ou limpeza.
- O aparelho só se destina a utilização doméstica sob condições de funcionamento normais.
- Mantenha o produto afastado de qualquer chama e não os exponha à luz solar direta ou a temperaturas elevadas.
- Mantenha o cabelo comprido afastado do aparelho em funcionamento para evitar que o cabelo fique emaranhado no mesmo.
- Interface Wi-Fi padrão baseada em 802.11b/g/n/ax a 2,4 GHz com uma potência de saída máxima de 64 mW EIRP.

- Versão Bluetooth 5.2 (LE) a uma frequência de 2,4 GHz com saída RF inferior a 10 mW EIRP.

Campos eletromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Reciclagem



Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE).


Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Declaração de Conformidade simplificada da UE

A DAP B.V. declara, por este meio, que o equipamento de rádio CX3550 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível através do seguinte endereço eletrônico: www.philips.com.

A sua ventoinha de pé

Visão geral do produto

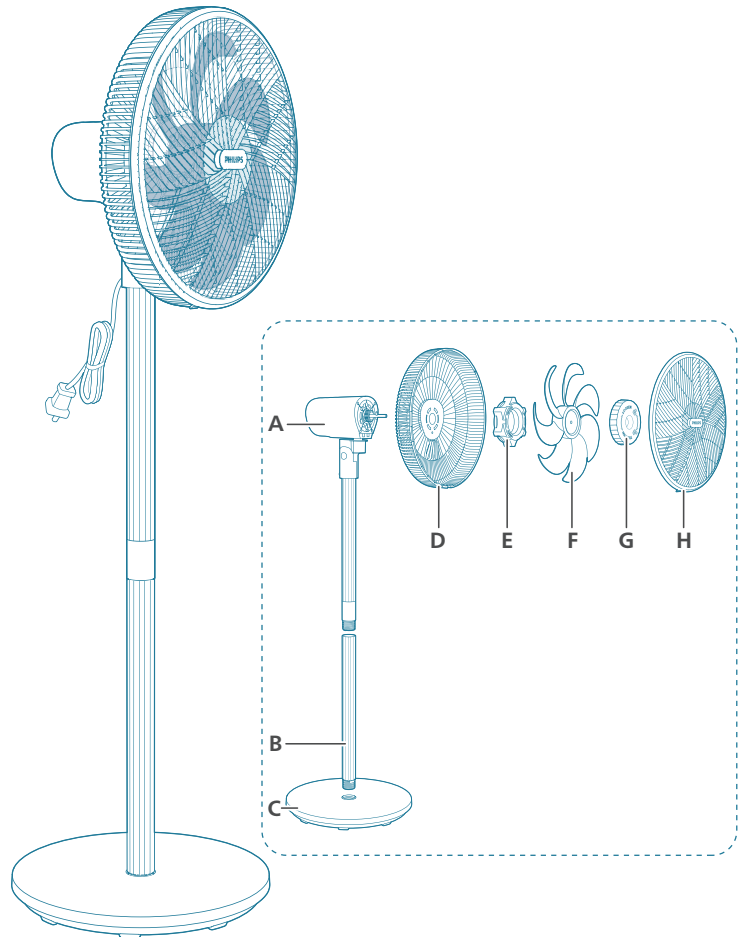

A Motor e suporte superior

B Suporte inferior

C Base

D Grelha traseira


E Porca de plástico

F Lâmina da ventoinha

G Rotor

H Grelha frontal

Visão geral dos controlos

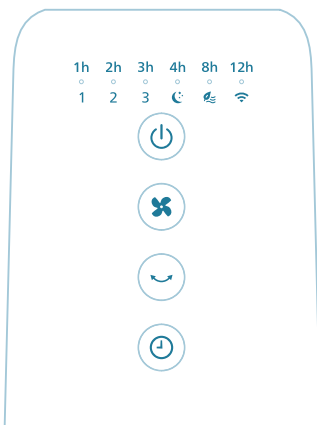

Botão de ligar/desligar



Botão de seleção da velocidade/modo da ventoinha



Botão de rotação



Botão do temporizador

1, 2, 3

Indicador da velocidade da ventoinha

1h

Indicador do temporizador



Indicador do modo de sono



Indicador do modo de brisa natural




Indicador de Wi-Fi

Introdução


Montar a ventoinha

Retire completamente a embalagem da ventoinha antes da primeira utilização.


Certifique-se de que todos os componentes da ventoinha estão corretamente montados e apertados.

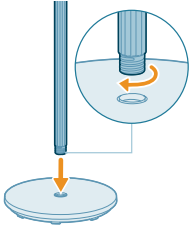


- 1** Introduza o suporte inferior na base e rode-o para a direita até ficar fixo na devida posição.

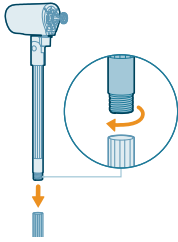


- 2** Alinhe o suporte superior com o suporte inferior e fixe-o bem, rodando-o para a direita.

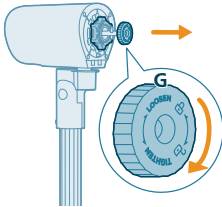


- 3** Rode o rotor para a direita para o desencaixar do motor.

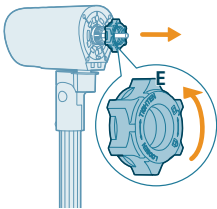


- 4** Rode a porca de plástico para a esquerda para a desencaixar do motor.

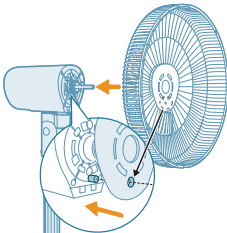


- 5** Fixe a grelha traseira ao motor alinhando o orifício de montagem na grelha traseira com o parafuso no motor.

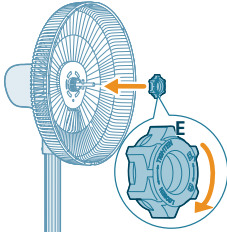


6 Rode a porca de plástico para a direita para fixar a grelha traseira.

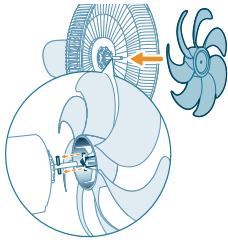


7 Monte a lâmina da ventoinha conforme indicado na ilustração.

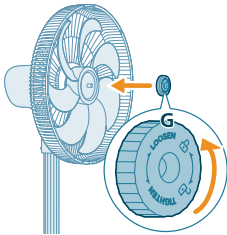

8 Rode o rotor para a esquerda para fixar a lâmina da ventoinha.

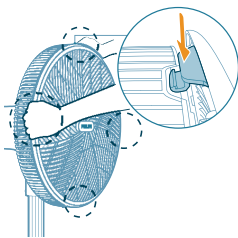

9 Fixe primeiro a fivela superior e, em seguida, utilize as mãos para encaixar a grelha frontal na grelha traseira.

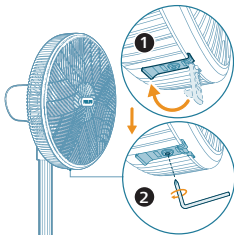

10 Alinhe a fivela inferior da grelha e utilize uma chave de parafusos para fixar firmemente a grelha traseira com a grelha frontal.

Ligação Wi-Fi



Configurar a ligação Wi-Fi pela primeira vez

- 1 Transfira e instale a aplicação Philips "Air+" a partir da App Store ou do Google Play.
- 2 Insira a ficha da ventoinha na tomada elétrica e ligue-a.
 - O indicador de Wi-Fi  pisca a laranja pela primeira vez.
- 3 Assegure-se de que o seu smartphone ou tablet está devidamente ligado à rede Wi-Fi.

Nota: ative a funcionalidade Bluetooth no seu smartphone para garantir um emparelhamento sem complicações.

- 4 Abra a aplicação Philips "**Air+**" e clique em "**Adicionar um dispositivo**" ou prima o botão "+" no ecrã. Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar a ventoinha à rede.




Nota:

Esta instrução só é válida quando a ventoinha está a ser configurada pela primeira vez. Se a rede tiver sido alterada ou se a configuração tiver de ser executada novamente, consulte o capítulo "Repór a ligação Wi-Fi".

Se pretender ligar mais do que uma ventoinha ao seu smartphone ou tablet, tem de repetir este processo um a um.


Certifique-se de que a distância entre o seu smartphone ou tablet e a ventoinha é inferior a 10 m sem quaisquer obstruções.

Repór a ligação Wi-Fi


- 1 Insira a ficha da ventoinha na tomada elétrica e prima  para a ligar.
- 2 Prima  durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.
 - A ventoinha entra no modo de emparelhamento.
 - O indicador de Wi-Fi  pisca a laranja.
- 3 Siga os passos 3-4 na secção "Configurar a ligação Wi-Fi pela primeira vez".


Utilizar a sua ventoinha de pé


Ligar e desligar

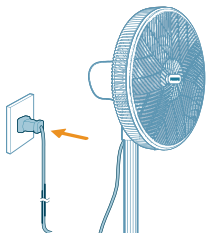


- 1 Ligue a ficha à tomada elétrica.

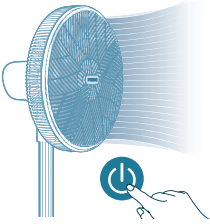


2 Prima o botão  para ligar a ventoinha. O aparelho emite um sinal sonoro uma vez.

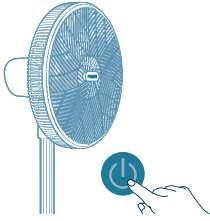


3 Prima novamente no botão  para desligar a ventoinha.


Alteração da velocidade da ventoinha


- Pode seleccionar a velocidade da ventoinha 1, a velocidade da ventoinha 2, a velocidade da ventoinha 3, o modo de sono ou o modo de brisa natural premindo o botão .

Velocidade manual (1, 2, 3): No modo manual, a ventoinha funciona na velocidade 1, na velocidade 2 ou na velocidade 3.

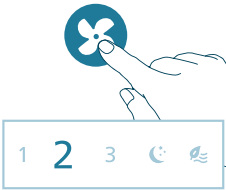


Modo de sono (☾): Desfrute de uma noite de sono fresca e tranquila com o modo de sono. Este modo diminui gradualmente a velocidade da ventoinha até à regulação mais baixa ao longo de 30 minutos, ajudando-o a adormecer naturalmente enquanto poupa energia.

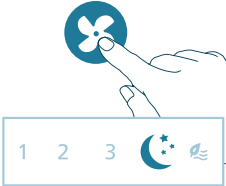

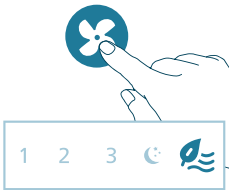

Modo de brisa natural (🌿): Ajusta a velocidade da ventoinha para mais elevada e mais baixa, imitando o movimento natural de ar e proporcionando a sensação refrescante de uma brisa fresca ao ar livre na divisão.

Utilizar a função do temporizador

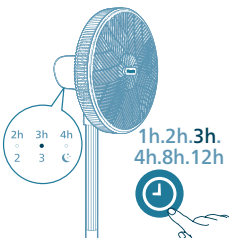

Prima o botão ⌚ repetidamente para escolher entre 1, 2, 3, 4, 8 ou 12 horas com a ventoinha ligada ou desligada. Quando o temporizador terminar, a ventoinha para ou começa a funcionar automaticamente.

Se precisar de definir um temporizador para um período de tempo diferente, como 5 ou 7 horas, pode utilizar a aplicação Air+.

Depois de o temporizador definido ter terminado:


Quando a ventoinha está desligada

- A ventoinha liga-se automaticamente.

Quando a ventoinha está ligada

- A ventoinha desliga-se automaticamente.

Oscilação

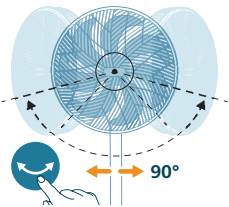


Oscilação horizontal

Prima o botão ↶ no aparelho para ativar a função de oscilação da sua ventoinha. A ventoinha pode oscilar horizontalmente até 90 graus.

Oscilação vertical

Podemos ajustar a ventoinha manualmente para oscilar até 30 graus na vertical.

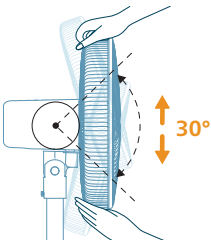


Limpeza e manutenção

Desligue sempre o aparelho da corrente antes de o limpar.

Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Nunca utilize agentes de limpeza abrasivos, agressivos ou inflamáveis, como lixívia ou álcool, para limpar qualquer parte do aparelho.

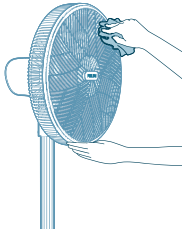

Limpe regularmente o exterior da ventoinha para evitar a acumulação de pó.

- Utilize um pano macio e seco para limpar o exterior do aparelho e a saída de ar.

Armazenamento

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica.
- 2 Limpe o aparelho.
- 3 Guarde o aparelho num local fresco e seco.
- 4 Lave sempre as mãos com cuidado depois de limpar.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir no aparelho. Se não for possível resolver o problema com a ajuda das informações abaixo, contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

Problema	Solução possível
A minha ventoinha não liga ou não desliga.	Se não for possível ligar o aparelho, certifique-se de que a ficha de alimentação está ligada corretamente ou experimente outra tomada elétrica.
	Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o centro de apoio ao cliente no seu país.
A minha ventoinha está a produzir uma quantidade insuficiente ou muito pequena de ar.	Certifique-se de que o aparelho está definido para a velocidade mais elevada da ventoinha para a máxima circulação de ar. Deixe o aparelho fazer o ar circular totalmente pela divisão. Isto pode demorar alguns minutos.
	Certifique-se de que todas as grelhas de entrada e saída de ar estão desobstruídas.

A ventoinha produz um odor estranho/a queimado.	Nas primeiras vezes que utilizar o aparelho, este poderá produzir um odor a plástico. Isto é normal em aparelhos novos. No entanto, se o aparelho produzir um odor a queimado, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada elétrica imediatamente. Em seguida, contacte o centro de apoio ao cliente no seu país.
A minha ventoinha produz demasiado ruído.	Quanto mais elevada for a regulação de velocidade da ventoinha do aparelho, mais alto será o ruído. Defina a ventoinha para uma velocidade mais baixa da ventoinha e o ruído será reduzido.
	A queda de alguma coisa na saída de ar também pode causar um som alto anormal. Desligue imediatamente o aparelho e retire os objetos estranhos do aparelho.
	Se ouvir ruídos anormais, contacte o centro de apoio ao cliente no seu país.
O meu aparelho produz muito ruído no modo de sono.	Para otimizar o desempenho de arrefecimento no modo de sono, a ventoinha funciona a uma velocidade mais elevada durante os primeiros 30 minutos, diminuindo gradualmente para uma velocidade mais baixa. O ruído diminui em conformidade. Também pode escolher a velocidade mais baixa da ventoinha para um fluxo de ar consistente e um nível de som mais baixo.
A base da ventoinha abana ou vibra.	Verifique se o aparelho está colocado numa superfície ou num chão plano.
	Verifique se existem objetos estranhos por baixo do aparelho.
	Verifique se a base do aparelho está devidamente montada,
	Consulte o capítulo "Montar a ventoinha".
A configuração de Wi-Fi não foi bem-sucedida.	Se o router ao qual o aparelho está ligado for de banda dupla e, atualmente, não estiver a ligar a uma rede de 2,4 GHz, mude para outra banda do mesmo router (2,4 GHz) e tente emparelhar novamente o aparelho. As redes de 5 GHz não são suportadas.
	As redes de autenticação Web não são suportadas.
	Verifique se o aparelho está dentro do alcance do router Wi-Fi. Pode tentar posicionar o aparelho mais perto do router Wi-Fi.
	Verifique se o nome da rede está correto. O nome da rede diferencia maiúsculas de minúsculas.
	Verifique se a palavra-passe de Wi-Fi está correta. A palavra-passe diferencia maiúsculas de minúsculas.
	Tente configurar novamente de acordo com as instruções apresentadas na secção "Repór a ligação Wi-Fi".

A conectividade de Wi-Fi pode ser interrompida por interferências eletromagnéticas ou de outros tipos. Mantenha o aparelho afastado de outros dispositivos eletrônicos que possam causar interferências.

Verifique se o dispositivo móvel está no modo de voo. Certifique-se de que o modo de voo está desativado ao ligar à rede Wi-Fi.

Consulte a secção de ajuda na aplicação para obter dicas de resolução de problemas abrangentes e atualizadas.

Garantia e assistência

Neste produto, a Versuni oferece uma garantia de dois anos após a aquisição. Esta garantia não é válida se o defeito tiver sido causado por utilização incorreta ou manutenção imprópria. A nossa garantia não afeta os seus direitos legais ao abrigo da legislação enquanto consumidor. Para obter mais informações ou invocar a garantia, visite o nosso website www.philips.com/support.

Important

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Nu lăsa să intre în aparat niciun fel de lichid sau detergent inflamabil pentru a evita pericolul de electrocutare și/sau incendiu.

Avertisment

- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat decât sub supraveghere continuă.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Ai grijă ca perdelele sau alte obiecte să nu fie aspirate în ventilator în timpul funcționării.
- Nu introduce degetele, bețe sau alte obiecte în aparat pentru a evita electrocutarea, vătămarea corporală sau incendiul.
- Nu utiliza aparatul în apropierea aparatelor cu gaz sau a șemineelor.
- Nu pulveriza substanțe inflamabile, precum insecticide sau parfumuri, în apropierea aparatului.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.

Atenție

- Așază și utilizează întotdeauna aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată.
- Nu utiliza aparatul în medii cu umiditate ridicată, cum ar fi băi, toalete, bucătării, bazine de înot sau orice mediu exterior.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză când dorești să îl muți sau să îl cureți sau să efectuezi alte operații de întreținere. După asamblare, nu scoate protecțiile în timpul utilizării sau curățării.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în condiții de operare normale.
- Ferește produsul de foc și nu îl expune la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Ține părul lung la distanță de aparatul în funcțiune pentru a evita încălcarea acestuia în aparat.
- Interfață Wi-Fi standard bazată pe 802.11b/g/n/ax la 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 64 mW EIRP.
- Bluetooth versiunea 5.2 (LE) la frecvența de 2,4 GHz cu putere de ieșire RF mai mică de 10mW EIRP.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Reciclarea



Acest simbol înseamnă că produsul nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer obișnuit (2012/19/UE).


Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă contribuie la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și asupra sănătății umane.

Declarația de conformitate UE simplificată

Prin prezenta, DAP B.V. declară că echipamentul radio de tip CX3550 respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.philips.com.

Ventilatorul tău cu piedestal

Prezentare generală a produsului

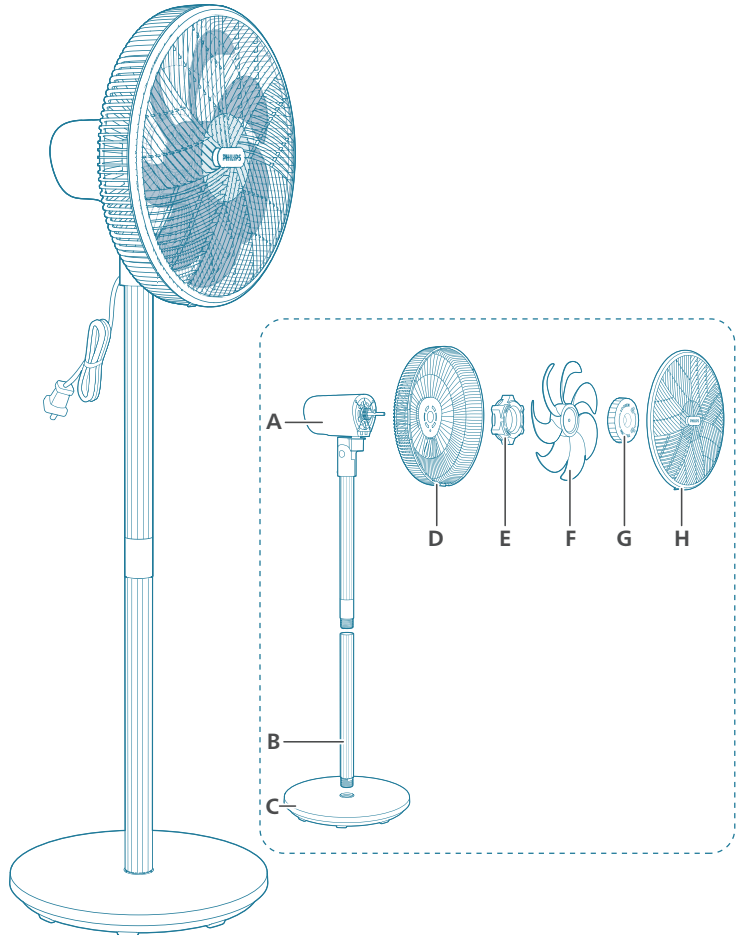

A Motor și pilon superior

B Pilon inferior

C Bază

D Grătar spate


E Piuliță din plastic

F Lama ventilatorului

G Suport rotativ

H Grătar frontal

Prezentarea comenzilor

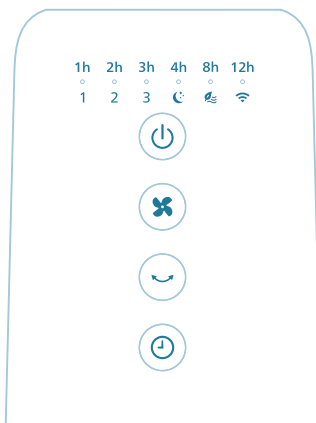

Butonul de pornire/oprire



Butonul de selectare a turației ventilatorului/modului



Butonul de rotație



Butonul cronometrului

1, 2, 3

Indicator de turație a ventilatorului

1h

Indicatorul cronometrului



Indicator pentru modul Nocturn



Indicator pentru modul Briză naturală




Indicator Wi-Fi

Primii pași


Instalarea ventilatorului

Scoate toate ambalajele ventilatorului înainte de prima utilizare.


Asigură-te că toate componentele ventilatorului sunt instalate și fixate corect.

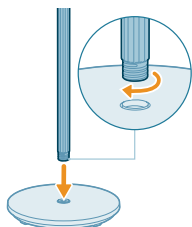


- 1 Introdu pilonul inferior în bază și rotește-l în sens orar până când este strâns și fixat în poziție.

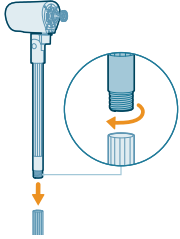


2 Aliniază pilonul superior cu pilonul inferior și fixează-l rotindu-l în sens orar.

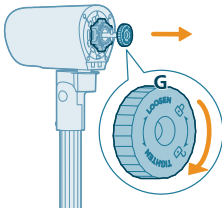


3 Rotește suportul rotativ în sens orar pentru a-l detașa de motor.

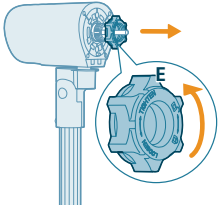


4 Rotește piulița de plastic în sens antiorar pentru a o detașa de motor.

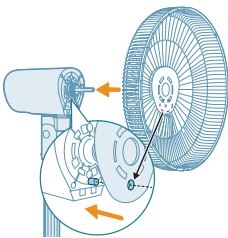


5 Fixează grătarul din spate pe motor prin alinierea orificiului de montare de pe grătarul din spate cu șurubul de pe motor.

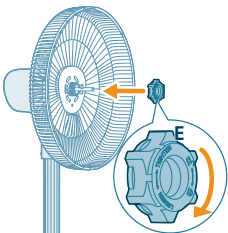


6 Rotește piulița din plastic în sens orar pentru a fixa grătarul din spate.

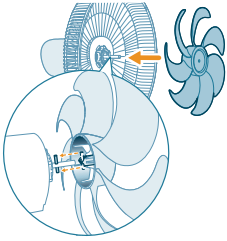


7 Instalează lama ventilatorului conform indicațiilor din ilustrație.

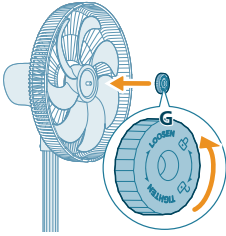

8 Rotește dispozitivul rotativ în sens antiorar pentru a fixa lama ventilatorului.

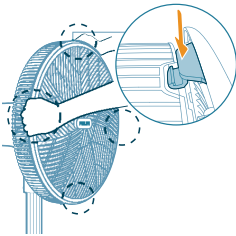

9 Fixează mai întâi catarama superioară și apoi folosește mâinile pentru a conecta grătarul frontal la grătarul din spate.

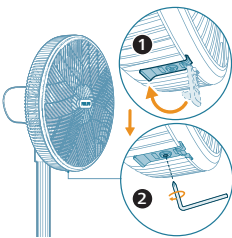


10 Aliniaza catarama inferioară pe grătar și folosește o șurubelniță pentru a prinde bine grătarul din spate de cel din față.

Conexiunea Wi-Fi



Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată

- 1 Descarcă și instalează aplicația Philips „Air+” de pe App Store sau Google Play.
- 2 Introdu în priză ștecărul ventilatorului și apasă butonul pentru a-l porni.
 - Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu pentru prima dată.
- 3 Asigură-te că smartphone-ul sau tableta este conectată cu succes la rețeaua Wi-Fi.

Notă: Activează funcția Bluetooth pe smartphone pentru a asigura o asociere fără probleme.

- 4 Lansează aplicația Philips „Air+” și fă clic pe „**Adaugă un dispozitiv**” sau apasă butonul „+” de pe ecran. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta ventilatorul la rețea.




Notă:

Aceste instrucțiuni sunt valabile numai la prima configurare a ventilatorului. Dacă rețeaua s-a schimbat sau trebuie efectuată din nou configurarea, consultă capitolul „Resetarea conexiunii Wi-Fi”.

Dacă vrei să conectezi mai mult de un ventilator la smartphone sau tabletă, trebuie să conectezi aparatele pe rând.


Asigură-te că distanța dintre smartphone sau tabletă și ventilator este mai mică de 10 m și nu există obstacole între acestea.

Resetarea conexiunii Wi-Fi


- 1 Introdu în priză ștecărul ventilatorului și apasă butonul  pentru a-l porni.
- 2 Apasă butonul  timp de 3 secunde, până când auzi un semnal sonor scurt.
 - Ventilatorul intră în modul de asociere.
 - Indicatorul Wi-Fi  luminează intermitent în portocaliu.
- 3 Urmează pașii 3-4 din secțiunea „Configurarea conexiunii Wi-Fi pentru prima dată”.


Utilizarea ventilatorului cu pedestal


Pornirea și oprirea

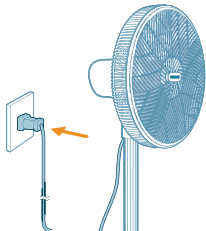

- 1 Introdu ștecărul în priză.

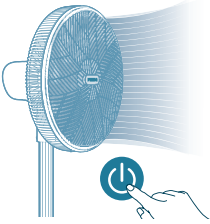


2 Apasă butonul  pentru a porni ventilatorul. Aparatul emite un semnal sonor scurt o dată.

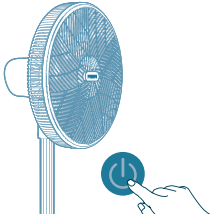

3 Apasă din nou butonul  pentru a închide ventilatorul.


Schimbarea turației ventilatorului

- Poți alege turația 1 a ventilatorului, turația 2, turația 3, modul Nocturn sau modul Vânt natural apăsând butonul .

Turație manuală (1, 2, 3): În modul manual, ventilatorul funcționează la turația 1, 2 sau 3.




Modul Nocturn (☾): Bucură-te de răcoare și liniște în timpul somnului cu modul Nocturn. Acest mod reduce treptat turația ventilatorului la cea mai mică setare timp de 30 de minute, ajutându-te să adormi în mod natural și economisind, în același timp, energie.

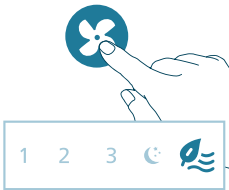

Modul Briză naturală (🌿): Reduce și crește turația ventilatorului pentru a imita mișcarea naturală a aerului și a aduce senzația de prospețime a unei brize în cameră.

Utilizarea funcției de temporizare

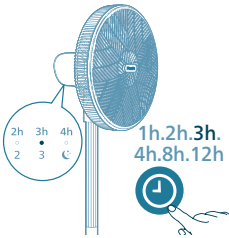

Apasă butonul ⌚ în mod repetat pentru a alege între 1, 2, 3, 4, 8 sau 12 ore când ventilatorul este pornit sau oprit. Când cronometrul se oprește, ventilatorul fie se oprește, fie începe să funcționeze automat.

Dacă trebuie să setezi un cronometru pentru o perioadă diferită de timp, cum ar fi 5 sau 7 de ore, poți utiliza aplicația Air+.

După expirarea timpului setat la cronometru:


Când ventilatorul este oprit

- Ventilatorul va porni automat.

Când ventilatorul este pornit


- Ventilatorul se va opri automat.

Oscilație

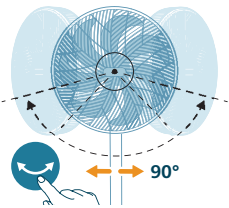

Oscilație pe orizontală

Apasă butonul 🌀 de pe aparat pentru a activa funcția de oscilație a ventilatorului. Ventilatorul poate oscila până la 90 de grade pe orizontală.

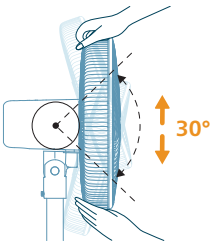

Oscilație pe verticală


Poți regla manual ventilatorul astfel încât să oscileze până la 30 de grade pe verticală.

Curățare și întreținere

Scoate întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța.

Nu introduce aparatul în apă sau în alte lichide.

Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi, agresivi sau inflamabili, precum înălbitori sau alcool, pentru a curăța vreo componentă a aparatului.

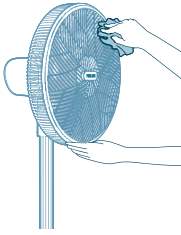

Curăță periodic partea exterioră a ventilatorului pentru a evita depunerea prafului.

- Folosește o lavetă moale și uscată pentru a curăța exteriorul aparatului și fanta de evacuare a aerului.

Depozitarea

- 1 Oprește aparatul și deconectează-l de la priză.
- 2 Curăță aparatul.
- 3 Depozitează aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- 4 Spală-te întotdeauna bine pe mâini după operațiunea de curățare.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă

Soluție posibilă

Ventilatorul nu pornește sau nu se oprește.

Dacă aparatul nu poate fi pornit, verifică dacă ștecărul de alimentare este conectat corect sau încearcă să folosești altă priză.

Dacă aparatul tot nu funcționează, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Ventilatorul nu produce suficientă cantitate de aer sau fluxul de aer este foarte slab.

Asigură-te că aparatul este setat la cea mai mare turație a ventilatorului pentru circulația maximă a aerului. Lasă aparatul să circule complet aerul prin cameră, lucru care poate dura câteva minute.

Asigură-te că grilele de admisie și evacuare a aerului nu sunt obstructionate.

Ventilatorul produce un miros ciudat/de ars.	La primele utilizări, aparatul poate emana un miros de plastic. Acest lucru este normal la aparatele noi. Totuși, dacă aparatul produce un miros de ars, oprește-l și scoate-l imediat din priză, apoi contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Ventilatorul este prea zgomotos.	Cu cât este mai ridicată setarea turației ventilatorului, cu atât zgomotul va fi mai puternic. Dacă ventilatorul este setat la o turație mai mică, zgomotul va fi redus. Sunetul anormal de puternic poate apărea și în cazul în care ceva cade în fanta de evacuare a aerului. Oprește imediat aparatul și scoate obiectele străine din aparat. În caz de sunet anormal, contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.
Aparatul este zgomotos în modul Nocturn.	Pentru a optimiza performanța de răcire în modul Nocturn, ventilatorul funcționează la o turație mai mare în primele 30 de minute, reducând apoi treptat turația până la o valoare mai mică. Zgomotul se reduce în consecință. De asemenea, poți alege cea mai mică turație a ventilatorului pentru un flux de aer constant și un nivel de zgomot mai scăzut.
Baza ventilatorului este instabilă sau vibrează.	Verifică dacă aparatul este așezat pe o podea sau suprafață plată. Verifică dacă există obiecte străine sub aparat. Verifică dacă baza aparatului este asamblată corespunzător, Consultă capitolul „Instalarea ventilatorului”.
Configurarea Wi-Fi nu a reușit.	Dacă routerul la care este conectat aparatul este dual-band și momentan nu se conectează la o rețea de 2,4 GHz, te rugăm să comuți la altă bandă a aceluiași router (2,4 GHz) și să încerci să asociezi din nou aparatul. Rețelele de 5 GHz nu sunt acceptate. Rețelele cu autentificare pe web nu sunt acceptate. Verifică dacă aparatul este în raza de acoperire a routerului Wi-Fi. Poți încerca să așezi aparatul mai aproape de routerul Wi-Fi. Verifică dacă numele rețelei este corect. Numele rețelei face diferența între majuscule și minuscule. Verifică dacă parola Wi-Fi este corectă. Parola face diferența între majuscule și minuscule. Încearcă din nou configurarea cu instrucțiunile din secțiunea „Resetarea conexiunii Wi-Fi”. Conectivitatea Wi-Fi poate fi întreruptă de interferențe electromagnetice sau de alt tip. Ține aparatul la distanță de alte dispozitive electronice care pot produce interferențe.

Verifică dacă dispozitivul mobil este în modul avion. Asigură-te că modul avion este dezactivat atunci când te conectezi la rețeaua Wi-Fi.

Consultă secțiunea de asistență din aplicație pentru sfaturi de depanare extinse și la zi.

Garanție și asistență

Versuni oferă o garanție de doi ani pentru acest produs după cumpărare. Garanția nu este valabilă dacă un defect este cauzat de utilizarea incorectă sau de întreținerea necorespunzătoare. Garanția noastră nu afectează drepturile dvs. legale în calitate de consumator. Pentru mai multe informații sau pentru invocarea garanției, vizitați site-ul nostru web www.philips.com/support.

E rëndësishme

Lexoni me kujdes këtë manual përdorimi përpara se ta vini në punë pajisjen dhe ruajeni për referencë në të ardhmen.

Rrezik

- Mos lejoni futjen brenda pajisjes të ndonjë lëngu apo detergjenti që merr flakë, në mënyrë që të shmangni rrezikun e goditjes elektrike dhe/ose rrezikun për zjarr.

Paralajmërim

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, apo që kanë mungesë përvojë dhe njohurish vetëm nëse ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe nëse kuptojnë rreziqet e përfshira.
- Mbani larg fëmijët nën 3 vjeç, përveçse kur mbikëqyren në vazhdimësi.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhen kryer nga fëmijët pa qenë të mbikëqyruar.
- Kujdesuni që perdet ose objektet e tjera të mos thithen në ventilator gjatë përdorimit.
- Mos futni gishtat, shkopinj apo sende të tjera brenda në pajisje, për të shmangur elektrohokun, lëndimet ose zjarrin.
- Mos e përdorni pajisjen pranë pajisjeve me gaz ose oxhakëve të zjarrit.
- Mos spërkatni përreth pajisjes materiale që marrin flakë, të tilla si insekticidet apo parfumet.
- Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ai duhet ndërruar nga "Philips", nga një pikë shërbimi e autorizuar nga "Philips" ose nga persona me kualifikim të ngjashëm, në mënyrë që të shmangni rreziqet

Kujdes

- Gjithmonë vendoseni dhe përdoreni pajisjen mbi një sipërfaqe të thatë, të qëndrueshme dhe horizontale.
- Mos e përdorni pajisjen në ambiente me lagështi të lartë, si për shembull në banjë, tualet, kuzhinë, pishinë apo në ambient jashtë.
- Hiqeni gjithmonë spinën e pajisjes kur dëshironi që ta lëvizni, të pastroni pajisjen apo kur doni të kryeni ndonjë mirëmbajtje tjetër. Pas montimit, mos i hiqni mbrojtëset gjatë përdorimit apo pastrimit.
- Kjo pajisje është parashikuar vetëm për përdorim shtëpiak në kushte pune normale.
- Mbajeni produktin larg zjarrit dhe mos e ekspozoni drejtpërdrejt në dritën e diellit apo ndaj temperaturave të larta.
- Mbajini flokët e gjatë larg pajisjes së ndezur për të shmangur ngatërrimin e tyre në pajisje.
- Ndërfaqja standarde Wi-Fi e bazuar në 802.11b/g/n/ax në 2,4 GHz me kapacitet dalës maksimal prej 64 mW EIRP.
- Bluetooth versioni 5.2 (LE) në frekuencë 2,4 GHz me kapacitet RF më pak se 10 mW EIRP.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Kjo pajisje është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Riciklimi



Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/BE).

Ndiqni rregullat shtetërore për hedhjen e veçuar të produkteve elektrike dhe elektronike. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative ndaj mjedisit dhe shëndetit të njeriut.


Deklarata e thjeshtuar e konformitetit e BE-së

Nëpërmjet këtij dokumenti, DAP B.V. deklaron se radiopajisja e llojit CX3550 është në përputhje me direktivën 2014/53/BE. Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së gjendet në adresën e mëposhtme të internetit:

www.philips.com

Ventilatori juaj me bazament

Përmbledhje e produktit

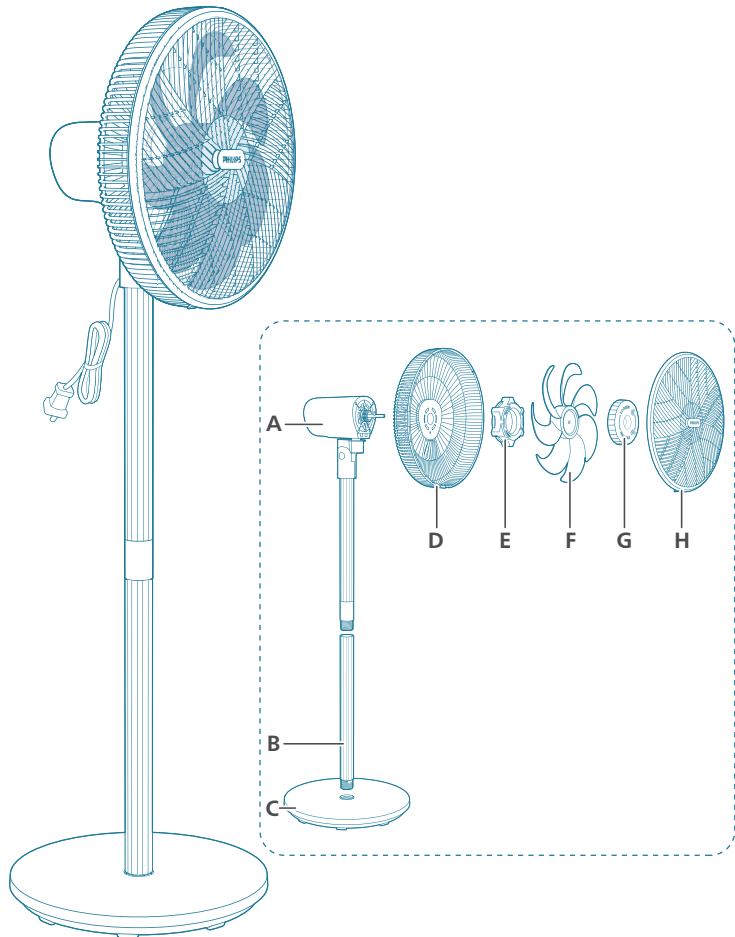

A Motori dhe kolona e sipërme

B Kolona e poshtme

C Bazamenti

D Skara e pasme


E Dadoja plastike

F Fletët e ventilatorit

G Rrotulluesi

H Skara e parme

Përmbledhje e komandave

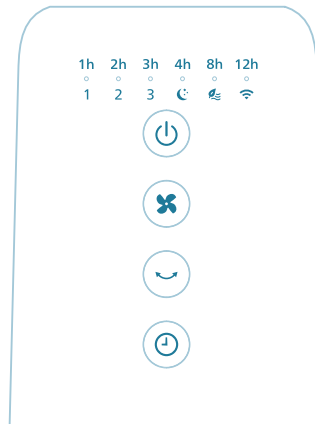

Butoni i ndezjes/fikjes



Butoni i zgjedhjes së shpejtësisë/modalitetit të ventilatorit



Butoni i rrotullimit



Butoni i kohëmatësit

1, 2, 3

Treguesi i shpejtësisë së ventilatorit

1h

Treguesi i kohëmatësit



Treguesi i modalitetit Sleep



Treguesi i modalitetit Natural breeze




Treguesi Wi-Fi

Hapat e parë


Instalimi i ventilatorit

Hiqni të gjithë paketimin e ventilatorit përpara përdorimit të parë.


Sigurohuni që të gjithë komponentët e ventilatorit të jenë instaluar dhe fiksuar saktë.

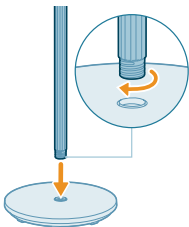


- 1 Futni kolonën e poshtme në bazament dhe kthejeni në drejtim orar derisa të sigurohet dhe fiksohet në pozicion.

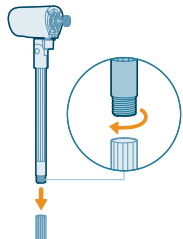


- 2 Drejtoni kolonën e sipërme me të poshtmen dhe fiksojeni mirë duke e kthyer në drejtim orar.

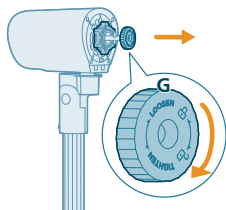


- 3 Ktheni rrotulluesin në drejtim orar për ta shkëputur nga motori.

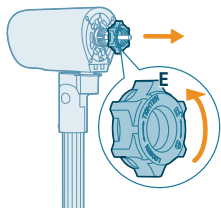


- 4 Kthejeni dadon plastike në drejtim kundërorar për ta shkëputur nga motori.

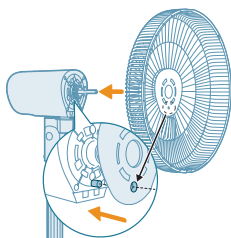


- 5 Sigurojeni skarën e pasme në motor duke drejtuar vrimën e montimit në skarën e pasme me bulonin në motor.

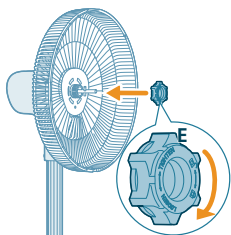


- 6 Kthejeni dadon plastike në drejtim orar për të siguruar skarën e pasme.

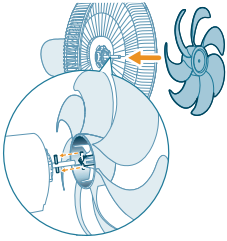


7 Instaloni helikën e ventilatorit siç tregohet në ilustrim.

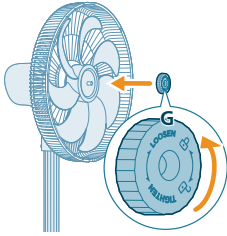

8 Ktheni rrotulluesin në drejtim kundërorar për të siguruar helikën e ventilatorit.

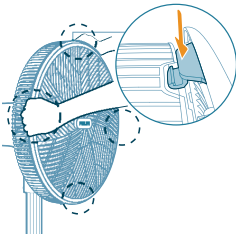

9 Siguroni fillimisht kapësen e sipërme dhe më pas përdorni duart për të lidhur skarën e parme me skarën e pasme.

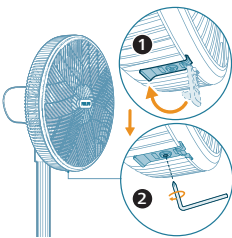


10 Drejtoni kapësen e poshtme në skarë dhe përdorni një kaçavidë për të lidhur mirë skarën e pasme dhe të parmen me njëra-tjetrën.

Lidhja me Wi-Fi



Konfigurimi i lidhjes Wi-Fi për herë të parë

- 1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin Philips "Air+" nga App Store ose Google Play.
- 2 Vendoseni spinën e ventilatorit në prizë dhe shtypni për të ndezur ventilatorin.
 - Treguesi i Wi-Fi  pulson në portokalli për herë të parë.
- 3 Sigurohuni që smartfoni ose tableti juaj të jetë lidhur me sukses me rrjetin tuaj Wi-Fi.

Shënim: Aktivizoni funksionin e Bluetooth në smartfonin tuaj për të mundësuar çiftimin në mënyrë të lehtë.

- 4 Hapni aplikacionin Philips "Air+" dhe klikoni te **"Shto një pajisje"** ose shtypni butonin "+" në ekran. Ndiqni udhëzimet në ekran për të lidhur ventilatorin me rrjetin tuaj.




Shënim:

Ky udhëzim vlen vetëm kur ventilatori konfigurohet për herë të parë. Nëse rrjeti ka ndryshuar ose konfigurimi duhet kryer sërish, shihni kapitullin "Rivendosja e lidhjes Wi-Fi".

Nëse dëshironi të lidhni më shumë se një ventilator me smartfonin apo tabletën, duhet ta bëni lidhjen me radhë.


Sigurohuni që distanca mes smartfonit apo tabletës dhe ventilatorit të jetë më pak se 10 m pa pengesa.

Rivendosja e lidhjes Wi-Fi


- 1 Futeni spinën e ventilatorit në prizë dhe shtypni  për ta ndezur.
- 2 Shtypni  për 3 sekonda derisa të dëgjoni një tingull "bip".
 - Ventilatori kalon në modalitet çiftimi.
 - Treguesi i Wi-Fi  pulson në portokalli.
- 3 Ndiqni hapat 3-4 te seksioni "Konfigurimi i lidhjes Wi-Fi për herë të parë".


Përdorimi i ventilatorit me bazament


Ndezja dhe fikja

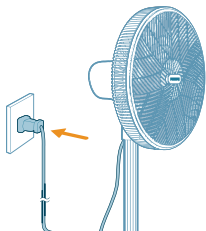

- 1 Futeni spinën në prizë.

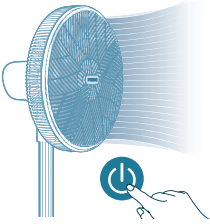


2 Shtypni butonin  për të ndezur ventilatorin. Pajisja tingëllon një herë.

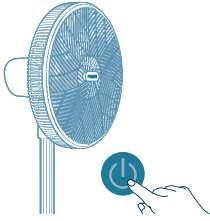


3 Shtypni sërish butonin  për të fikur ventilatorin.

Ndryshimi i shpejtësisë së ventilatorit


- Mund të zgjidhni midis shpejtësive të ventilatorit 1, 2, 3, modalitetit të fjetjes ose të erës natyrale duke shtypur butonin .

Shpejtësia manuale (1, 2, 3): Në modalitetin ventilatori punon në shpejtësinë 1, 2 ose 3.




Modaliteti Sleep (): Përjetoni një gjumë të freskët dhe të qetë natën me modalitetin Sleep. Ky modalitet ul gradualisht shpejtësinë e ventilatorit në cilësimin më të ulët gjatë 30 minutave, duke ju ndihmuar të bini në gjumë në mënyrë natyrale, duke kursyer gjithashtu energji.



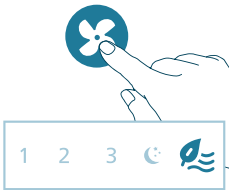

Modaliteti Natural breeze (🌿): Rregullon shpejtësinë e ventilatorit lart e poshtë për të imituar lëvizjen natyrale të ajrit dhe për të sjellë në dhomë ndjesinë freskuese të një flladi të jashtëm.

Përdorimi i funksionit të kohëmatësit

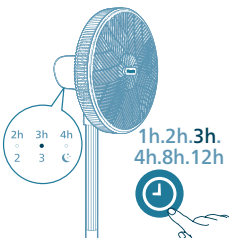

Shtypni disa herë butonin 🕒 për të zgjedhur midis 1, 2, 3, 4, 8 ose 12 orëve, kur ventilatori është i ndezur ose i fikur. Kur kohëmatësi mbaron, ventilatori ndalon ose fillon së punuari automatikisht.

Nëse ju duhet të vendosni kohëmatës për kohë të ndryshme, si p.sh. 5 ose 7 orë, mund të përdorni aplikacionin Air+.

Pasi të ketë mbaruar kohëmatësi i caktuar:


Kur ventilatori është i fikur

- Ventilatori do të ndizet automatikisht.

Kur ventilatori është i ndezur


- Ventilatori do të fiket automatikisht.

Rrotullimi

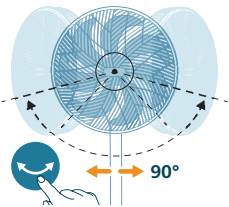

Lëkundja horizontale

Shtypni butonin 🔄 në pajisje për të aktivizuar funksionin e lëkundjes në ventilator. Ventilatori mund të lëkundet horizontalisht deri në 90 gradë.

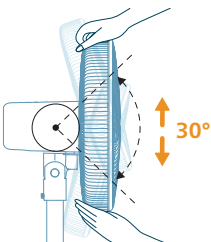

Lëkundja vertikale


Mund ta rregulloni manualisht ventilatorin që të lëkundet vertikalisht deri në 30 gradë.

Pastrimi dhe mirëmbajtja

Hiqeni gjithmonë pajisjen nga priza përpara se ta pastroni.

Mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë apo në lëngje të tjera.

Mos përdorni kurrë agjentë pastrues gërryes, agresivë ose që marrin flakë, si për shembull klor apo alkool, për të pastruar pjesët e pajisjes.

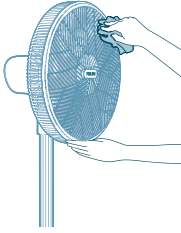

Pastroni rregullisht pjesën e jashtme të ventilatorit për të parandaluar grumbullimin e pluhurit.

- Përdorni një leckë të butë dhe të thatë për të pastruar si pjesën e jashtme të pajisjes, ashtu edhe daljen e ajrit.

Vendruajtja

- 1 Fikni pajisjen dhe hiqeni nga priza.
- 2 Pastrojeni pajisjen.
- 3 Ruajeni pajisjen në një vend të freskët dhe të thatë.
- 4 Gjithmonë lajini mirë duart pas pastrimit.

Zgjidhja e problemeve

Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin e mëposhtëm, kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin në vendin tuaj.

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Ventilatori im nuk ndizet apo fiket.	Nëse pajisja nuk ndizet, sigurohuni që ta keni futur mirë në prizë ose provoni në një prizë tjetër. Nëse pajisja sërish nuk punon, kontaktoni me shërbimin e klientit për shtetin tuaj.
Ventilatori im nuk nxjerr sasi të mjaftueshme ajri ose është shumë i dobët.	Sigurohuni që pajisja të jetë vendosur në shpejtësinë më të lartë të ventilatorit për qarkullim maksimal të ajrit. Lëreni pajisjen ta qarkullojë plotësisht ajrin në të gjithë dhomën, kjo mund të dojë disa minuta. Sigurohuni që të gjitha rrjetat e hyrjes dhe të daljes së ajrit të jenë të papenguara.

Ventilatori lëshon një erë të çuditshme/të djegur.	Herët e para që përdorni pajisjen, ajo mund të lëshojë një aromë plastike. Kjo është normale në pajisjen e re. Por nëse pajisja lëshon erë djegieje, fikeni dhe hiqeni menjëherë nga priza, më pas kontaktoni me shërbimin e klientit për shtetin tuaj.
Ventilatori bën shumë zhurmë.	Sa më i lartë të jetë cilësimi i shpejtësisë së ventilatorit të pajisjes, aq më e madhe do të jetë zhurma. Vëreni në shpejtësinë më të ulët të ventilatorit, dhe zhurma do të reduktohet. Nëse bie daçke në daljen e ajrit, mund të ketë gjithashtu zhurmë të lartë jonormale. Fikeni menjëherë pajisjen dhe hiqini sendet e huaja nga pajisja. Nëse ka zhurmë jonormale, kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin në vendin tuaj.
Pajisja ime është e zhurmshme në modalitetin Sleep.	Për të optimizuar rendimentin e ftohjes në modalitetin Sleep, ventilatori punon me shpejtësi më të lartë për 30 minutat e para, duke u ulur gradualisht në një shpejtësi më të ulët. Zhurma zvogëlohet sipas kësaj. Ju gjithashtu mund të zgjidhni shpejtësinë më të ulët të ventilatorit për fluks të qëndrueshëm të ajrit dhe nivel më të ulët akustik.
Baza e ventilatorit lëkundet ose dridhet.	Kontrolloni nëse pajisja është vendosur në dysHEME ose sipërfaqe të rrafshët. Kontrolloni nëse ka ndonjë send të huaj poshtë pajisjes. Kontrolloni nëse bazamenti i pajisjes është montuar siç duhet, Kontrolloni kapitullin "Instalimi i ventilatorit".
Konfigurimi i Wi-Fi nuk përfundoi me sukses.	Nëse rrugëzuesi në të cilit është lidhur pajisja është me dy banda dhe aktualisht nuk është i lidhur në një rrjet 2.4GHz, kaloni në një bandë tjetër të të njëjtit rrugëzues (2.4GHz) dhe riprovoni ta lidhni pajisjen. Rrjetet 5 GHz nuk mbështeten. Nuk mbështeten rrjetet e autentikimit nga interneti. Kontrolloni nëse pajisja ndodhet brenda rrezes së rrugëzuesit Wi-Fi. Mund të provoni ta vendosni pajisjen më pranë rrugëzuesit Wi-Fi. Kontrolloni nëse është saktë emri i rrjetit. Emri i rrjetit bën dallim mes ë germave të mëdha e të vogla. Kontrolloni nëse fjalëkalimi i Wi-Fi është i saktë. Fjalëkalimi është i ndjeshëm ndaj madhësisë së germave. Provojeni konfigurimin duke ndjekur udhëzimet në seksionin "Rivendosja e lidhjes me Wi-Fi". Lidhja me Wi-Fi mund të ndërpritet nga interferenca elektromagnetike apo natyre tjetër. Mbajeni pajisjen larg nga pajisjet e tjera elektrike që mund të shkaktojnë interferenca.

Kontrolloni nëse pajisja celulare është në modalitetin e avionit. Sigurohuni që të çaktivizoni modalitetin e avionit kur kryeni lidhje në një rrjet Wi-Fi.

Konsultohuni në seksionin e ndihmës së aplikacionit për këshilla më të plota dhe më të reja për zgjidhjen e problemeve.

Garancia dhe mbështetja

"Versuni" ofron një garanci dy vjeçare pas blerjes të këtij produkti. Garancia nuk është e vlefshme nëse një defekt shkaktohet për shkak të përdorimit të gabuar ose mosmirëmbajtjes. Garancia jonë nuk ndikon të drejtat tuaja ligjore si konsumator, sipas ligjit. Për më shumë informacion ose për të shfaqur garancinë, vizitoni faqen e internetit www.philips.com/support.

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Pazite, da v aparat ne pride voda ali vnetljivo čistilo. Če se to zgodi, lahko pride do električnega udara in/ali požara.

Opozorilo

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo zadrževati v bližini, razen če so pod neprekinjenim nadzorom.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Pazite, da v ventilator med delovanjem ne povleče zaves ali podobnih predmetov.
- Da bi preprečili električni udar, telesno poškodbo ali požar, v aparat ne segajte s prsti, palicami ali drugimi predmeti.
- Aparata ne uporabljajte blizu plinskih naprav in ognjišč.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

Previdno

- Aparat vedno postavite in uporabljajte na suhi, trdni in vodoravni podlagi.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju kot na primer v kopalnici, stranišču, kuhinji, bazenu ali na prostem.
- Ko želite aparat prestaviti ali očistiti ali pa izvesti vzdrževalna dela, ga izključite iz električnega omrežja. Potem ko aparat sestavite, med uporabo in čiščenjem ne odstranjujte zaščit.
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.
- Izdelka ne postavljajte v bližino ognja in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
- Delujočemu aparatu se ne približujte z dolgimi lasmi, da se ne zapletejo vanj.
- Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 64 mW EIRP.
- Različica povezave Bluetooth 5.2 (LE) pri frekvenci 2,4 GHz, z izhodno močjo RF, manjšo od 10 mW EIRP.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).


Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

DAP B.V. potrjuje, da je tip radijske opreme CX3550 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.philips.com.

Stoječi ventilator

Pregled izdelka

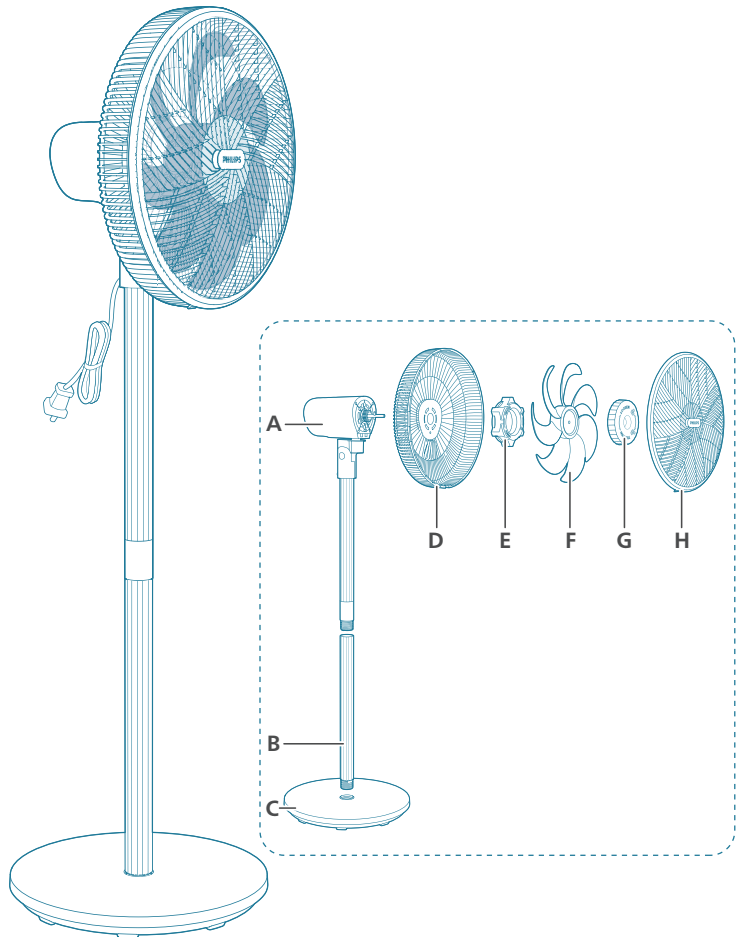

A Motor in zgornji drog

B Spodnji drog

C Podstavek

D Zadnja rešetka


E Plastična matica

F Lopatica ventilatorja

G Pritrdilni element

H Sprednja rešetka

Pregled gumbov

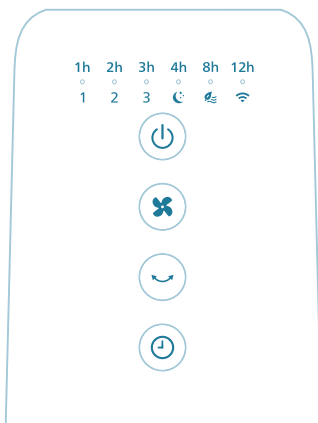

Gumb za vklop/izklop



Gumb za izbiro hitrosti ventilatorja/izbiro načina



Gumb za sukanje



Gumb za časovnik

1, 2, 3

Indikator hitrosti ventilatorja

1h

Indikator časovnika



Indikator načina mirovanja



Indikator načina naravnega vetrca




Indikator povezave Wi-Fi

Kako začeti


Namestitev ventilatorja

Pred prvo uporabo z ventilatorja odstranite vso embalažo.


Prepričajte se, da so vsi sestavni deli ventilatorja pravilno nameščeni in pritrjeni.

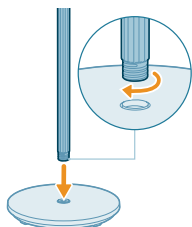


- 1 Vstavite spodnji drog v podstavek in ga obračajte v desno, dokler ni pritrjen na mesto.

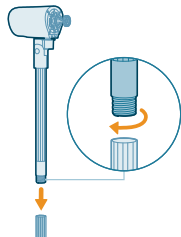


2 Poravnajte zgornji drog s spodnjim in ga varno pritrdite tako, da ga obračate v desno.

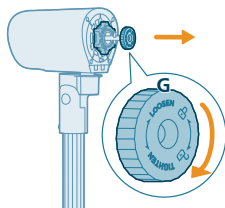


3 Zasukajte pritrdilni element v desno, da ga snamete z motorja.

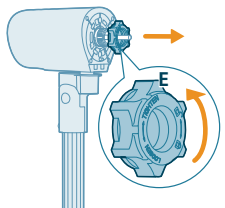


4 Obračajte plastično matico v levo, da jo snamete z motorja.

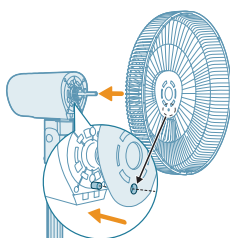


5 Namestite zadnjo rešetko na motor tako, da poravnate namestitveno odprtino na zadnji rešetki z zatičem na motorju.

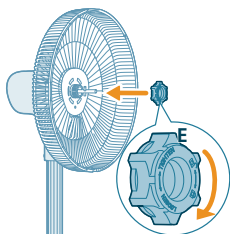


6 Obračajte plastično matico v desno, da pritrdite zadnjo rešetko.

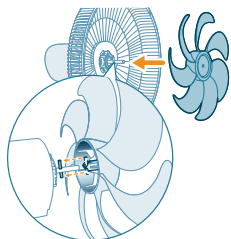


7 Namestite lopatico ventilatorja, kot je prikazano na sliki.

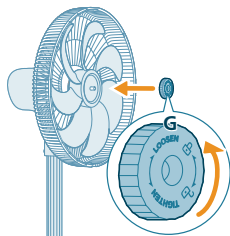

8 Zasukajte pritrdilni element v levo, da pritrdite lopatico ventilatorja.

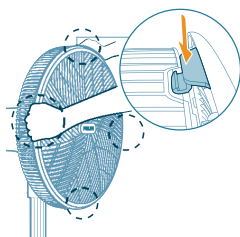

9 Najprej pritrdite zgornjo zaponko in nato ročno pritrdite sprednjo rešetko na zadnjo.

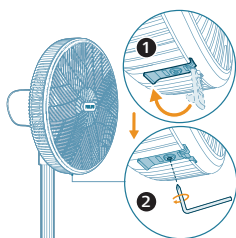


10 Poravnajte spodnjo zaponko na mreži in z izvijačem varno pritrdite zadnjo in sprednjo rešetko skupaj.

Povezava Wi-Fi



Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

- 1 Prenesite in namestite Philipsovo aplikacijo "Air+" iz trgovine App Store ali Google Play.
- 2 Priključite vtič ventilatorja v električno vtičnico in pritisnite, da ventilator vklopite.
 - Indikator povezave Wi-Fi  prvič utripa oranžno.
- 3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.

Opomba: omogočite funkcijo Bluetooth v pametnem telefonu, da zagotovite nemoteno seznanjanje.

- 4 Zaženite Philipsovo aplikacijo "Air+" in kliknite "Add a device" (Dodaj napravo) ali pritisnite gumb "+" na zaslону. Za povezavo ventilatorja z omrežjem sledite navodilom na zaslону.




Opomba:

To navodilo velja le za prvo nastavitve ventilatorja. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitve.

Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več ventilatorjev, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej.


Pametni telefon oz. tablični računalnik in ventilator ne smeta biti več kot 10 m narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.

Ponastavitev povezave Wi-Fi


- 1 Priključite vtič ventilatorja v električno vtičnico in pritisnite gumb , da ventilator vklopite.
- 2 Za 3 sekunde pridržite , da zaslišite pisk.
 - Ventilator preklopi v način seznanjanja.
 - Indikator povezave Wi-Fi  utripa oranžno.
- 3 Sledite korakom 3–4 v razdelku "Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi".

Uporaba stoječega ventilatorja


Vklop in izklop

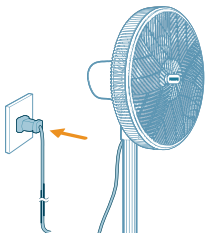

- 1 Vtič priključite v električno vtičnico.

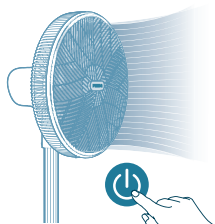

2 Pritisnite gumb  za vklop ventilatorja. Aparat enkrat zapiska.

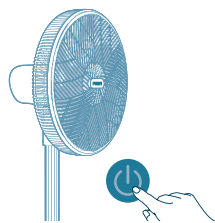


3 Za izklop ventilatorja znova pritisnite gumb .


Spreminjanje hitrosti ventilatorja


- Z gumbom  lahko izberete hitrost ventilatorja 1, hitrost ventilatorja 2, hitrost ventilatorja 3, način mirovanja ali način naravnega vetrca.

Ročna hitrost (1, 2, 3): v ročnem načinu ventilator deluje pri hitrosti 1, 2 ali 3.

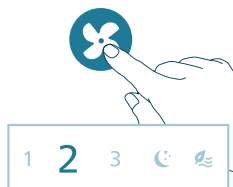


Način mirovanja (☾): način mirovanja vam omogoča nočni počitek v mirnem in hladnem okolju. V tem načinu se hitrost ventilatorja v obdobju 30 minut postopoma zmanjša na najnižjo nastavitev, kar vam pomaga, da lažje zaspate, in hkrati prispeva k varčevanju energije.

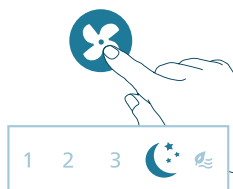

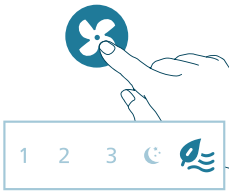

Način naravnega vetrca (🌿): hitrost ventilatorja se povečuje in zmanjšuje, kar posnema naravno premikanje zraka in v prostoru ustvarja osvežujoč občutek vetrca kot na prostem.

Uporaba funkcije časovnika

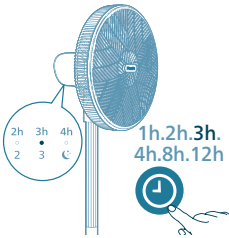

Pri vklopljenem ali izklopljenem ventilatorju s pritiskanjem gumba ⌚ izberite 1, 2, 3, 4, 8 ali 12 ur. Ko se časovnik konča, ventilator samodejno neha ali začne delovati.

Če želite časovnik nastaviti na drug čas, npr. 5 ali 7 ur, lahko to storite z aplikacijo Air+.

Potem ko se nastavljeni časovnik konča:


Pri izklopljenem ventilatorju

- Ventilator se samodejno vklopi.

Pri vklopljenem ventilatorju

- Ventilator se samodejno izklopi.

Nihanje

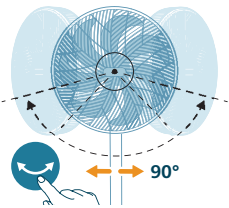


Vodoravno nihanje

Pritisnite gumb ~ na ventilatorju, da aktivirate funkcijo nihanja. Ventilator lahko vodoravno niha do 90 stopinj.

Navpično nihanje

Ventilator lahko ročno nastavite, da niha navpično do 30 stopinj.

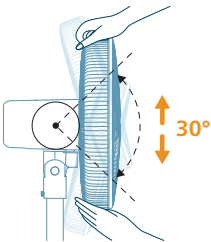


Čiščenje in vzdrževanje

Aparat pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.

Aparata ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.

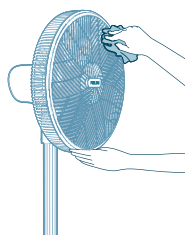

Redno čistite zunanost ventilatorja, da se ne začne nabirati prah.
 - Z mehko, suho krpo očistite zunanost aparata in odvod zraka.

Shranjevanje

- 1 Aparat izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Aparat očistite.
- 3 Aparat shranite na čisto in suho mesto.
- 4 Po čiščenju si temeljito umijte roke.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Ventilator se ne vklopi ali izklopi.	Če aparata ni mogoče vklopiti, se prepričajte, da je vtič pravilno priključen, ali poskusite z drugo električno vtičnico.
	Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Ventilator ne ustvarja dovolj ali pa ustvarja zelo malo zraka.	Zagotovite, da je aparat nastavljen na največjo hitrost ventilatorja, ki zagotavlja maksimalno kroženje zraka. Počakajte, da aparat zaokroži zrak po celem prostoru, kar lahko traja nekaj minut.
	Prepričajte se, da ni ovirana nobena mrežica na dovodih in odvodih zraka.

Ventilator oddaja nenavaden vonj/vonj po zažganem.	Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je normalno za nov aparat. Če pa aparat oddaja vonj po zažganem, ga nemudoma izklopite in izključite iz električnega omrežja, nato pa se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Ventilator je preglasen.	Višja kot je nastavitev hitrosti ventilatorja aparata, glasnejši je zvok. Če nastavite manjšo hitrost ventilatorja, se bo hrup zmanjšal.
	Nenormalno glasen zvok lahko nastane tudi, če kaj pade v odvod zraka. Nemudoma izklopite aparat in odstranite tujke iz njega.
	Če se pojavlja nenormalen zvok, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Aparat je glasen v načinu mirovanja.	Za optimalno hlajenje v načinu mirovanja ventilator prvih 30 minut deluje pri večji hitrosti, nato pa se hitrost postopoma zmanjša. Hrup se ustrezno zmanjša. Izberete lahko tudi najmanjšo hitrost ventilatorja, ki zagotavlja enakomeren pretok zraka in nižjo raven zvoka.
Podstavek ventilatorja se maje ali trese.	Preverite, ali je aparat postavljen na ravnih tleh ali ravni površini.
	Preverite, ali so pod aparatom tujki.
	Preverite, ali je podstavek aparata pravilno nameščen.
	Oglejte si poglavje "Namestitve ventilatorja".
Povezava Wi-Fi ni uspešno vzpostavljena.	Če usmerjevalnik, s katerim je povezan aparat, deluje na dveh frekvenčnih pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in poskusite aparat znova seznaniti. 5 GHz omrežja niso podprta.
	Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta.
	Preverite, ali je naprava v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Aparat lahko premaknete bližje usmerjevalniku Wi-Fi.
	Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Ime omrežja razlikuje med velikimi in malimi črkami.
	Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami.
	Poskusite znova z nastavitvijo po navodilih v razdelku "Ponastavitev povezave Wi-Fi".
	Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročale motnje.

Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Letalski način mora biti izklopljen, ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.

Jamstvo in podpora

Versuni daje dveletno jamstvo za ta izdelek (po nakupu). Ta garancija ni veljavna, če je vzrok za napako nepravilna uporaba ali nezadostno vzdrževanje. Naše jamstvo ne vpliva na vaše zakonite pravice potrošnika. Če potrebujete več informacij ali želite uveljaviti jamstvo, obiščite naše spletno mesto **www.philips.com/support**.

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.

Varovanie

- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Deti sa nesmú hrať s týmto spotrebičom.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Dbajte na to, aby počas prevádzky neboli do ventilátora nasaté záclony alebo iné predmety.
- Nevkladajte prsty, podlhovasté veci, ani iné predmety do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, telesnému zraneniu alebo požiaru.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových spotrebičov, kozubov.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.
- Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné centrum autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.

Upozornenie

- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom a vodorovnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, akým je kúpeľňa, toaleta, kuchyňa, bazén a akékoľvek iné vonkajšie prostredie.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, vyčistiť alebo vykonať údržbu. Po zostavení, počas prevádzky alebo čistenia neodstraňujte chrániče.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Uchovávajte produkty mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Aby sa vlasy nezamotali do zariadenia, udržiujte dlhé vlasy mimo pracovného zariadenia.
- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 64 mW EIRP.

- Verzia Bluetooth 5.2 (LE) vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s výstupom RF menej ako 10 mW EIRP.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Recyklácia



Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).


Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť DAP B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu CX3550 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: **www.philips.com**.

Váš stolový ventilátor

Prehľad produktu

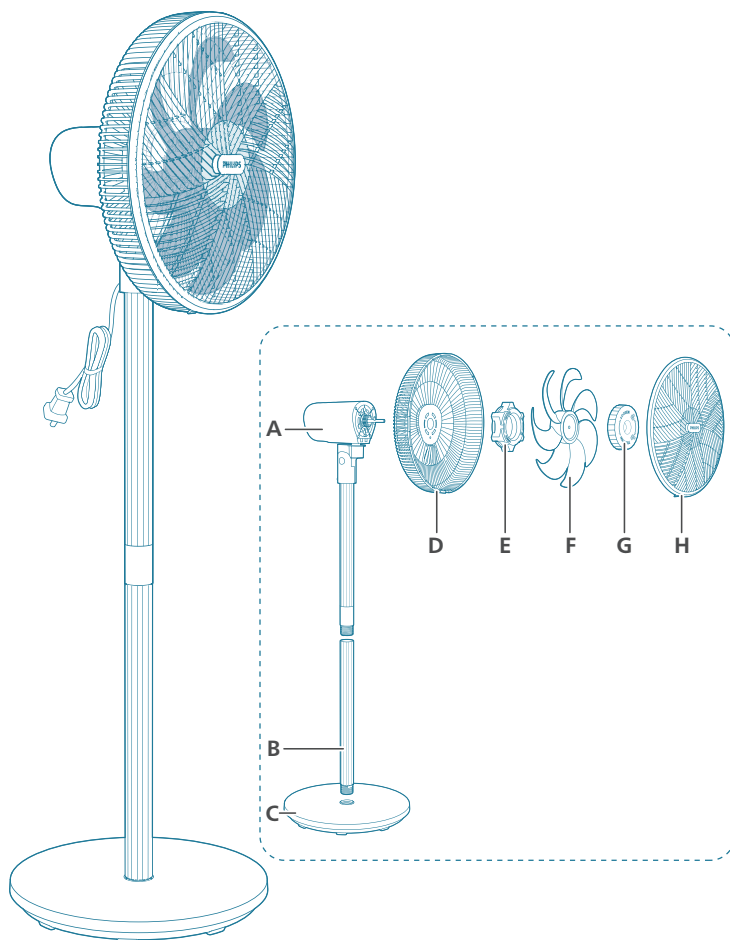

A Motor a horný stĺpik

B Dolný stĺpik

C Základňa

D Zadná mriežka


E Plastová matica

F Lopatka ventilátora

G Spinner

H Predná mriežka

Prehľad ovládacích prvkov

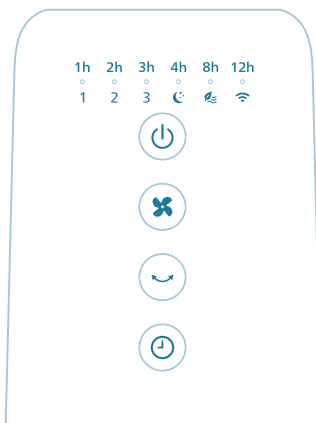


	Tlačidlo vypínača		Volič rýchlosti/režimu ventilátora
	Tlačidlo otáčania		Tlačidlo časovača
1, 2, 3	Indikátor rýchlosti ventilátora	1h	Ukazovateľ času
	Indikátor spánkového režimu		Indikátor režimu prirodzeného vánku
	Indikátor Wi-Fi		

Úvodné pokyny


Inštalácia ventilátora

Pred prvým použitím odstráňte z ventilátora všetok obalový materiál.


Skontrolujte, či sú všetky časti ventilátora správne nainštalované a upevnené.

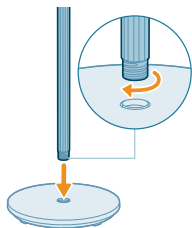


- 1 Vložte spodný stĺpik do základne a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým nebude zaistený a zafixovaný v danej polohe.

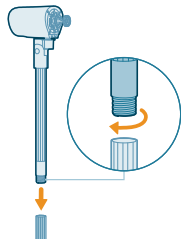


- 2 Zarovnajte horný stĺpik so spodným stĺpikom a bezpečne ho upevnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

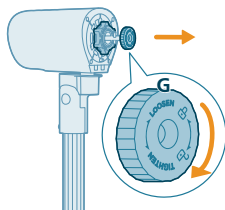


- 3 Otáčajte spinner v smere hodinových ručičiek ho odpojte od motora.

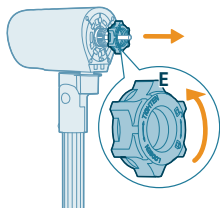


- 4 Otáčajte plastovú maticu proti smeru hodinových ručičiek ju odpojte od motora.

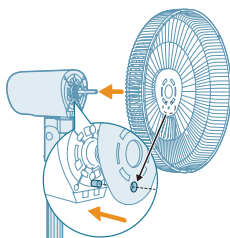


- 5 Zaisťte zadnú mriežku k motoru zarovnaním montážneho otvoru na zadnej mriežke so skrutkou na motore.

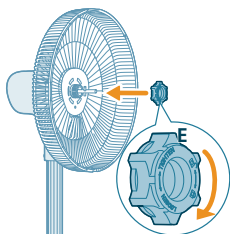


- 6 Otočte plastovú maticu v smere hodinových ručičiek, čím zaistíte zadnú mriežku.

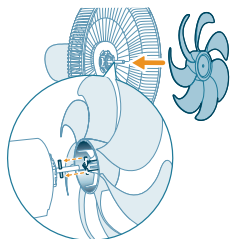


7 Lopatku ventilátora nainštalujte tak, ako je uvedené na obrázku.

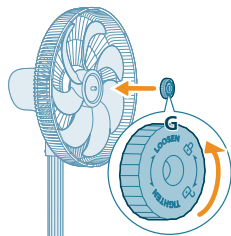

8 Otáčaním spinnera proti smeru hodinových ručičiek zaistíte lopatku ventilátora.

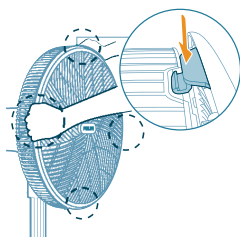

9 Najprv zaistíte horný háčik, a potom rukami spojíte prednú mriežku so zadnou mriežkou.

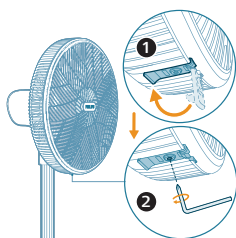


10 Zarovnajte spodný háčik u na mriežke a pomocou skrutkovača bezpečne pripevnite zadnú a prednú mriežku k sebe.

Pripojenie Wi-Fi



Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

- 1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu „Air+“ od spoločnosti Philips z obchodu App Store alebo Google Play.
- 2 Konektor ventilátora pripojte do elektrickej zásuvky a ťuknutím zapnite ventilátor.
 - Indikátor Wi-Fi  pri prvom spustení bliká na oranžovo.
- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k vašej sieti Wi-Fi.

Poznámka: Na bezproblémové spárovanie povolte na svojom smartfóne funkciu Bluetooth.

- 4 Spustite aplikáciu Philips „Air+“ a kliknite na položku „Add a device“ (Pridať zariadenie) alebo stlačte tlačidlo „+“ na obrazovke. Podľa pokynov na obrazovke pripojte ventilátor k sieti.




Poznámka:

Tieto pokyny platia len pre prípad, keď ventilátor nastavujete prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie znova.

Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden ventilátor, budete ich musieť pripojiť postupne.


Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vašim smartfónom alebo tabletom a ventilátorom bola menšia ako 10 m bez akýchkoľvek prekážok.

Zresetujte pripojenie Wi-Fi


- 1 Konektor ventilátora pripojte do elektrickej zásuvky a ťuknutím na  ho zapnite.
- 2 Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie.
 - Ventilátor prejde do režimu párovania.
 - Indikátor Wi-Fi  bliká na oranžovo.
- 3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti „Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“.

Pomocou stolného ventilátora


Zapnutie a vypnutie

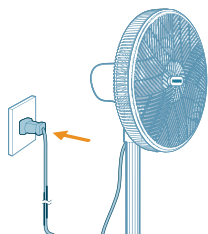

- 1 Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

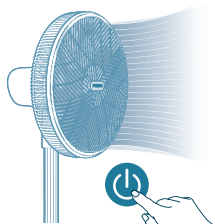


2 Stlačením tlačidla  zapnete ventilátor. Zariadenie jedenkrát pípne.

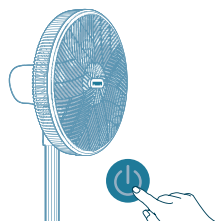


3 Opätovným stlačením tlačidla  ventilátor vypnete.


Zmena rýchlosti ventilátora


- Stlačením tlačidla  si môžete zvoliť rýchlosť ventilátora 1, rýchlosť ventilátora 2, rýchlosť ventilátora 3, režim spánku alebo režim prirodzeného vánku.

Manuálna rýchlosť (1, 2, 3): V manuálnom režime pracuje ventilátor na rýchlosti 1, rýchlosti 2 alebo rýchlosti 3.

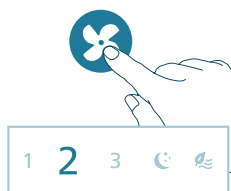


Režim spánku (☾): Vychutajte si svieži a pokojný spánok vďaka režimu spánku. Tento režim postupne znižuje rýchlosť ventilátora na najnižšie nastavenie počas 30 minút, čo vám pomôže zaspáť prirodzene a zároveň šetrí energiu.

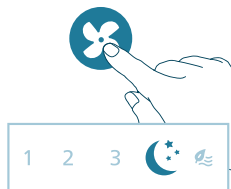

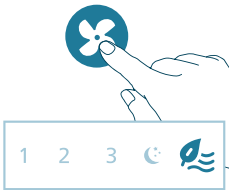

Režim prirodzeného vánku (🌿): Zvyšuje alebo znižuje rýchlosť ventilátora tak, aby napodobňoval prirodzený pohyb vzduchu a vnášal do miestnosti osviežujúci pocit vonkajšieho vánku.

Používanie funkcie stopiek

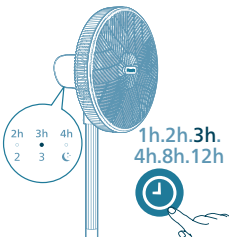

Opakovaným stláčaním tlačidla ⌚ si môžete vybrať z možností 1, 2, 3, 4, 8 alebo 12 hodín, kedy je ventilátor zapnutý alebo vypnutý. Po uplynutí časovača sa ventilátor buď automaticky zastaví, alebo spustí.

Použitím aplikácie Air+, môžete nastaviť časovač napríklad na 5 alebo 7 hodín.

Po uplynutí nastaveného časovača:


Keď je ventilátor vypnutý

- Ventilátor sa automaticky zapne.

Keď je ventilátor zapnutý

- Ventilátor sa automaticky vypne.


Oscilácia

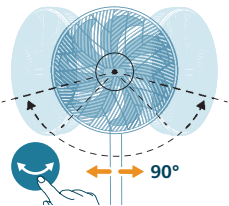

Horizontálna oscilácia

Stlačením tlačidla 🔄 na zariadení aktivujete funkciu oscilácie ventilátora.

Ventilátor môže horizontálne oscilovať až do 90 stupňov.

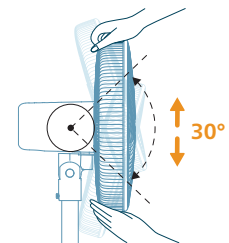

Vertikálna oscilácia


Ventilátor môžete manuálne nastaviť tak, aby vertikálne osciloval až do 30 stupňov.

Čistenie a údržba

Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo zásuvky.

Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.

Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielicidlo či alkohol.

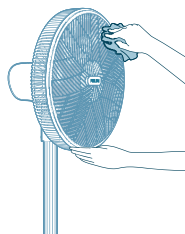

Pravidelne čistite vonkajší povrch ventilátora, aby sa na ňom neusadzoval prach.

- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia aj výstupu vzduchu používajte mäkkú a suchú handričku.

Odkladanie

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Vyčistite zariadenie.
- 3 Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.
- 4 Po čistení si vždy dôkladne umyte ruky.

Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Môj ventilátor sa nedá zapnúť alebo vypnúť.	Ak zariadenie nie je možné zapnúť, skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená, alebo skúste inú elektrickú zásuvku.
	Ak zariadenie naďalej nefunguje, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.
Môj ventilátor nedodáva dostatočné množstvo vzduchu alebo je veľmi slabý.	Uistite sa, že je zariadenie nastavené na najvyššie otáčky ventilátora, aby sa zabezpečila maximálna cirkulácia vzduchu. Zariadenie nechajte úplne recirkulovať vzduch v celej miestnosti, môže to trvať niekoľko minút.
	Uistite sa, že sú všetky mriežky vstupu a výstupu vzduchu voľné.

Z ventilátora vychádza zvláštny/spálený zápach.	Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plastu. Je to normálne na novom zariadení. Ak však zariadenie produkuje zápach po spálení, okamžite ho vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Následne sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.
Môj ventilátor je príliš hlučný.	Čím vyššie sú otáčky ventilátora, tým bude zariadenie hlučnejšie. Nastavením na nižšie otáčky ventilátora sa hlučnosť zníži.
	Ak niečo spadne do výstupu vzduchu, môže to tiež spôsobiť abnormálne hlasný zvuk. Okamžite vypnite zariadenie a vyberte z neho cudzie predmety.
	Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
Moje zariadenie je v režime spánku hlučné.	Na optimalizáciu chladiaceho výkonu v režime spánku beží ventilátor počas prvých 30 minút na vyššie otáčky a postupne prechádza na nižšie otáčky. Hlučnosť sa primerane zníži. Môžete tiež zvoliť najnižšie otáčky ventilátora pre konzistentné prúdenie vzduchu a nižšiu hladinu zvuku.
Základňa ventilátora sa kolíše alebo vibruje.	Kontrolujte, či je zariadenie umiestnené na rovnej podlahe alebo povrchu.
	Kontrolujte, či pod zariadením nie sú žiadne cudzie predmety.
	Kontrolujte, či je základňa spotrebiča správne zmontovaná.
	Pozrite si kapitolu „Inštalácia ventilátora“.
Nastavenie siete Wi-Fi nie je úspešné.	Ak je vaše zariadenie pripojené k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, rovnaký smerovač prepnite na iné pásmo (2,4 GHz) a pokúste sa zariadenie znova spárovať. 5 GHz siete nie sú podporované.
	Webové autentifikačné siete nie sú podporované.
	Kontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Zariadenie sa pokúste umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi.
	Kontrolujte, či je názov siete správny. V názve siete sa rozlišujú malé a veľké písmená.
	Kontrolujte, či je heslo Wi-Fi správne. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená.
	Nastavenie zopakujte podľa pokynov v časti „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“.
	Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Zariadenie udržiavajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý.

Podrobné a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v časti Pomocník v aplikácii.

Záruka a podpora

Spoločnosť Versuni poskytuje na tento produkt po zakúpení dvojročnú záruku. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby v dôsledku nesprávneho používania alebo nedostatočnej údržby. Naša záruka nemá vplyv na vaše zákonné práva spotrebiteľa. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo uplatniť záruku, navštívte náš web **www.philips.com/support**.

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Da biste izbegli opasnost od strujnog udara i/ili požara, vodite računa da u uređaj ne uđe voda ili neka druga tečnost, kao ni zapaljivi deterdženti.

Upozorenje

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Decu mlađu od 3 godine trebalo bi držati dalje od aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- Vodite računa kako ne bi došlo do uvlačenja zavesa i drugih predmeta u ventilator tokom rada.
- Nemojte da umećete prste, štapiće niti druge predmete u mašinu kako biste izbegli strujni udar povrede ili požar.
- Nemojte da koristite aparat blizu uređaja na gas i kamina.
- Oko aparata nemojte da prskate zapaljive materije, poput insekticida ili parfema.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, uvek mora da ga zameni kompanija Philips, ovlašćeni Philips servisni centar ili na sličan način kvalifikovane osobe kako bi se izbegla opasnost.

Oprez

- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj i horizontalnoj površini.
- Aparat nemojte da koristite u okruženjima sa visokom vlažnošću, kao što je kupatilo, toalet, kuhinja, bazen ili bilo koje okruženje na otvorenom.
- Uvek isključite aparat sa strujne mreže kada želite da ga premestite, očistite ili obavite održavanje. Nakon sklapanja nemojte da uklanjate štitnike tokom korišćenja ili čišćenja.
- Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu pod normalnim uslovima rada.
- Proizvod držite dalje od vatre i nemojte da ga izlažete direktnom sunčevom svetlu niti visokim temperaturama.
- Držite dugu kosu dalje od aparata dok radi da biste izbegli upetljavanje kose u aparat.
- Standardni Wi-Fi interfejs je zasnovan na 802.11b/g/n/ax vezi na 2,4 GHz sa maksimalnom izlaznom snagom od 64 mW EIRP.
- Bluetooth verzija 5.2 (LE) na frekvenciji 2,4 GHz sa RF izlazom manjim od 10 mW EIRP.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj aparat usklađen je sa primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.

Recikliranje



Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).


Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Pojednostavljena EU deklaracija o usklađenosti

DAP B.V. ovim putem izjavljuje da je model CX3550 usklađen sa direktivom 2014/53/EU. Ceo tekst deklaracije o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi: **www.philips.com**.

Vaš podni ventilator

Pregled proizvoda

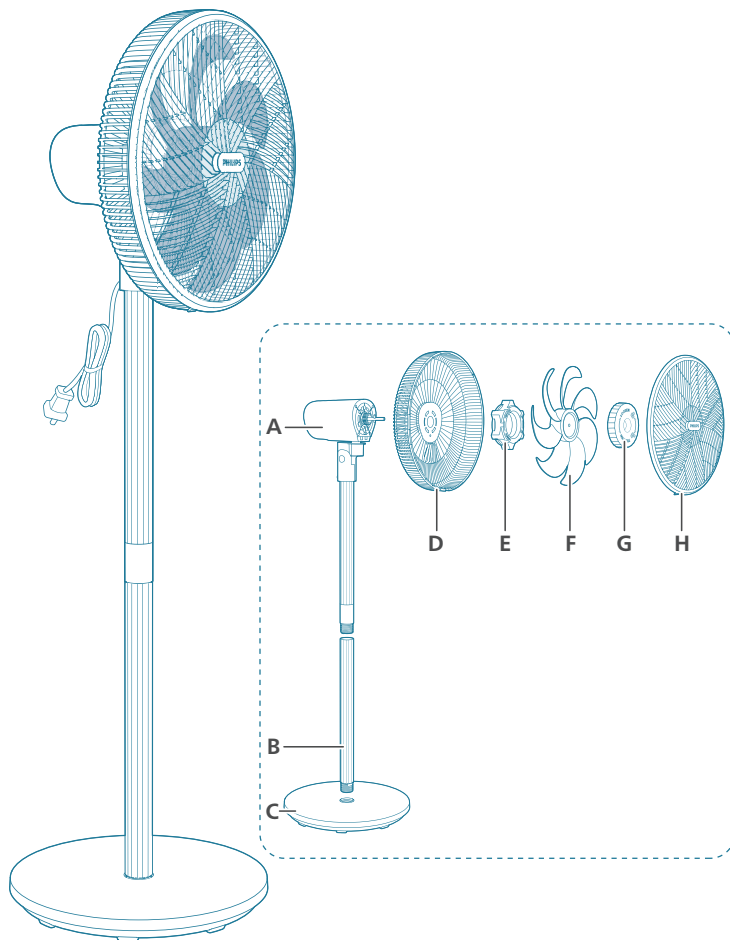

A Motor i gornji stub

B Donji stub

C Postolje

D Zadnja mreža


E Plastična navrtka

F Krilca ventilatora

G Rotor

H Prednja mreža

Pregled komandi

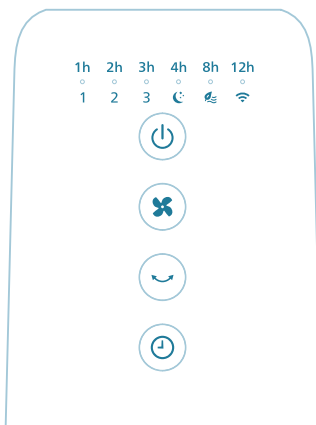


	Dugme za uključivanje/isključivanje		Dugme za izbor brzine ventilatora / režima
	Dugme za rotiranje		Dugme za tajmer
1, 2, 3	Indikator brzine ventilatora	1h	Indikator tajmera
	Indikator režima za spavanje		Indikator režima prirodnog povetarca
	Wi-Fi indikator		

Kako početi


Instaliranje ventilatora

Uklonite svu ambalažu ventilatora pre prve upotrebe.


Proverite da li su sve komponente ventilatora pravilno instalirane i pričvršćene.

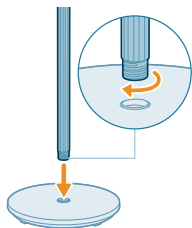


- 1 Umetnite donji stub u postolje i okrenite ga u smeru kazaljke na satu tako da bude bezbedno fiksiran u tom položaju.

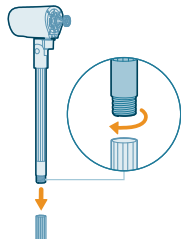


- 2 Poravnajte gornji stub sa donjim stubom i bezbedno ga pričvrstite okretanjem u smeru kazaljke na satu.

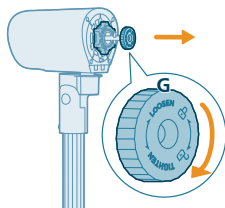


- 3 Okrenite rotor u smeru kazaljke na satu da biste ga odvojili od motora.

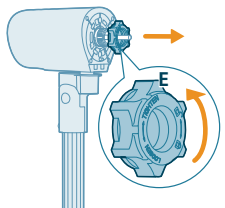


- 4 Okrenite plastičnu navrtku suprotno od smeru kazaljke na satu da biste je odvojili od motora.

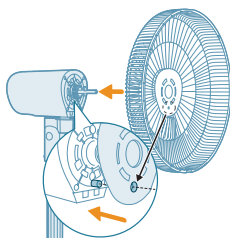


- 5 Bezbedno pričvrstite zadnju mrežu na motor tako što ćete poravnati otvor za montiranje na zadnjoj mreži sa vijkom na motoru.

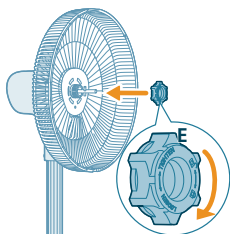


- 6 Okrenite plastičnu navrtku u smeru kazaljke na satu da biste obezbedili zadnju mrežu.

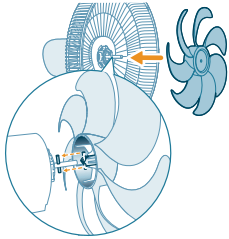


7 Instalirajte krilca ventilatora kao što je prikazano na ilustraciji.

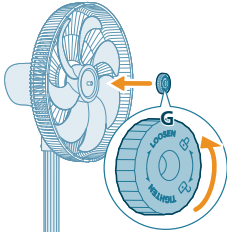

8 Okrećite rotor suprotno od smera kazaljke na satu da biste obezbedili krilca ventilatora.

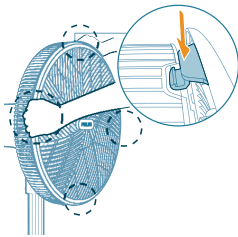

9 Prvo obezbedite gornju kopču, pa rukama spojite prednju i zadnju mrežu.

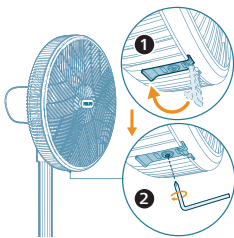


10 Poravnajte donju kopču na mreži, pa odvijačem bezbedno međusobno pričvrstite zadnju i prednju mrežu.

Wi-Fi veza



Prvo podešavanje Wi-Fi veze

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips „Air+“ sa portala App Store ili Google Play.
- 2 Uključite utikač ventilatora u strujnu utičnicu i pritisnite da biste uključili ventilator.
 - Wi-Fi indikator  prvi put treperi narandžasto.
- 3 Proverite da li je pametni telefon ili tablet uspešno povezan na Wi-Fi mrežu.

Napomena: Omogućite Bluetooth funkciju na pametnom telefonu da biste osigurali glatko uparivanje.

- 4 Pokrenite aplikaciju Philips „Air+“ i kliknite na „Add a device“ (**Dodaj uređaj**) ili pritisnite dugme „+“ na ekranu. Pratite uputstva na ekranu da biste povezali ventilator na mrežu.




Napomena:

Ovo uputstvo važi samo za prvo podešavanje ventilatora. Ako se mreža promeni ili je potrebno ponovo obaviti podešavanje.

Ako želite da povežete više ventilatora sa pametnim telefonom ili tabletom, morate da ih povezujete jedan po jedan.


Proverite da li je razdaljina između pametnog telefona ili tableta i ventilatora manja od 10 m bez prepreka.

Resetovanje Wi-Fi veze


- 1 Uključite utikač ventilatora u strujnu utičnicu i pritisnite  da biste uključili ventilator.
- 2 Pritisnite , pa zadržite 3 sekunde dok ne budete čuli zvučni signal.
 - Ventilator prelazi u režim uparivanja.
 - Wi-Fi indikator  treperi narandžasto.
- 3 Pratite korake 3–4 iz odeljka „Prvo podešavanje Wi-Fi veze“.


Korišćenje podnog ventilatora


Uključivanje i isključivanje

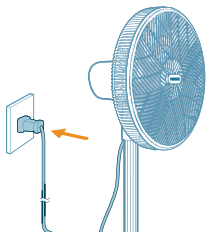

- 1 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

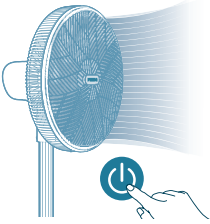


2 Pritisnite dugme  da biste uključili ventilator. Aparat će se oglasiti jednim zvučnim signalom.

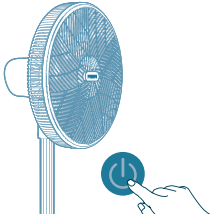


3 Ponovo pritisnite dugme  da biste isključili ventilator.


Menjanje brzine ventilatora


- Možete da odaberete brzinu ventilatora 1, brzinu ventilatora 2, brzinu ventilatora 3, režim za spavanje ili režim prirodnog povetarca tako što ćete pritisnuti dugme .

Ručna brzina (1, 2, 3): U ručnom režimu ventilator radi na brzini 1, brzini 2 ili brzini 3.

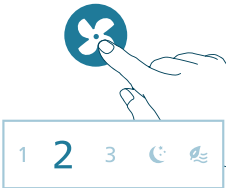


Režim za spavanje (☾): Iskusite miran san u rashlađenom okruženju sa režimom za spavanje. Ovaj režim postepeno smanjuje brzinu ventilatora do najmanje postavke tokom 30 minuta, što vam pomaže da prirodno utonete u san i štedi energiju.

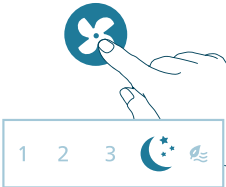

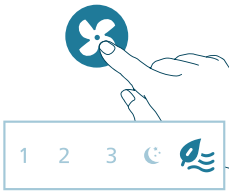

Režim prirodnog povetarca (🌿): Povećava i smanjuje brzinu ventilatora radi oponašanja prirodnog kretanja vazduha i unošenja osvežavajućeg doživljaja prirodnog povetarca u prostoriju.

Korišćenje funkcije tajmera

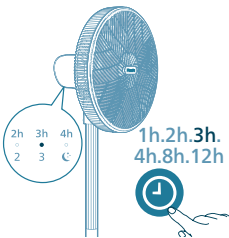

Uzastopno pritisnite dugme ⌚ da biste odabrali 1, 2, 3, 4, 8 ili 12 sati, kada je ventilator uključen ili isključen. Kada se tajmer završi, ventilator će se automatski zaustaviti ili pokrenuti.

Ako je potrebno da podesite tajmer drugačijeg trajanja, npr. 5 ili 7 sati, možete da upotrebite aplikaciju Air+.

Kada se podešeni tajmer završi:


Kada je ventilator isključen

- Ventilator će se automatski uključiti.

Kada je ventilator uključen

- Ventilator će se automatski isključiti.

Oscilacija

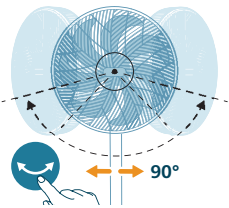


Horizontalna oscilacija

Pritisnite dugme 🌀 na aparatu da biste aktivirali funkciju oscilacije ventilatora. Ventilator može da oscilira horizontalno do 90 stepeni.

Vertikalna oscilacija

Možete ručno da podesite ventilator da oscilira do 30 stepeni vertikalno.

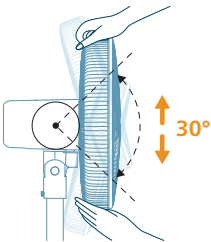

Čišćenje i održavanje


Aparat uvek isključite iz napajanja pre nego što počnete sa čišćenjem.

Nikada nemojte da uranjate aparat u vodu ili neku drugu tečnost.

Nikada nemojte da koristite abrazivna, agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje, kao što je izbeljivač ili alkohol, za čišćenje bilo kojeg dela aparata.

Redovno čistite spoljašnjost ventilatora da biste sprečili nakupljanje prašine.

- Mekom, suvom krpom očistite spoljašnjost aparata i izlaz za vazduh.

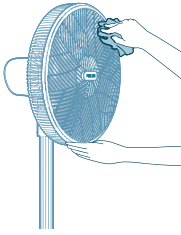

Odlaganje

- 1 Isključite aparat i isključite ga iz zidne utičnice.
- 2 Očistite aparat.
- 3 Odložite aparat na hladno, suvo mesto.
- 4 Uvek temeljno operite ruke nakon čišćenja.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dođe sa aparatom. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Moguće rešenje
Ventilator se ne uključuje ili isključuje.	Ako aparat ne može da se uključi, proverite da li je utikač za napajanje pravilno priključen ili probajte sa drugom zidnom utičnicom.
	Ako aparat i dalje ne radi, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
Ventilator ne proizvodi dovoljnu količinu vazduha ili je protok vazduha veoma slab.	Proverite da li je aparat podešen na najveću brzinu ventilatora za maksimalnu cirkulaciju vazduha. Omogućite aparatu da potpuno cirkuliše vazduh kroz prostoriju, ovo može da potraje nekoliko minuta.
	Uverite se da nijedna ulazna i izlazna rešetka za vazduh nije blokirana.

Ventilator proizvodi čudan miris / miris paljevine.	Tokom prvih nekoliko korišćenja aparat može da emituje miris plastike. To je normalno na novom aparatu. Međutim, ako aparat proizvodi miris paljevine, isključite aparat i odmah ga isključite iz zidne utičnice, pa se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
Ventilator je previše glasan.	Što je veća postavka brzine ventilatora aparata, glasniji će biti zvuk. Podesite manju brzinu ventilatora da bi se jačina zvuka smanjila.
	Ako nešto upadne u izlaz za vazduh, to može da izazove neuobičajeno glasan zvuk. Odmah isključite aparat i izvadite strane predmete iz njega.
	Ako se čuje neuobičajen zvuk, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
Aparat je bučan u režimu za spavanje.	Da bi se optimizovale performanse hlađenja u režimu za spavanje, ventilator koristi veću brzinu ventilatora tokom prvih 30 minuta i postepeno je smanjuje. Nivo buke se smanjuje u skladu sa tim. Takođe možete da izaberete najmanju brzinu ventilatora za postojan protok vazduha i niži nivo zvuka.
Postolje ventilatora je klimavo ili vibrira.	Proverite da li je aparat postavljen na ravan pod ili površinu.
	Proverite da ispod aparata nema stranih predmeta.
	Proverite da li je postolje aparata pravilno sklopljeno.
	Pogledajte poglavlje „Instaliranje ventilatora“.
Wi-Fi podešavanje nije uspešno obavljeno.	Ako ruter na koji je povezan aparat podržava dva opsega i trenutno nije povezan na mrežu od 2,4 GHz, promenite opseg na ruteru (2,4 GHz) i ponovo pokušajte da uparite aparat. Nisu podržane mreže od 5 GHz.
	Nisu podržane mreže sa veb potvrdom identiteta.
	Proverite da li je aparat u dometu Wi-Fi rutera. Možete da probate da postavite aparat bliže Wi-Fi ruteru.
	Proverite da li je mrežni naziv ispravan. Mrežni naziv prepoznaje mala i velika slova.
	Proverite da li je Wi-Fi lozinka ispravna. Lozinka prepoznaje mala i velika slova.
	Ponovo pokušajte podešavanje pomoću uputstava iz odeljka „Resetovanje Wi-Fi veze“.
	Wi-Fi povezivanje mogu da ometaju elektromagnetne ili druge smetnje. Držite aparat dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.

Proverite da li je mobilni uređaj u režimu rada u avionu.
Proverite da li je režim rada u avionu deaktiviran kada se povezujete na Wi-Fi mrežu.

Pogledajte odeljak za pomoć u aplikaciji za sveobuhvatne i ažurirane savete za rešavanje problema.

Garancija i podrška

Versuni za ovaj proizvod pruža dve godine garancije nakon kupovine. Ova garancija nije važeća ukoliko kvar nastane usled nepravilnog korišćenja ili lošeg održavanja. Naša garancija ne utiče na vaša zakonska prava u skladu sa Zakonom o potrošačima. Za više informacija ili pokretanje garancije, posetite našu veb-stranicu **www.philips.com/support**.

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempiä tarvetta varten.

Vaara

- Älä päästä mitään nestettä tai tulenarkaa puhdistusainetta laitteeseen, sillä se aiheuttaa sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran.

Varoitus

- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähetyviltä ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät voi joutua tuulettimeen käytön aikana.
- Älä laita sormia, tikkuja tai muita esineitä laitteeseen, jotta aiheuta sähköiskuja, vammoja tai tulipalaa.
- Älä käytä laitetta kaasulaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.
- Älä suihkuta laitteen lähellä mitään tulenarkaa ainetta, kuten höynteismyrkyä tai hajusteita.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, vaihdata se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsillä, Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.

Huomio

- Säilytä ja käytä laitetta aina kuivalla, tukevalla ja vaakasuoralla alustalla.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, vessassa, keittiössä, uima-altaalla tai ulkona.
- Irrota laite aina pistorasiasta ennen sen siirtämistä, puhdistamista tai muiden huoltotoimenpiteiden suorittamista. Kun laite on koottu, älä irrota suojuksia käytön tai puhdistuksen ajaksi.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
- Pidä tuote poissa tulen läheltä äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Vältä pitkien hiusten joutumista käynnissä olevan laitteen lähelle, jotta ne eivät sotkeudu laitteeseen.
- Wi-Fi-vakiokäyttöliittymä, 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz, lähtöteho enintään 64 mW (EIRP).
- Bluetooth-versio 5.2 (LE), taajuus 2,4 GHz, RF-lähtöteho alle 10 mW (EIRP).

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite noudattaa sähkömagneettisia kenttiä koskevia sovellettavia standardeja ja säännöksiä.

Kierrätys



Merkki tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).


Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Yksinkertaistettu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

DAP B.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CX3550 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.philips.com.

Jalustatuuletin

Tuotteen yleiskuvaus

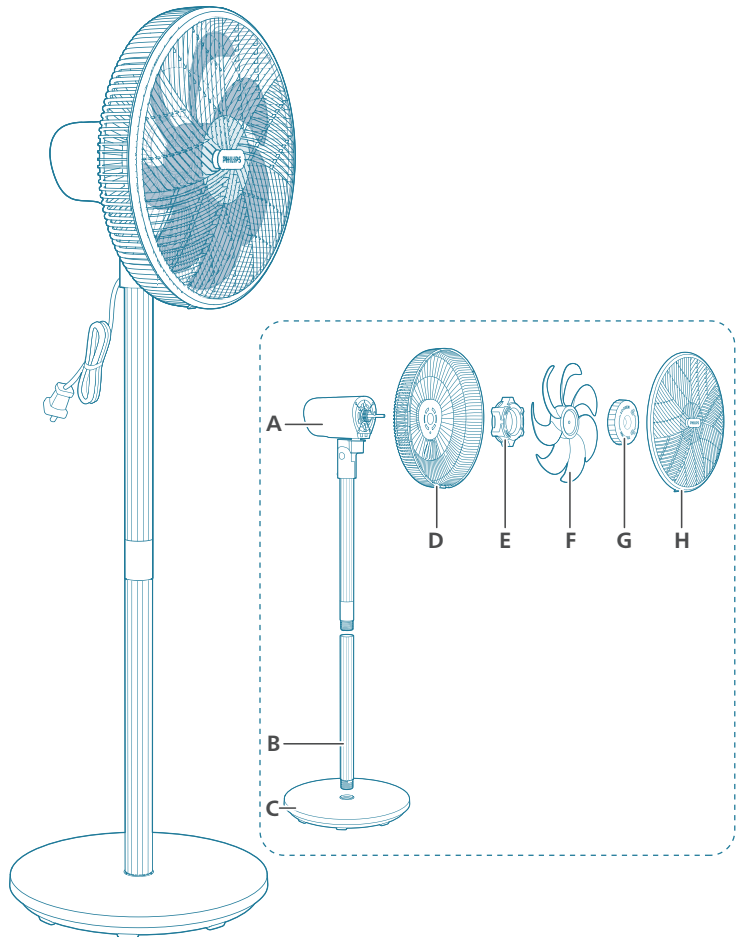

A Moottori ja yläpylväs

B Alapylväs

C Alusta

D Takasäleikkö


E Muovinen mutteri







F Tuulettimen lapa

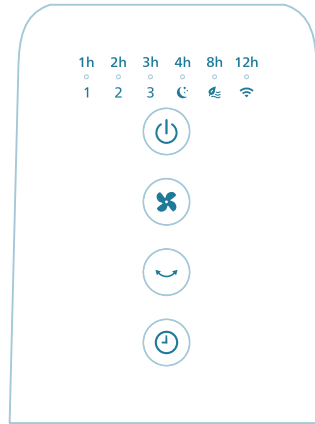G Napasuojus

H Etusäleikkö

Säätimien yleiskuvaus




	Virtakytkin		Tuulettimen nopeuden/tilan valintapainike
	Kiertopainike		Ajastinpainike
1, 2, 3	Tuulettimen nopeuden ilmaisin	1h	Ajastuksen ilmaisin
	Lepotilan ilmaisin		Luonnollisen ilmavirtatilan ilmaisin
	Wi-Fi-merkkivalo		

Aloittaminen


Tuulettimen asennus

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen tuulettimen ensimmäistä käyttökertaa.


Varmista, että kaikki tuulettimen osat on asennettu ja kiinnitetty oikein.

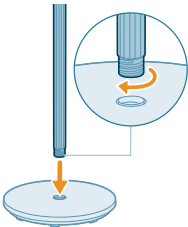


- 1 Aseta alapylväs alustaan ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy tukevasti paikalleen.

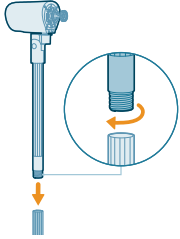


- 2 Aseta yläpylväs kohdakkain alapylvään kanssa ja kiinnitä se tukevasti paikalleen kiertämällä myötäpäivään.

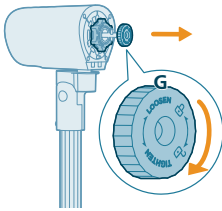


- 3 Irrota napasuojus moottorista kiertämällä sitä myötäpäivään.

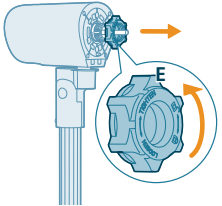


- 4 Irrota muovinen mutteri moottorista kiertämällä sitä vastapäivään.

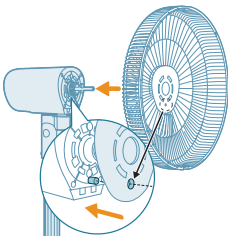


- 5 Kiinnitä takasäleikkö moottoriin kohdistamalla takasäleikön kiinnitysreikä moottorin pulttiin.

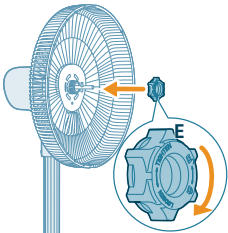


- 6 Kiinnitä takasäleikkö paikalleen kiertämällä muovista mutteria myötäpäivään.

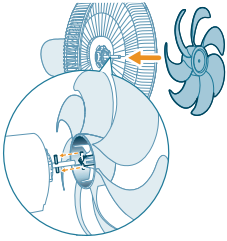


7 Asenna tuulettimen lapa kuvan mukaisesti.

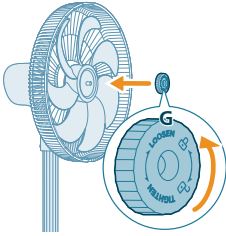

8 Kiinnitä tuulettimen lapa paikalleen kiertämällä napasuojusta vastapäivään.

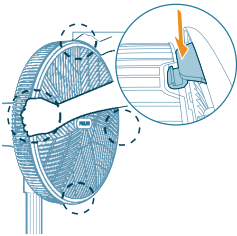

9 Kiinnitä ensin yläkieleke ja liitä sitten etusäleikkö takasäleikköön käsin.

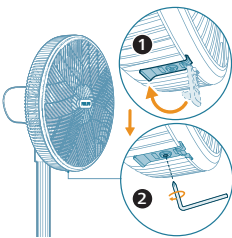


10 Kohdista säleikön alakieleke ja kiinnitä taka- ja etusäleikkö tiukasti yhteen ruuvimeisselillä.

Wi-Fi-yhteys



Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa

- 1 Lataa ja asenna Philips Air+ -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- 2 Liitä tuulettimen pistoke pistorasiaan ja käynnistä tuuletin painikkeesta.
 - Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina ensimmäisellä kerralla.
- 3 Varmista, että älypuhelimesi tai tablettisi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Huomautus: Varmista pariliitoksen onnistuminen ottamalla Bluetooth käyttöön älypuhelimessa.

- 4 Käynnistä Philipsin **Air+**-sovellus ja valitse **Lisää laite** tai paina näytössä olevaa +-painiketta. Yhdistä tuuletin verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.




Huomautus:

Tämä ohje koskee vain tuulettimen ensimmäistä määrittyskertaa. Jos verkossa on tapahtunut muutoksia tai määrittys on tehtävä uudelleen.

Jos haluat liittää useamman kuin yhden tuulettimen älypuheliimeen tai tablettiin, tuulettimet on liitettävä yksi kerrallaan.

Varmista, että etäisyys älypuhelimien tai tabletin ja tuulettimen välillä on alle 10 m eikä niiden välillä ole esteitä.


Nollaa Wi-Fi-yhteys


- 1 Liitä tuulettimen pistoke pistorasiaan ja käynnistä tuuletin -painikkeella.
- 2 Kosketa painiketta  3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
 - Tuuletin siirtyy pariliitostilaan.
 - Wi-Fi-merkkivalo  vilkkuu oranssina.
- 3 Noudata Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ensimmäistä kertaa -kohdan vaiheissa 3–4 annettuja ohjeita.


Jalustatuulettimen käyttö


Virran kytkeminen ja katkaiseminen


- 1 Työnnä pistoke pistorasiaan.

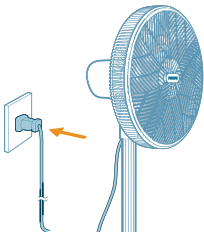

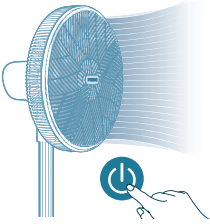


2 Käynnistä tuuletin painamalla -painiketta. Laitteesta kuuluu yksi merkkiäänä.

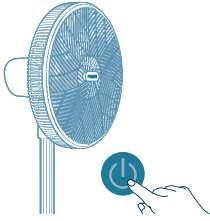

3 Katkaise tuulettimen virta painamalla -painiketta uudelleen.


Tuulettimen nopeuden muuttaminen

- Voit valita tuulettimen nopeuden 1, 2 tai 3, lepotilan tai luonnollisen ilmavirran tilan painamalla -painiketta.

Manuaalinen nopeus (1, 2, 3): Manuaalisessa tilassa tuuletin toimii nopeudella 1, 2 tai 3.




Lepotila (☾): Hiljaisen lepotilan avulla voit nauttia rauhallisista yöunista. Tuulettimen nopeutta vähennetään 30 minuutin ajan asteittain pienimpään nopeuteen, minkä avulla se auttaa nukahtamaan luonnollisesti säästäten samalla energiaa.

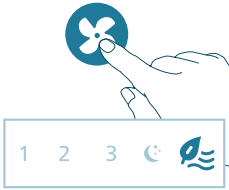

Luonnollisen ilmavirran tila (🌿): Jäljittelee luonnollista ilmavirtaa ja tuo huoneeseen raikkaan tuulen tunnun säätämällä tuulettimen nopeuden suuremmaksi ja pienemmäksi.

Ajastintoiminnon käyttö

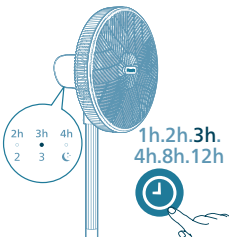

Paina -painiketta monta kertaa ja valitse ajastimeksi 1, 2, 3, 4, 8 tai 12 tuntia. Ajastimen ajan loputtua tuuletin käynnistyy tai sammuu automaattisesti.

Jos haluat säätää ajastimeen eri pituisen ajan, kuten 5 tai 7 tuntia, voit tehdä sen Air+-sovelluksessa.

Ajastimen määritetyn ajan loputtua:


Kun tuuletin on sammutettu

- Tuuletin käynnistyy automaattisesti.

Kun tuuletin on käynnissä


- Tuuletin sammuu automaattisesti.

Oskillointi

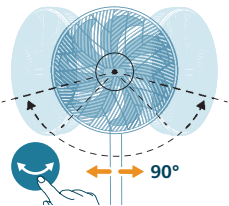

Horisontaalinen oskillointi

Paina tuulettimen -painiketta ja aktivoi oskillointiominaisuus. Tuuletin voi oskilloida horisontaalisesti jopa 90 asteeseen asti.

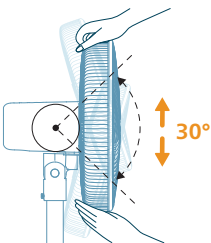

Vertikaalinen oskillointi

Tuuletinta voi säätää manuaalisesti oskilloimaan vertikaalisesti jopa 30 asteeseen asti.

Puhdistus ja huolto


Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Älä koskaan käytä laitteen minkään osan puhdistamiseen hankaavaa, syövyttävää tai tulenarkaa puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta tai alkoholia.

Puhdista tuuletin säännöllisesti ulkopuolelta, jotta siihen ei kerry pölyä.

- Puhdista laitteen ulkopuoli ja ilmanpoistoaukko pehmeällä, kuivalla liinalla.

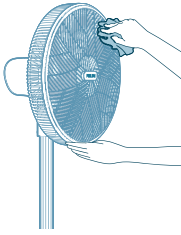

Säilytys

- 1 Sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
- 2 Puhdista laite.
- 3 Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.
- 4 Pese kädet aina huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Tuuletin ei käynnisty tai sammu.	Jos laite ei käynnisty, varmista, että virtapistoke on liitetty kunnolla. Voit myös kokeilla kytkeä laitteen virtajohdon toiseen pistorasiaan.
	Jos laite ei vielääkään toimi, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Tuuletin ei puhalla tarpeeksi ilmaa, tai se toimii heikosti.	Varmista, että tuulettimen suurin nopeus on otettu käyttöön ilman kierron parantamiseksi. Anna laitteen kierrättää ilmaa koko huoneessa muutaman minuutin ajan.
	Varmista, että ilmanotto- ja poistoaukot eivät ole tukossa.
Tuulettimesta tulee epätavallista tai palaneen hajua.	Ensimmäisillä käyttökertoilla laitteesta voi tulla hiukan muovin hajua. Se on normaalia uudelle laitteelle. Jos laitteesta tulee palaneen hajua, sammuta laite ja irrota sen virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota sen jälkeen yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.

Tuuletin pitää kovaa ääntä.	Mitä suurempi tuulettimen nopeus, sen korkeampaa ääntä tuuletin pitää. Laske tuulettimen nopeutta, niin äänentaso laskee.
	Ilmanpoistoaukkoon joutuva vierasesine saattaa myös aiheuttaa epänormaalia ääntä. Sammuta laite välittömästi ja poista vierasesine.
	Jos laitteesta kuuluu epänormaalia ääntä, ota yhteys oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen.
Laite pitää kovaa ääntä lepotilassa.	Lepotilassa tuulettimen nopeutta vähennetään 30 minuutin ajan asteittain suurimmasta nopeudesta alhaisimpaan nopeuteen, mikä takaa tehokkaan viilennyksen. Äänentaso laskee tuulettimen nopeuden mukaan. Voit halutessasi valita pienemmän tuulettimen nopeuden tasaisemman ilmavirran ja hiljaisemman äänen aikaansaamiseksi.
Tuulettimen alaosa huojuu tai tärisee.	Varmista, että laite on tasaisella lattialla tai pinnalla.
	Tarkista, onko laitteen alla vierasesineitä.
	Tarkista, onko laitteen alusta koottu asianmukaisesti.
	Katso luku "Tuulettimen asennus".
Wi-Fi-yhteyden määrittäminen ei onnistu.	Jos laite on yhdistetty Dual Band -reitittimeen eikä se muodosta yhteyttä 2,4 GHz:n taajuutta käyttävään verkkoon, vaihda reitittimen taajuus toiseksi (2,4 GHz) ja yritä muodostaa pariliitos uudelleen. 5 GHz:n verkkoja ei tueta.
	Verkkotodennusta käyttäviä verkkoja ei tueta.
	Tarkista, että laite on Wi-Fi-reitittimen toiminta-alueella. Voit yrittää sijoittaa laitteen lähemmäs Wi-Fi-reitintä.
	Tarkista, että verkon nimi on oikea. Verkon nimen kirjainkoko on merkitsevä.
	Tarkista, että Wi-Fi-salasana on oikea. Salasanan kirjainkoko on merkitsevä.
	Yritä asennusta uudelleen kohdan "Wi-Fi-yhteyden nollaus" ohjeiden mukaan.
	Wi-Fi-yhteys voi katketa sähkömagneettisten tai muiden häiriöiden takia. Pidä laite etäällä muista sähköisistä laitteista, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä.
	Tarkista, onko mobiililaite lentokonetilassa. Varmista, että lentokonetila on poissa käytöstä, kun muodostat yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
	Tutustu sovelluksen Ohje-osion kattaviin ja ajantasaisiin vianmääritysvinkkeihin.

Takuu ja tuki

Versuni myöntää tälle tuotteelle ostopäivästä kaksi vuotta voimassa olevan takuun. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu virheellisestä käytöstä tai huonosta kunnossapidosta. Takuumme ei vaikuta kuluttajansuojalain mukaisiin lakisääteisiin oikeuksiisi. Saat lisätietoja ja voit hyödyntää takuuta osoitteessa www.philips.com/support.

Viktigt

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten och spara handboken för framtida bruk.

Fara

- Se till att inte vätska eller brandfarligt rengöringsmedel kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar eller brandfara.

Varning

- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Barn under 3 år ska inte använda apparaten utan ständig övervakning.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får endast utföras av barn om det sker under tillsyn av en vuxen.
- Se till så att inte gardiner eller andra föremål sugas in i fläkten när den körs.
- För inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i maskinen. Om du gör det kan elektrisk stöt, fysisk skada och brand uppstå.
- Använd inte apparaten nära gasutrustning eller eldstäder.
- Spreja inte brandfarligt material som insektsmedel eller parfymer runt apparaten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller av annan behörig personal för att undvika olyckor.

Varning

- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil och plan yta.
- Använd inte apparaten i miljöer med hög luftfuktighet som badrum, toalett, kök, simbassänger eller i utomhusmiljöer.
- Dra alltid ur nätsladden när du vill flytta eller rengöra apparaten, eller utföra annat underhåll. Efter montering ska du inte ta bort skydden under användning eller rengöring.
- Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
- Håll produkten borta från eld och utsätt den inte för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Håll långt hår borta från apparaten för att undvika att hår trasslar in sig i den.
- Standard-WiFi-gränssnitt baserat på 802.11b/g/n/ax på 2,4 GHz med en maximal uteffekt på 64 mW EIRP.
- Bluetooth-version 5.2 (LE) vid frekvensen 2,4 GHz med en RF-uteffekt på mindre än 10 mW EIRP.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning



Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU).


Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed deklarerar DAP B.V. att radioutrustningstypen CX3550 överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.philips.com.

Din golvfläkt

Produktöversikt

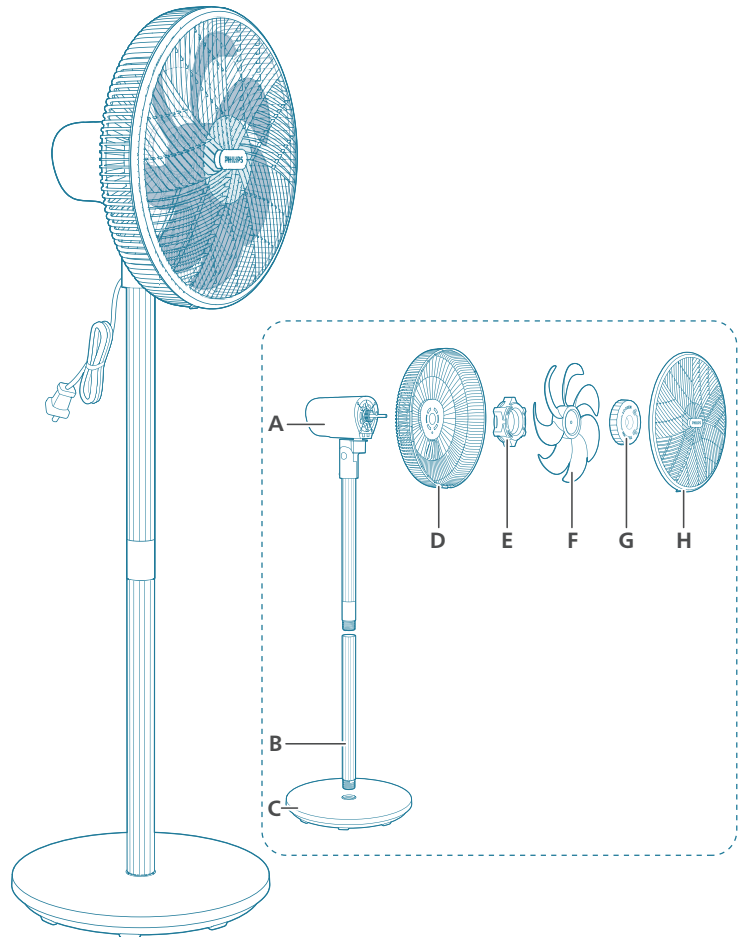

A Motor och övre stativ

B Nedre stativ

C Basenhet

D Bakre galler


E Plastmutter








F Fläktblad

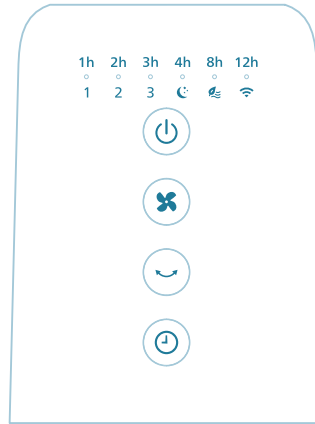G Snurra

H Främre galler

Översikt av kontroller




	På/av-knapp		Knapp för val av fläkthastighet/läge
	Rotationsknapp		Timerknapp
1, 2, 3	Fläkthastighetsindikator	1h	Timerindikator
	Indikator för viloläge		Indikator för naturlig bris
	Wi-Fi-indikator		

Komma igång


Installera fläkten

Ta bort allt förpackningsmaterial runt fläkten före första användningen.


Se till att fläktens alla komponenter är korrekt installerade och fastsatta.

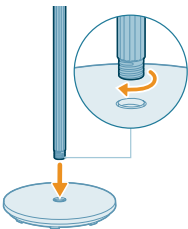


- 1 För in det nedre stativet i basenheten och vrid det medurs till dess att det sitter fast.

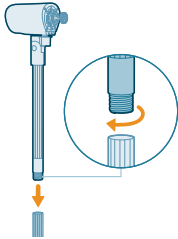


- 2 Rikta in det övre stativet med det nedre stativet och fäst det genom att vrida det medurs.

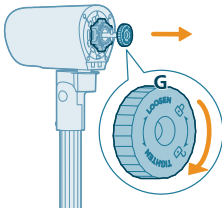


- 3 Vrid snurran medurs för att ta bort den från motorn.

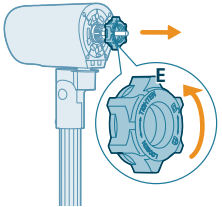


- 4 Vrid plastmuttern moturs för att ta bort den från motorn.

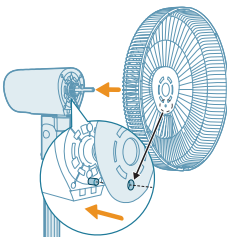


- 5 Sätt fast det bakre gallret på motorn genom att rikta in monteringshålet på det bakre gallret med bulten på motorn.

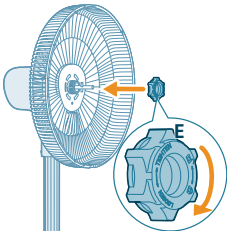


- 6 Vrid plastmuttern medurs för att fästa det bakre gallret.

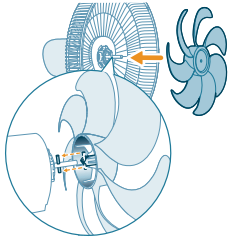


7 Installera fläktbladet enligt bilden.

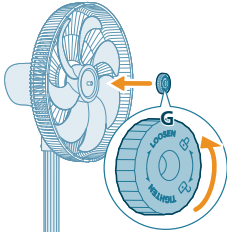

8 Vrid snurren moturs för att sätta fast fläktbladet.

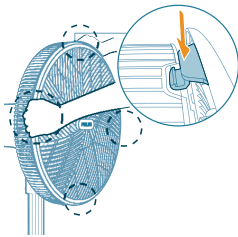

9 Sätt fast det övre spännet först och använd sedan händerna för att ansluta det främre gallret till det bakre gallret.

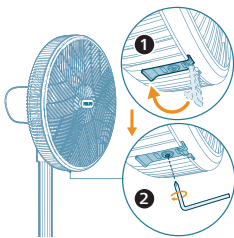


10 Rikta in det nedre spännet på gallret och använd en skruvmejsel för att fästa det bakre och främre gallret i varandra.

Wi-Fi-anslutning



Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången

- 1 Ladda ned och installera Philips-appen Air+ från App Store eller Google Play.
- 2 Sätt i fläktens kontakt i eluttaget och tryck på knappen för att slå på fläkten.
 - Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange för första gången.
- 3 Se till att din smartphone eller surfplatta är ansluten till Wi-Fi-nätverket.

Obs! Aktivera Bluetooth-funktionen på din smartphone för att säkerställa smidig parkoppling.

- 4 Starta Philips-appen **Air+** och klicka på **Lägg till en enhet** eller tryck på knappen + på skärmen. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta fläkten till nätverket.




Obs!

Den här instruktionen gäller endast första gången fläkten installeras. Om nätverket har ändrats eller om du måste konfigurera igen.

Om du vill ansluta fler än en fläkt till din smartphone eller surfplatta måste du ansluta dem en och en.

Se till att avståndet mellan din smartphone eller surfplatta och fläkten är mindre än tio meter och att det inte finns några hinder.


Återställ Wi-Fi-anslutningen


- 1 Sätt i fläktens kontakt i eluttaget och tryck på  för att slå på fläkten.
- 2 Tryck på  i 3 sekunder tills du hör ett pipjud.
 - Fläkten aktiverar då parkopplingsläget.
 - Wi-Fi-indikatorn  blinkar orange.
- 3 Följ steg 3–4 i avsnittet Konfigurera Wi-Fi-anslutningen för första gången.

Använda golvfläkten


Slå på och stänga av

- 1 Sätt in kontakten i vägguttaget.

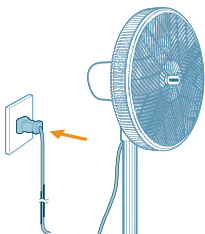

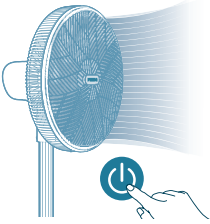


2 Slå på fläkten genom att trycka på -knappen. Apparaten piper en gång.

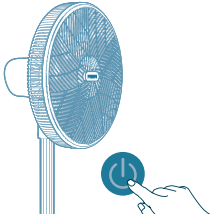

3 Tryck på -knappen igen för att stänga av fläkten.

Ändra fläkthastigheten

- Du kan välja fläkthastighet 1, fläkthastighet 2, fläkthastighet 3, viloläge och naturlig vind-läget genom att trycka på -knappen.


Manuell hastighet (1, 2, 3): I manuell läge körs fläkten med hastighet 1, hastighet 2 eller hastighet 3.




Viloläge (☾): Få en sval och lugn natts sömn med viloläget. Det här läget sänker fläkthastigheten gradvis till den lägsta inställningen under 30 minuter, vilket hjälper dig att somna naturligt samtidigt som enheten sparar energi.



Naturlig bris-läge (🌿): Ökar och minskar fläkthastigheten för att härma luftens naturliga rörelser och ge rummet en uppfriskande bris.

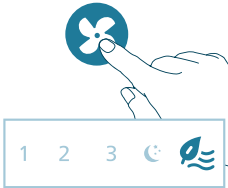

Använda timerfunktionen

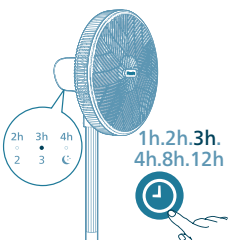

Tryck på ⌚-knappen upprepade gånger för att välja mellan 1, 2, 3, 4, 8 och 12 timmar när fläkten är avstängd eller påslagen. När timern har räknat ned slutar eller börjar fläkten att köras automatiskt.

Använd Air+-appen om du behöver ställa in en timer för en annan tidslängd, som fem eller sju timmar.

När den inställda timern har räknat ned:


När fläkten är avstängd

- Fläkten aktiveras automatiskt.

När fläkten är påslagen

- Fläkten stängs av automatiskt.

Svängningar

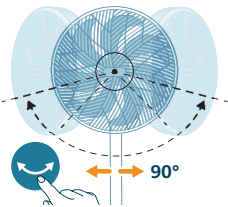


Horisontal svängning

Tryck på 🔄-knappen på apparaten för att aktivera fläktens svängningsfunktion. Fläkten svänger horisontalt upp till 90 grader.

Vertikal svängning

Du kan justera fläkten manuellt så att den svänger upp till 30 grader vertikalt.

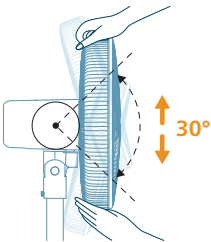


Rengöring och underhåll

Dra alltid ur nätsladden innan du rengör apparaten.

Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.

Använd aldrig slipande, starka eller brandfarliga rengöringsmedel såsom blekningsmedel eller alkohol för att rengöra någon del av apparaten.

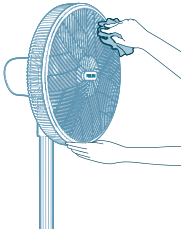

Rengör regelbundet fläktens utsida för att undvika att damm ansamlas.

- Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra utsidan av apparaten och luftutloppet.

Förvaring

- 1 Stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget.
- 2 Rengör apparaten.
- 3 Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- 4 Tvätta alltid händerna noggrant efter rengöring.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

Problem	Möjlig lösning
Det går inte att slå på eller stänga av fläkten.	Om det inte går att slå på apparaten ska du kontrollera att kontakten är korrekt isatt eller prova ett annat eluttag. Om apparaten fortfarande inte fungerar kontaktar du kundtjänst i ditt land.
Fläkten producerar inte tillräckligt med luft eller producerar mycket svag luft.	Kontrollera att apparaten är inställd på högsta fläkthastighet för maximal luftcirkulation. Vänta tills apparaten har cirkulerat luften helt i rummet. Detta kan ta några minuter. Se till att inget täcker luftinlopps- och luftutloppsgallren.
Fläkten avger en konstig lukt/luktar bränt.	Första gångerna du använder apparaten kan det lukta plast. Detta är normalt på en ny enhet. Men om apparaten luktar bränt ska du stänga av apparaten och koppla ur den omedelbart och därefter kontakta kundtjänst i ditt land.

Fläkten låter för högt.	Ju högre fläkthastighet som ställs in på apparaten, desto högre ljud avger den. Ställ in apparaten på en lägre fläkthastighet så minskar ljudet.
	Onormalt ljud kan även uppstå om något kommer in i luftutloppet. Stäng omedelbart av apparaten och ta bort det främmande föremålet ur apparaten.
	Kontakta ditt lands kundtjänst om ett onormalt ljud hörs.
Apparaten låter högt i viloläget.	För att optimera nedkylningsprestandan i viloläget körs fläkten med en högre fläkthastighet de första 30 minuterna och minskar sedan gradvis till en lägre fläkthastighet. Ljudnivån minskar därefter. Du kan även välja den lägsta fläkthastigheten för konsekvent luftflöde och lägre ljudnivå.
Fläktens bas är ostadig eller vibrerar.	Kontrollera att apparaten står på ett plant golv eller en plan yta.
	Kontrollera om det finns några främmande föremål under apparaten.
	Kontrollera om apparatens basenhet är korrekt monterad.
	Se kapitlet Installera fläkten.
Wi-Fi-installationen lyckades inte.	Om routern som apparaten är ansluten till är dual band och inte går att ansluta till ett 2,4 GHz-nätverk kan du växla till ett annat band på samma router (2,4 GHz) och försöka parkoppla apparaten igen. 5 GHz-nätverk kan inte användas.
	Webbautentiseringsnätverk kan inte användas.
	Kontrollera om apparaten är inom Wi-Fi-routerns räckvidd. Du kan försöka placera apparaten närmare Wi-Fi-routern.
	Kontrollera att nätverksnamnet stämmer. Nätverksnamnet är skiftlägeskänsligt.
	Kontrollera att Wi-Fi-lösenordet stämmer. Lösenordet är skiftlägeskänsligt.
	Försök konfigurera igen med instruktionerna i avsnittet Återställ Wi-Fi-anslutningen.
	Wi-Fi-anslutningen kan störas av elektromagnetiska fält eller andra störningar. Håll apparaten på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.
	Kontrollera om den mobila enheten är i flygplansläge. Se till att du har flygplansläget avaktiverat när du ansluter till Wi-Fi-nätverket.
	Gå till hjälpaavsnittet i appen om du vill ha omfattande och uppdaterade felsökningstips.

Garanti och support

Versuni erbjuder en garanti på 2 år efter köpet på denna produkt. Denna garanti gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Om du vill ha mer information eller åberopa garantin kan du besöka vår webbplats

www.philips.com/support.

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesi oluşmasını önlemek için cihazın içine herhangi bir sıvı ya da yanıcı deterjan girmesine izin vermeyin.

Uyarı

- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve bakım, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çalışma sırasında perdelerin veya diğer nesnelerin fanın içine çekilmemesine dikkat edin.
- Elektrik çarpmalarını, fiziksel yaralanmaları veya yangını önlemek için makineye parmak, çubuk veya başka nesnelere sokmayın.
- Cihazı gazlı cihazların ve şöminelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazın çevresinde böcek ilacı veya parfüm gibi yanıcı maddeler püskürtmeyin.
- Cihazın güç kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Dikkat

- Cihazı daima kuru, sabit ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Cihazı banyo, tuvalet, mutfak, yüzme havuzu veya herhangi bir açık ortam gibi yüksek nemli ortamlarda kullanmayın.
- Cihazı taşımak, temizlemek veya başka bakım işlemleri yapmak istediğinizde mutlaka cihazın fişini çekin. Montajdan sonra kullanım veya temizlik sırasında muhafazaları çıkarmayın.
- Cihaz sadece normal çalışma koşulları altında evde kullanım için uygundur.
- Ürünü ateşten uzak tutun ve doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Saçın cihaza dolanmasını önlemek için uzun saçları, çalışan cihazdan uzak tutun.
- Standart Wi-Fi arayüzü, 2,4 GHz'de 802.11b/g/n/ax protokolleriyle çalışır ve maksimum 64 mW EIRP çıkış gücüne dayanır.
- 10 mW EIRP'den düşük RF çıkışlı 2,4 GHz frekansında Bluetooth 5.2 (LE) sürümü.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Geri dönüşüm



Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/AB).


Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Basitleştirilmiş AB uygunluk bildirimini

DAP B.V., CX3550 radyo ekipman tipinin 2014/53/AB sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildirimini tam metni şu internet adresinde bulunabilir: www.philips.com.

Ayaklı fanınız

Ürün hakkında genel bilgiler

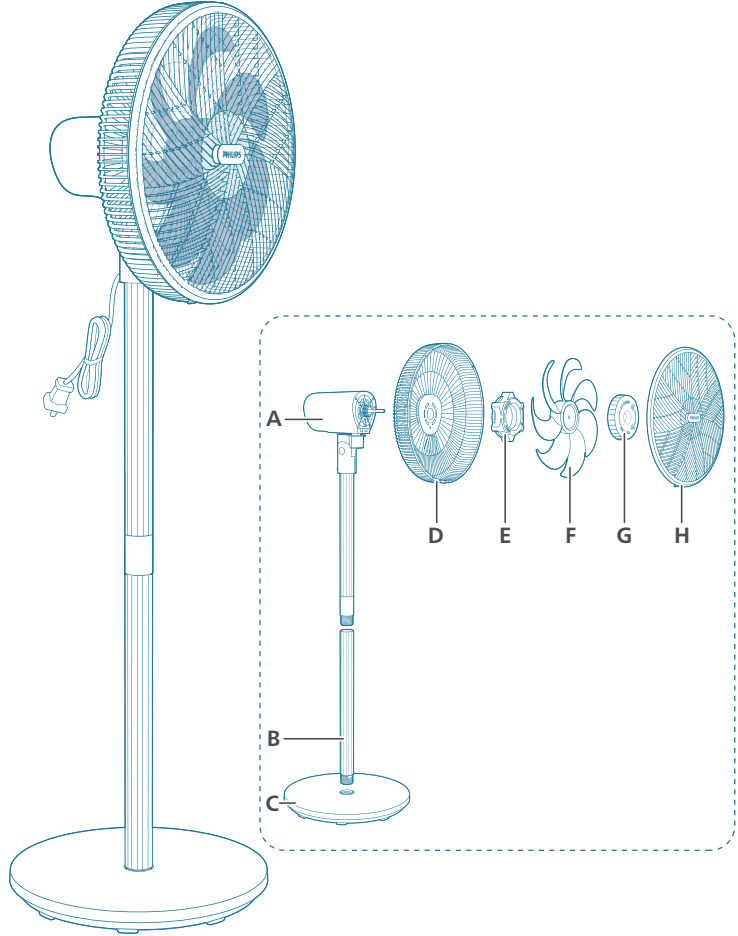

A Motor ve üst direk

B Alt direk

C Taban

D Arka ızgara


E Plastik somun

F Fan kanadı

G Çevirici

H Ön ızgara

Kontrollere genel bakış

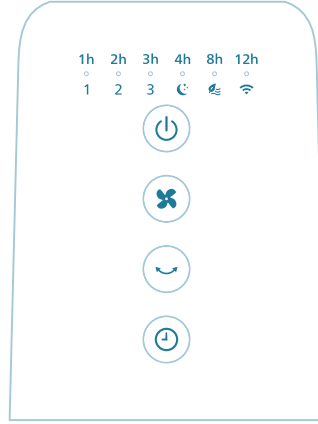

	Açma/kapama düğmesi		Fan hızı/modu seçim düğmesi
	Dönüş düğmesi		Zamanlayıcı düğmesi
1, 2, 3	Fan hızı göstergesi	1h	Zamanlayıcı göstergesi
	Uyku modu göstergesi		Doğal esinti modu göstergesi
	WiFi göstergesi		


Başlangıç


Fanı takma

İlk kullanımdan önce fanın tüm ambalajlarını çıkarın.


Fanın tüm bileşenlerinin doğru takıldığından ve sabitlendiğinden emin olun.

1 Alt direği tabana yerleştirin ve yerine sabitlenene kadar saat yönünde çevirin.

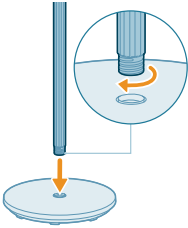


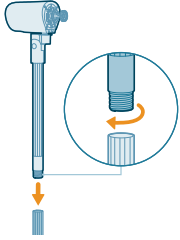


2 Üst direği alt direkle hizalayın ve saat yönünde çevirerek sabitleyin.

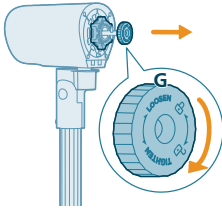


3 Çeviriciyi motordan ayırmak için saat yönünde döndürün.

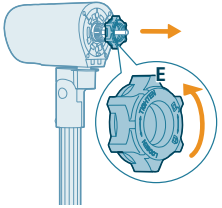


4 Plastik somunu motordan ayırmak için saat yönünün tersine çevirin.

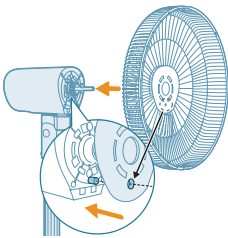


5 Arka ızgaradaki montaj deliğini motordaki cıvata ile hizalayarak arka ızgarayı motora sabitleyin.

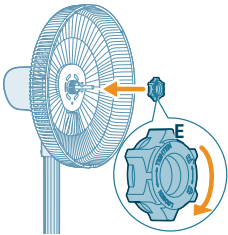


6 Arka ızgarayı sabitlemek için plastik somunu saat yönünde çevirin.

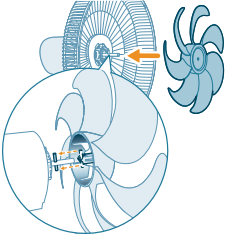


7 Fan kanadını resimde gösterildiği gibi takın.

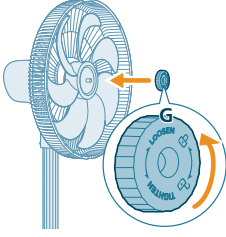

8 Fan kanadını sabitlemek için çeviriciyi saat yönünün tersine döndürün.

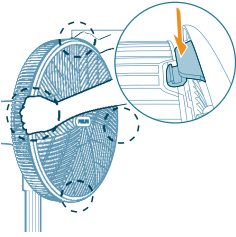

9 Önce üst tokayı sabitleyin ve ardından ellerinizi kullanarak ön ızgarayı arka ızgaraya bağlayın.

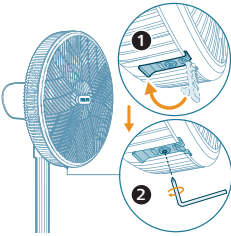


10 Izgara üzerindeki alt tokayı hizalayın ve bir tornavida kullanarak arka ve ön ızgarayı sıkıca sabitleyin.

Wi-Fi bağlantısı



Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma

- 1 Philips "Air+" uygulamasını App Store veya Google Play'den indirip yükleyin.
- 2 Fanın fişini prize takın ve fanı açmak için düğmeye basın.
 - Wi-Fi göstergesi  ilk kez turuncu renkte yanıp söner.
- 3 Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin Wi-Fi ağına başarıyla bağlandığından emin olun.

Not: Eşleştirmenin sorunsuz olmasını sağlamak için akıllı telefonunuzda Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

- 4 Philips "Air+" uygulamasını başlatın ve "Add a device" (Cihaz ekle) seçeneğine tıklayın veya ekrandaki "+" düğmesine basın. Fanı ağınıza bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.




Not:

Bu talimat yalnızca fan ilk kez kurulurken geçerlidir. Ağ değiştiyse veya kurulumun tekrar yapılması gerekiyorsa.

Akıllı telefonunuza veya tabletinize birden fazla fan bağlamak istiyorsanız bunu her cihaz için tek tek yapmanız gerekir.


Akıllı telefonunuz veya tabletiniz ile fan arasındaki mesafede herhangi bir engel olmadığından ve bu mesafenin 10 m'den az olduğundan emin olun.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlama


- 1 Fanın fişini prize takın ve fanı açmak için  düğmesine basın.
- 2 Bip sesi duyana kadar  düğmesine 3 saniye basın.
 - Fan, eşleştirme moduna geçer.
 - Wi-Fi göstergesi  turuncu renkte yanıp söner.
- 3 "Wi-Fi bağlantısını ilk kez kurma" bölümündeki 3-4 numaralı adımları izleyin.


Ayaklı fanınızı kullanma


Açıp kapatma

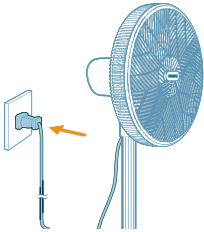


- 1 Fişi prize takın.

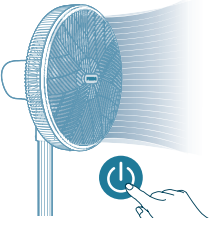


2 Fanı açmak için  düğmesine basın. Cihaz bir kere sesli uyarı verir.

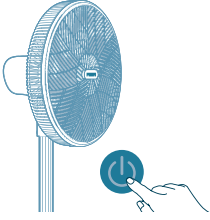

3 Fanı kapatmak için  düğmesine tekrar basın.


Fan hızını değiştirme

-  düğmesine basarak fan hızı 1, fan hızı 2, fan hızı 3, uyku modu veya doğal rüzgar modu arasından seçim yapabilirsiniz.

Manuel hız (1, 2, 3): Fan manuel modda 1. hızda, 2. hızda veya 3. hızda çalışır.




Uyku modu (🌙): Uyku modu ile geceleri serin ve huzurlu bir şekilde uyun. Bu mod, 30 dakikada fan hızını kademeli olarak en düşük ayara düşürerek doğal bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olurken aynı zamanda enerji tasarrufu sağlar.

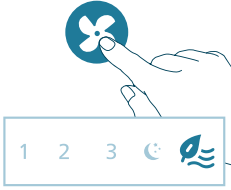

Doğal esinti modu (🌿): Doğal hava hareketini taklit etmek ve açık hava esintisinin ferahlatıcı hissini odaya taşımak için fan hızlarını artacak veya azalacak şekilde ayarlar.

Zamanlayıcı işlevinin kullanımı

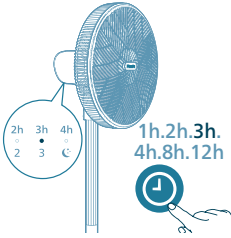

Fan açık veya kapalıyken 1, 2, 3, 4, 8 veya 12 saat arasında seçim yapmak için ⏰ düğmesine arka arkaya basın. Zamanlayıcı sona erdiğinde fan otomatik olarak durur veya çalışmaya başlar.

Zamanlayıcıyı 5 veya 7 saat gibi farklı uzunlukta bir süreye göre ayarlamamız gerekiyorsa Air+ uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ayarlanan zamanlayıcı sona erdikten sonra:


Fan kapalıyken

- Fan otomatik olarak açılır.

Fan açıkken

- Fan otomatik olarak kapanır.

Salınım

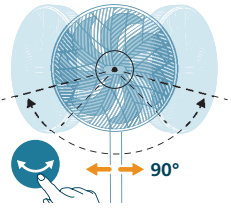


Yatay salınım

Fanınızdaki salınım özelliğini etkinleştirmek için 🌀 düğmesine basın. Fan, 90 dereceye kadar yatay olarak salınım yapabilir.

Dikey salınım

Fanı dikey olarak 30 dereceye kadar salınım yapacak şekilde manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

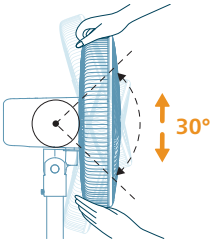


Temizlik ve bakım

Temizlemeye başlamadan önce, cihazın fişini mutlaka prizden çekin.

Cihazı kesinlikle suya veya başka bir sıvıya batırmayın.

Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için asla ağartıcı veya alkol gibi aşındırıcı, agresif veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

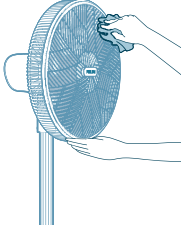

Toz birikmesini önlemek için fanın dışını düzenli olarak temizleyin.

- Cihazın dış kısmını ve hava çıkışını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.

Saklama

- 1 Cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- 2 Cihazı temizleyin.
- 3 Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- 4 Cihazı temizledikten sonra ellerinizi her zaman iyice yıkayın.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözmekte yeterli olmadığı takdirde, ülkenizdeki Tüketici Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Sorun	Olası çözüm
Fanım açılmıyor veya kapanmıyor.	Cihaz açılmıyorsa lütfen fişin doğru takıldığından emin olun veya başka bir priz deneyin.
	Cihaz hala çalışmıyorsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
Fanım yeterli miktarda hava üretmiyor veya çok zayıf.	Maksimum hava sirkülasyonu için cihazın en yüksek fan hızına ayarlandığından emin olun. Cihazın havayı oda içinde tamamen dolaştırması için zaman tanıyın; bu birkaç dakika sürebilir.
	Tüm hava giriş ve çıkış ızgaralarının tıkalı olmadığından emin olun.

Fandan garip bir koku/yanık kokusu geliyor.	İlk birkaç kullanımda cihazdan plastik kokusu gelebilir. Yeni cihazlarda bu durum normaldir. Ancak cihaz yanık kokusu çıkarıyorsa cihazı kapatın ve fişini hemen prizden çekin, ardından ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.
Fanım çok gürültülü çalışıyor.	Cihazın fan hızı ayarı ne kadar yüksek olursa gürültü o kadar fazla olur. Cihaz düşük fan hızına ayarlandığında gürültü azalır. Hava çıkışına herhangi bir şeyin düşmesi anormal düzeyde yüksek sese neden olabilir. Cihazı hemen kapatın ve yabancı cisimleri cihazdan çıkarın. Cihazdan anormal bir ses geliyorsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.
Cihazım Uyku modunda gürültülü çalışıyor.	Uyku modunda soğutma performansını optimize etmek için Fanınız ilk 30 dakika boyunca daha yüksek bir fan hızında çalışır ve kademeli olarak daha düşük bir fan hızına geçer. Fan hızı düştükçe gürültü azalır. Aynı zamanda, tutarlı hava akışı ve düşük ses seviyesi için en düşük fan hızını da seçebilirsiniz.
Fanın tabanı sarsılıyor veya titreşiyor.	Cihazın düz bir zemine veya yüzeye yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Cihazın altında yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Cihazın tabanının düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. "Fanı takma" bölümüne bakın.
Wi-Fi kurulumu başarısız.	Cihazınızın bağlandığı yönlendirici çift bantlı ise ve mevcut durumda 2,4 GHz ağına bağlanmıyorsa lütfen aynı yönlendiriciden (2,4 GHz) başka bir banda geçin ve cihazınızı tekrar eşleştirmeyi deneyin. 5 GHz ağlar desteklenmez. Web üzerinden kimlik doğrulaması gerektiren ağlar desteklenmez. Cihazın Wi-Fi yönlendiricinin kapsama alanında olup olmadığını kontrol edin. Cihazı Wi-Fi yönlendiricisine daha yakın bir yere yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Ağ adının doğru olup olmadığını kontrol edin. Ağ adı büyük/küçük harfe duyarlıdır. Wi-Fi parolasının doğru olup olmadığını kontrol edin. Parola büyük-küçük harfe duyarlıdır. Kurulumu, "Wi-Fi bağlantısını sıfırlama" bölümündeki talimatlarla tekrar deneyin. Wi-Fi bağlantı hızı elektromanyetik veya diğer parazitler sebebiyle kesintiye uğrayabilir. Cihazı parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

Mobil cihazın uçak modunda olup olmadığını kontrol edin. Wi-Fi ağına bağlanırken uçak modunun devre dışı bırakıldığından emin olun.

Kapsamlı ve güncel sorun giderme ipuçları için Uygulamadaki yardım bölümüne bakın.

Garanti ve destek

Versuni, satın alındıktan sonra bu ürün için iki yıl garanti vermektedir. Bu garanti, yanlış kullanım veya yetersiz bakımdan kaynaklanan bir kusur olması durumunda geçerli değildir. Bu garanti, bir tüketici olarak yasalar kapsamında sunulan haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi edinmek veya garantiyi kullanmak için lütfen www.philips.com/support adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Σημαντικό!

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρού ή εύφλεκτου απορρυπαντικού μέσα στη συσκευή, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.

Προειδοποίηση

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
- Προσέξτε ώστε οι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην αναρροφηθούν στον ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, ράβδους ή άλλα αντικείμενα στο μηχάνημα, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, σωματικού τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές αερίου, τζάκια.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή άρωμα γύρω από τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

Προσοχή

- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως μπάνιο, τουαλέτα, κουζίνα, πισίνα ή οποιοδήποτε εξωτερικό περιβάλλον.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να μετακινήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή ή να πραγματοποιήσετε άλλες εργασίες συντήρησης. Μετά τη συναρμολόγηση, μην αφαιρείτε τα καλύμματα κατά τη χρήση ή τον καθαρισμό.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από τη φωτιά και μην το εκθέτετε στο άμεσο φως του ήλιου ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Κρατήστε τα μακριά μαλλιά μακριά από τη συσκευή όσο βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε να μην μπλεχτούν στη συσκευή.

- Τυπική διασύνδεση Wi-Fi βασισμένη στα πρότυπα 802.11b/g/n/ax στα 2,4 GHz με μέγιστη ισχύ εξόδου 64 mW EIRP.
- Έκδοση Bluetooth 5.2 (LE) σε συχνότητα 2,4 GHz με έξοδο RF μικρότερη από 10 mW EIRP.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ).


Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν, η DAP B.V. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού CX3550 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.philips.com.

Ο επιδαπέδιος ανεμιστήρας

Επισκόπηση προϊόντος

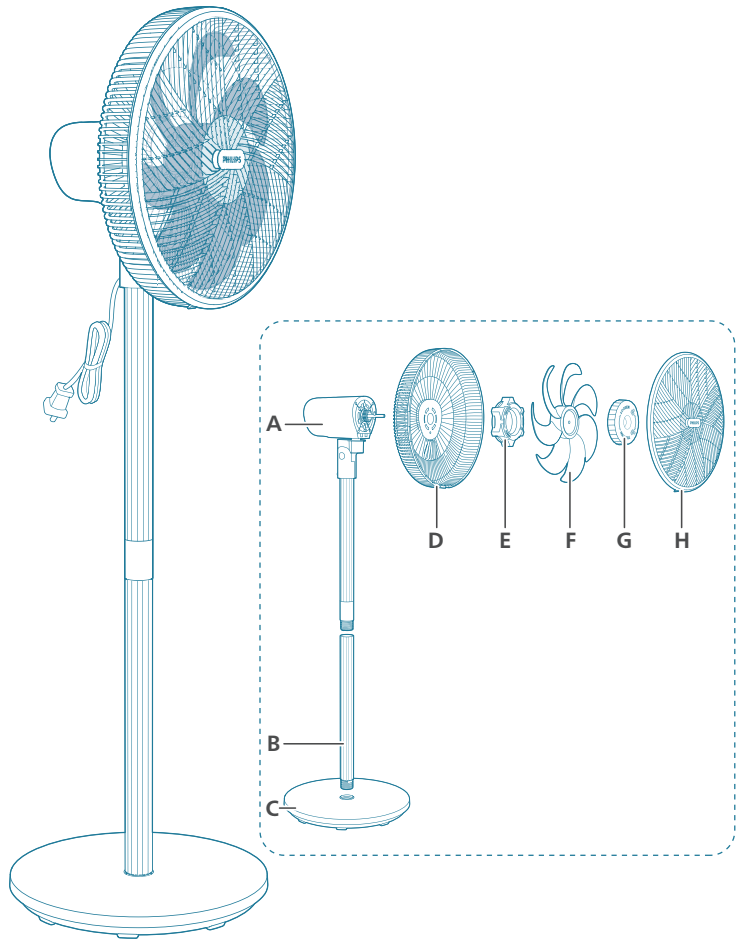

1 Μοτέρ και πάνω κολώνα

2 Κάτω κολώνα

3 Βάση

4 Πίσω γρίλια


5 Πλαστικό παξιμάδι

6 Φτερωτή ανεμιστήρα

7 Σύστημα περιστροφής

8 Μπροστινή γρίλια

Επισκόπηση χειριστηρίων

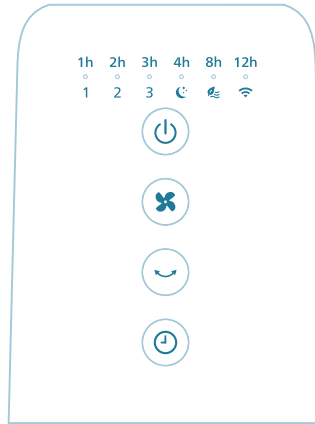

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης



Κουμπί επιλογής ταχύτητας/λειτουργίας ανεμιστήρα



Κουμπί περιστροφής



Κουμπί χρονοδιακόπτη

1, 2, 3

Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα

1h

Ένδειξη χρονοδιακόπτη



Ένδειξη λειτουργίας Ύπνου



Ένδειξη λειτουργίας Natural Breeze




Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi

Ας ξεκινήσουμε


Εγκατάσταση του ανεμιστήρα

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία του ανεμιστήρα πριν από την πρώτη χρήση.


Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα έχουν τοποθετηθεί και στερεωθεί σωστά.

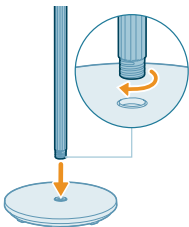


- 1 Εισαγάγετε την κάτω κολώνα στη βάση και περιστρέψτε την δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει και να σταθεροποιηθεί στη θέση της.

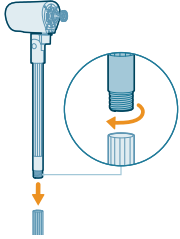


- 2 Ευθυγραμμίστε την επάνω κολώνα με την κάτω και στερεώστε την περιστρέφοντας την δεξιόστροφα.

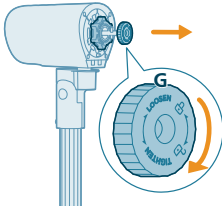


- 3 Γυρίστε το σύστημα περιστροφής δεξιόστροφα για να το αφαιρέσετε από το μοτέρ.

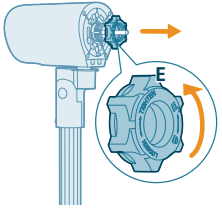


- 4 Γυρίστε το πλαστικό παξιμάδι αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε από το μοτέρ.

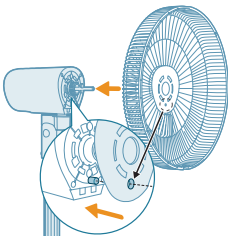


- 5 Ασφαλίστε την πίσω γρίλια στο μοτέρ, ευθυγραμμίζοντας την οπή στερέωσης στην πίσω γρίλια με το μπουλόνι του μοτέρ.

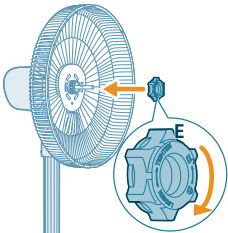


- 6 Γυρίστε το πλαστικό παξιμάδι δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε την πίσω γρίλια.

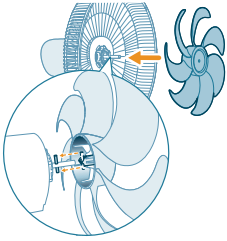


7 Τοποθετήστε τη φτερωτή του ανεμιστήρα όπως φαίνεται στην εικόνα.

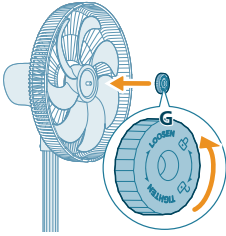

8 Γυρίστε το σύστημα περιστροφής αριστερόστροφα για να ασφαλίσετε τη φτερωτή του ανεμιστήρα.

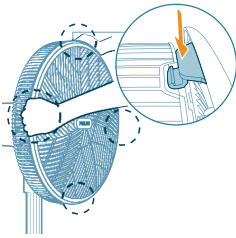

9 Ασφαλίστε πρώτα το επάνω κούμπωμα και στη συνέχεια συνδέστε την μπροστινή γρίλια στην πίσω γρίλια.

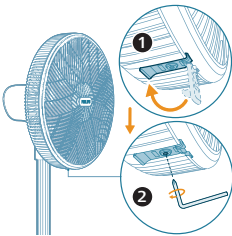


10 Ευθυγραμμίστε το κάτω κούμπωμα στη γρίλια και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να στερεώσετε καλά την πίσω και την μπροστινή γρίλια μαζί.

Σύνδεση Wi-Fi



Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά

- 1 Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Air+" της Philips από το App Store ή το Google Play.
- 2 Συνδέστε το βύσμα του ανεμιστήρα στην πρίζα και πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
 - Η ένδειξη Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα για πρώτη φορά.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας για να εξασφαλίσετε την ομαλή σύζευξη.

- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή Philips "Air+" και κάντε κλικ στην επιλογή "**Add a device**" (Προσθήκη συσκευής) ή πατήστε το κουμπί "+" στην οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τον ανεμιστήρα στο δίκτυό σας.




Σημείωση:

Αυτή η οδηγία ισχύει μόνο για την πρώτη ρύθμιση του ανεμιστήρα. Αν το δίκτυο αλλάξει, η ρύθμιση πρέπει να επαναληφθεί.

Αν θέλετε να συνδέσετε περισσότερους από έναν ανεμιστήρες στο smartphone ή το tablet σας, πρέπει να κάνετε μία-μία τις συνδέσεις.


Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του smartphone ή του tablet και του ανεμιστήρα είναι μικρότερη από 10 μ. χωρίς εμπόδια.

Κάντε επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi


- 1 Συνδέστε το βύσμα του ανεμιστήρα στην πρίζα και αγγίξτε το  για να τον ενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε το  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα.
 - Ο ανεμιστήρας μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης.
 - Η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi  αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
- 3 Ακολουθήστε τα βήματα 3-4 στην ενότητα "Ρύθμιση της σύνδεσης Wi-Fi για πρώτη φορά".


Χρήση του επιδαπέδιου ανεμιστήρα


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

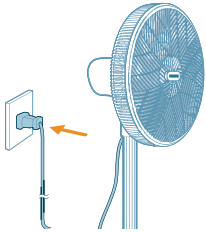


1 Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

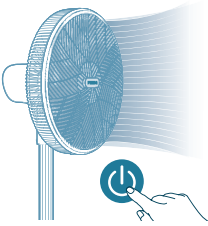


2 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Η συσκευή παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο ("μπιπ").

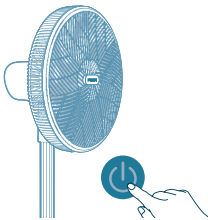


3 Πατήστε ξανά το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

Αλλαγή της ταχύτητας του ανεμιστήρα

- Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα 1, 2 ή 3, τη λειτουργία Ύπνου ή τη λειτουργία Natural Breeze πατώντας το κουμπί .

Μη αυτόματη ταχύτητα (1, 2, 3): Στη μη αυτόματη λειτουργία, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στην ταχύτητα 1, 2 ή 3.

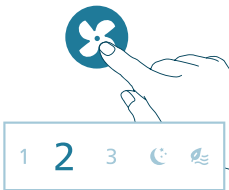




Λειτουργία Ύπνου (☾): Απολαύστε έναν δροσερό και ήσυχο ύπνο με τη λειτουργία Ύπνου. Αυτή η λειτουργία μειώνει σταδιακά την ταχύτητα του ανεμιστήρα στη χαμηλότερη ρύθμιση για 30 λεπτά και σας βοηθά να κοιμηθείτε φυσικά, ενώ παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια.



Λειτουργία Natural Breeze (🌿): Αυξάνει και μειώνει τις ταχύτητες του ανεμιστήρα, ώστε να μιμείται τη φυσική κίνηση του αέρα και να φέρνει την αναζωογονητική αίσθηση ενός εξωτερικού ανέμου στο δωμάτιο.

Χρήση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη

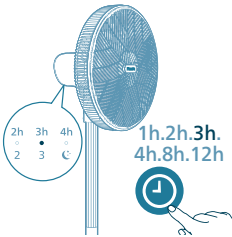

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ⌚ για να επιλέξετε 1, 2, 3, 4, 8 ή 12 ώρες, όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος. Όταν τελειώσει ο χρονοδιακόπτης, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει ή θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα.

Αν θέλετε να ρυθμίσετε ένα χρονόμετρο για διαφορετικό χρονικό διάστημα, όπως 5 ή 7 ώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Air+.

Μετά το πέρας του καθορισμένου χρονοδιακόπτη:


Όταν ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος

- Ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος


- Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ταλάντωση

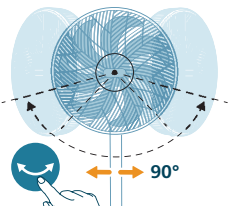

Οριζόντια ταλάντωση

Πατήστε το κουμπί ~ στη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ταλαντώνεται οριζόντια έως και 90 μοίρες.

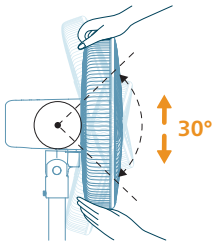

Κατακόρυφη ταλάντωση


Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον ανεμιστήρα ώστε να ταλαντώνεται έως και 30 μοίρες κατακόρυφα.

Καθαρισμός και συντήρηση

Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής.

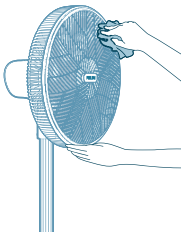

Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό μέρος του ανεμιστήρα, ώστε να εμποδίζεται η συσσώρευση σκόνης.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής και το άνοιγμα εξόδου του αέρα.

Αποθήκευση

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή.
- 3 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό μέρος.
- 4 Πρέπει να πλένετε πάντα σχολαστικά τα χέρια σας μετά από τον καθαρισμό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα

Πιθανή λύση

Ο ανεμιστήρας μου δεν ενεργοποιείται ή δεν απενεργοποιείται.	Αν η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα ή δοκιμάστε μια άλλη πρίζα.
Ο ανεμιστήρας μου δεν παράγει επαρκή ποσότητα αέρα ή βγάζει πολύ αδύναμη ροή αέρα.	Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί στην υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα, για μέγιστη κυκλοφορία του αέρα. Περιμένετε μέχρι να κυκλοφορήσει πλήρως ο αέρας σε όλο το δωμάτιο. Αυτό μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά.
Ο ανεμιστήρας μου παράγει μια παράξενη/καμένη μυρωδιά.	Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται καμία είσοδος ή έξοδος αέρα. Τις πρώτες φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να αναδίδει μια οσμή πλαστικού. Αυτό είναι φυσιολογικό για μια νέα συσκευή. Ωστόσο, αν η συσκευή παράγει μυρωδιά καμένου, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Ο ανεμιστήρας μου κάνει πολύ θόρυβο.	Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση ταχύτητας του ανεμιστήρα, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο θόρυβος. Ρυθμίστε τον στη χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα, για να μειωθεί ο θόρυβος. Αν πέσει κάποιο αντικείμενο στην έξοδο αέρα, μπορεί επίσης να προκαλέσει ασυνήθιστα δυνατό ήχο. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και απομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα.
Η συσκευή μου κάνει πολύ θόρυβο στη λειτουργία Ύπνου.	Εάν ακούγεται ασυνήθιστος ήχος, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ψύξης στην λειτουργία Ύπνου, ο ανεμιστήρας λειτουργεί με υψηλότερη ταχύτητα για τα πρώτα 30 λεπτά, μειώνοντάς τη σταδιακά. Αντίστοιχα μειώνεται και ο θόρυβος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για σταθερή ροή αέρα και χαμηλότερη ένταση ήχου.
Η βάση του ανεμιστήρα ταλαντεύεται ή δονείται.	Ελέγξτε αν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδο δάπεδο ή επιφάνεια. Ελέγξτε αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα κάτω από τη συσκευή. Ελέγξτε αν η βάση της συσκευής έχει συναρμολογηθεί σωστά. Ελέγξτε το κεφάλαιο "Εγκατάσταση του ανεμιστήρα".
Η ρύθμιση Wi-Fi δεν είναι επιτυχής.	Αν ο δρομολογητής στον οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας είναι διπλής ζώνης και δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο 2,4 GHz τη δεδομένη στιγμή, μεταβείτε σε άλλη ζώνη του ίδιου δρομολογητή (2,4 GHz) και προσπαθήστε να επαναλάβετε τη σύζευξη της συσκευής. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται.

Τα δίκτυα ελέγχου ταυτότητας web δεν υποστηρίζονται.

Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi. Μπορείτε να προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τη συσκευή πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi.

Ελέγξτε εάν το όνομα δικτύου είναι σωστό. Στο όνομα δικτύου γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Ελέγξτε αν ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι σωστός. Στον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Επαναλάβετε τη ρύθμιση με τις οδηγίες στην ενότητα "Επαναφορά της σύνδεσης Wi-Fi".

Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών ή παρεμβολών άλλης φύσεως. Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.

Ελέγξτε μήπως η κινητή συσκευή είναι σε λειτουργία πτήσης. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi.

Συμβουλευτείτε την ενότητα βοήθειας στην εφαρμογή για αναλυτικές και ενημερωμένες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εγγύηση και υποστήριξη

Η Versuni προσφέρει μια εγγύηση δύο ετών για αυτό το προϊόν μετά την αγορά του. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ένα ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή βάσει της νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να επικαλεστείτε την εγγύηση, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας www.philips.com/support.

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Не допускайте в уреда да попадне течност или запалим почистващ препарат, за да избегнете токов удар и/или опасност от пожар.

Предупреждение

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности.
- Деца на възраст под 3 години трябва да се държат далеч, освен ако не се наблюдават непрекъснато.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Не позволявайте на деца да извършват почистване и поддръжка на уреда без надзор.
- По време на работа внимавайте във вентилатора да не бъдат засмукани завеси или други предмети.
- Не бъркайте с пръсти, пръчки или други предмети в машината, за да избегнете токови удари, физически наранявания или пожар.
- Не използвайте уреда в близост до газови уреди, камини.
- Не пръскайте запалими материали, като например инсектициди или аромати, около уреда.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или лица с подходяща квалификация.

Внимание

- Винаги поставяйте и използвайте уреда върху суха, стабилна и хоризонтална повърхност.
- Не използвайте уреда в среда с висока влажност, като баня, тоалетна, кухня, плувен басейн или друга среда на открито.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, когато искате да го преместите, почистите или да извършите друга поддръжка. След сглобяването не отстранявайте предпазителите по време на употреба или почистване.
- Уредът е предназначен само за домакински цели при нормални условия на експлоатация.
- Пазете продукта далеч от огън и не ги излагайте на директна слънчева светлина или високи температури.
- Дългата коса трябва да е далеч от работещия уред, за да избегнете заплитането ѝ в уреда.
- Стандартен Wi-Fi интерфейс на базата на 802.11b/g/n/ax при 2,4 GHz с максимална изходна мощност от 64 mW EIRP.

- Bluetooth версия 5.2 (LE) при честота 2,4 GHz с РЧ изходна мощност по-малко от 10 mW EIRP.

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред е в съответствие с приложимите стандарти и разпоредби относно излагането на електромагнитни полета.

Рециклиране



Този символ означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци (2012/19/EC).


Следвайте правилата на държавата си относно разделното събиране на електрическите и електронните уреди. Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото DAP B.V. декларира, че радиооборудването тип CX3550 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: www.philips.com.

Вашият вентилатор на стойка

Общ преглед на продукта

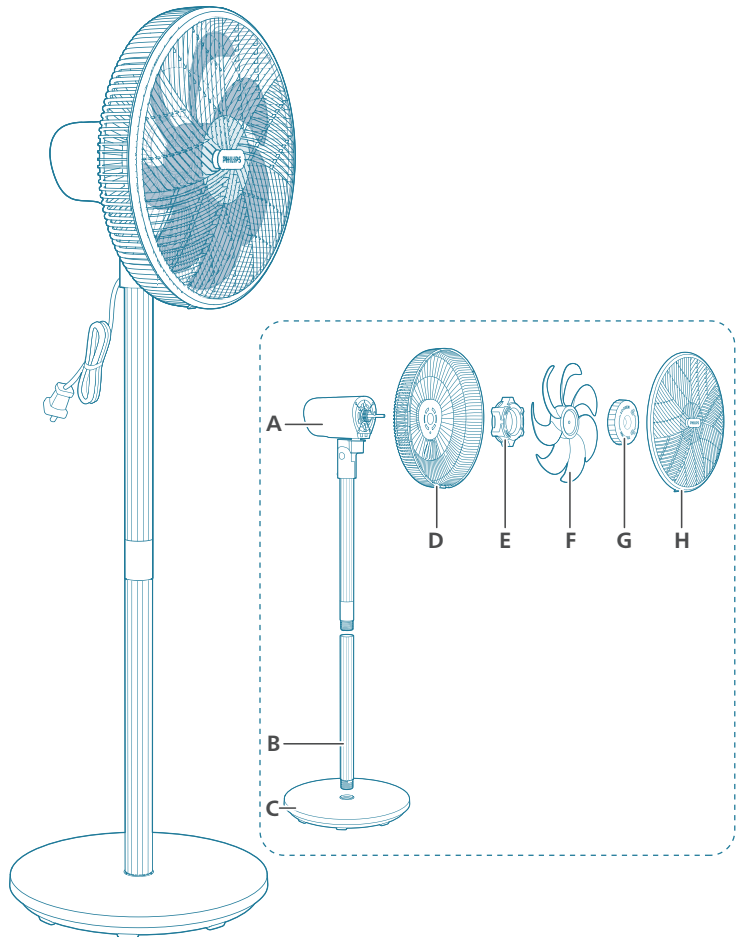

A Мотор и горен стълб

B Долен стълб

C База

D Задна решетка


E Пластмасова гайка




F Перки на вентилатора

G Въртящ се елемент

H Предна решетка

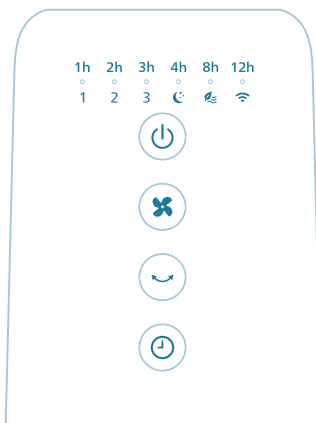Обзор на контролите




	Бутон за вкл./изкл. на захранването		Бутон за скорост/избор на режим на вентилатора
	Бутон за завъртане		Бутон на таймера
1, 2, 3	Индикатори за скорост на вентилатора	1h	Индикатор на таймер
	Индикатор за режим за сън		Индикатор за режим за естествен бриз
	Wi-Fi индикатор		

Запознаване


Монтиране на вентилатора

Премахнете всички опаковъчни материали от филтъра преди първата употреба.


Уверете се, че всички компоненти на вентилатора са правилно монтирани и затегнати.

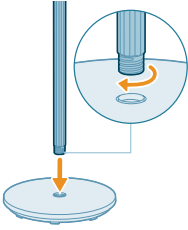


- 1** Поставете долния стълб в базата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се закрепят и фиксира на мястото си.

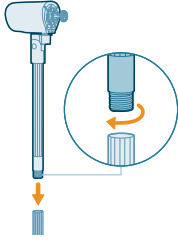


- 2** Поставете горния стълб на една линия с долния стълб и го закрепете стабилно, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.

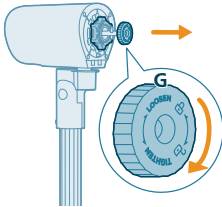


- 3** Завъртете въртящия се елемент по посока на часовниковата стрелка, за да го отделите от мотора.

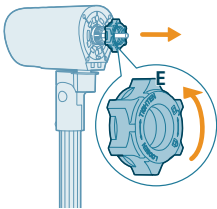


- 4** Завъртете пластмасовата гайка по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да я отделите от мотора.

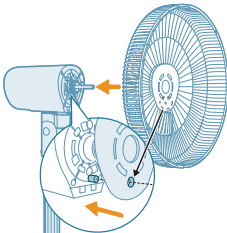


- 5** Закрепете задната решетка към мотора, като подравните монтажния отвор на задната решетка с болта на мотора.

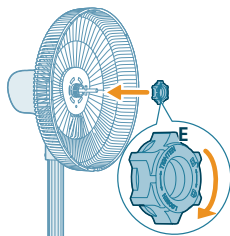


6 Завъртете пластмасовата гайка по посока на часовниковата стрелка, за да закрепите задната решетка.

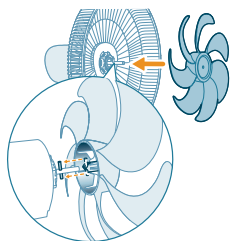


7 Монтирайте перката на вентилатора, както е показано на илюстрацията.

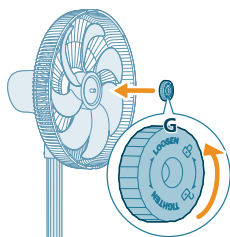

8 Завъртете въртящия се елемент в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да закрепите перката на вентилатора.

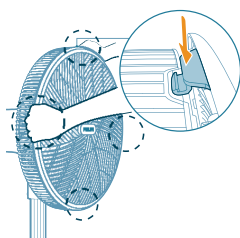

9 Прикрепете първо горната скоба и след това свържете с ръце предната решетка към задната решетка.

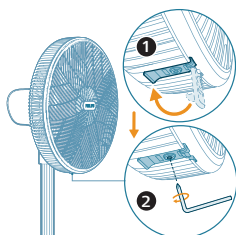


10 Подравнете долната скоба на решетката и използвайте отвертка, за да закрепите здраво задната и предната решетка.

Wi-Fi връзка



Настройка на Wi-Fi връзката за първи път

- 1 Изтеглетe и инсталирайтe приложението "Air+" на Philips от App Store или Google Play.
- 2 Включетe щепсела на вентилатора в електрическия контакт и натиснетe, за да включитe вентилатора.
 - Индикаторът за Wi-Fi  мига в оранжево за първи път.
- 3 Уверетe се, че смартфонът или таблетът ви е успешно свързан към вашата Wi-Fi мрежа.

Забележка: Активирайтe функцията Bluetooth на смартфона си, за да осигуритe безпроблемно сдвояване.

- 4 Стартирайтe приложението Philips "Air+" и щракнетe върху "**Add a device**" (Добавяне на устройство) или натиснетe бутона "+" на екрана. Следвайтe инструкциитe на екрана, за да свържете вентилатора към вашата мрежа.




Забележка:

Тази инструкция е валидна само когато вентилаторът се конфигурира за първи път. Ако мрежата е променена или настройката трябва да се извърши отново.

Ако искатe да свържете повечe от един вентилатор към вашия смартфон или таблет, трябва да направитe това последователно.


Уверетe се, че разстоянието между вашия смартфон или таблет и вентилатора е по-малко от 10 м без никакви препятствия.

Нулиране на Wi-Fi връзка


- 1 Включетe щепсела на вентилатора в електрическия контакт и натиснетe , за да включитe вентилатора.
- 2 Натиснетe  за 3 секунди, докато чуетe звуков сигнал.
 - Вентилаторът преминава в режим на сдвояване.
 - Wi-Fi индикаторът  мига в оранжево.
- 3 Следвайтe стъпки 3 – 4 в раздела "Настройка на Wi-Fi връзката за първи път".


Използване на вашия вентилатор на стойка


Включване и изключване

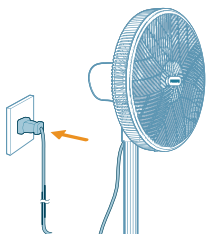


1 Включете щепсела в електрическия контакт.

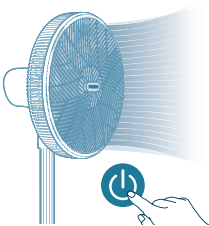


2 Натиснете бутона , за да включите уреда. Уредът издава еднократен звуков сигнал.

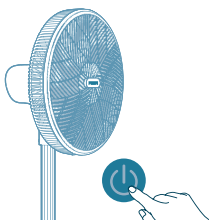


3 Натиснете отново бутона , за да изключите вентилатора.

Промяна на оборотите на вентилатора

- Можете да изберете скорост на вентилатора 1, скорост на вентилатора 2, скорост на вентилатора 3, режим за сън или режим за естествен бриз като докоснете бутона .

Ръчна скорост (1, 2, 3): В ръчен режим вентилатора работи със скорост 1, скорост 2 или скорост 3.

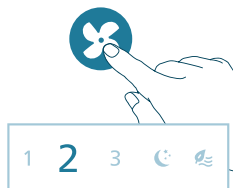




Режим за сън (☾): Насладете се на хладен и спокоен нощен сън с режима за сън. Този режим постепенно намалява скоростта на вентилатора до най-ниската настройка за 30 минути, като ви помага да заспите естествено, като същевременно спестява енергия.



Режим за естествен бриз (🌿): Регулирайте скоростта на вентилатора нагоре и надолу, за да имитира естественото движение на въздуха и да внесе в стаята освежаващо усещане за бриз на открито.

Използване на функцията за таймер

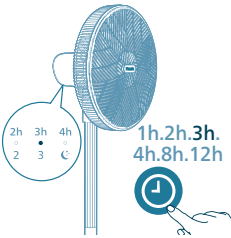

Натиснете бутона ⌚ многократно, за да изберете между 1, 2, 3, 4, 8 или 12 часа, когато вентилаторът е включен или изключен. Когато таймерът приключи, вентилаторът ще спре или ще започне да работи автоматично. Ако искате да зададете таймер за различен период от време, например 5 или 7 часа, можете да използвате приложението Air+.

След като зададеният таймер спре:


Когато вентилаторът е изключен

- Вентилаторът ще се включи автоматично.

Когато вентилаторът е включен


- Вентилаторът ще се изключи автоматично.

Осцилация

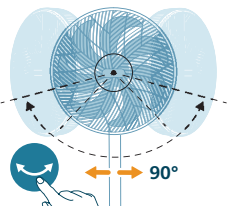

Хоризонтална осцилация

Натиснете бутона ~ на уреда, за да активирате функцията за осцилация на вашия вентилатор. Вентилаторът може да се осцилира хоризонтално до 90 градуса.

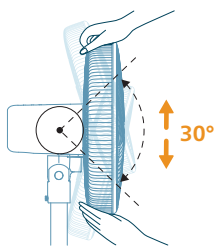

Вертикална осцилация


Можете ръчно да регулирате вентилатора, така че да се осцилира вертикално до 30 градуса.

Почистване и поддръжка

Винаги изключвайте уреда от контакта, преди да пристъпите към почистване.

Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Никога не използвайте абразивни, агресивни или запалими почистващи препарати, като например белина или алкохол, за да почистите която и да е част на уреда.

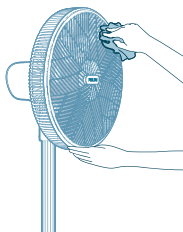

Редовно почиствайте външната част на вентилатора, за да предотвратите натрупването на прах.

- Използвайте мека и суха кърпа за почистване на външната и вътрешната част на уреда, както и на отвора за изходящ въздух.

Съхранение

- 1 Изключете уреда и изключете щепсела от контакта.
- 2 Почистете уреда.
- 3 Съхранявайте уреда на хладно и сухо място.
- 4 Винаги измивайте старателно ръцете си след почистване.

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем

Възможно решение

<p>Вентилаторът не се включва или изключва.</p>	<p>Ако уредът не може да се включи, моля, уверете се, че захранващият щепсел е включен правилно или опитайте с друг електрически контакт.</p>
<p>Моят вентилатор не произвежда достатъчно количество въздух или е много слаб.</p>	<p>Ако уредът все още не работи, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.</p> <p>Уверете се, че уредът е настроен на най-високата скорост на вентилатора за максимална циркулация на въздуха. Позволете на уреда да циркулира напълно въздуха в помещението, като това може да отнеме няколко минути.</p>
<p>От вентилатора се усеща странна миризма/миризма на изгоряло.</p>	<p>Уверете се, че всички решетки за вход и изход на въздух не са запушени.</p> <p>Първите няколко пъти, в които използвате уреда, може да се усети миризма на пластмаса. Това е нормално за нов уред. Въпреки това, ако уредът издава миризма на изгоряло, изключете го и незабавно извадете щепсела, след което се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.</p>
<p>Моят вентилатор е твърде шумен.</p>	<p>Колкото по-висока е скоростта на вентилатора на уреда, толкова по-силен ще бъде шумът. Задайте по-ниска скорост на вентилатора и шумът ще бъде по-слаб.</p> <p>Ако нещо попадне в изходния отвор за въздух, това също може да причини необичаен силен шум. Незабавно изключете уреда и извадете чуждите предмети от него.</p>
<p>Моят уред е шумен в режима за сън.</p>	<p>Ако има необичаен звук, свържете се с Центъра за обслужване на потребителите във вашата държава.</p> <p>За да се оптимизира охлаждането в режима за сън, вашият вентилатор работи на по-висока скорост през първите 30 минути, като постепенно намалява до по-ниска скорост. Съответно и шумът намалява. Можете също така да изберете най-ниската скорост на вентилатора за постоянен въздушен поток и по-ниско ниво на звука.</p>
<p>Основата на вентилатора се клати или вибрира.</p>	<p>Проверете дали уредът е поставен на равен под или повърхност.</p> <p>Проверете дали има чужди предмети под уреда.</p> <p>Проверете дали базата на уреда е правилно сглобена,</p> <p>Проверете главата "Монтиране на вентилатора".</p>
<p>Настройката на Wi-Fi не е успешна.</p>	<p>Ако маршрутизаторът, към който е свързан вашият уред, е двулентов и в момента не се свързва към 2,4 GHz мрежа, моля, превключете на друга лента от същия маршрутизатор (2,4 GHz) и се опитайте да сдвоите отново вашия уред. 5 GHz мрежи не се поддържат.</p> <p>Не се поддържат мрежи с уеб удостоверяване.</p>

Проверете дали уредът е в рамките на диапазона на Wi-Fi рутера. Можете да опитате да поставите уреда по-близо до Wi-Fi маршрутизатора.

Проверете дали името на мрежата е правилно. Името на мрежата е чувствително към малки и големи букви.

Проверете дали паролата за Wi-Fi е правилна. Паролата е чувствителна към малки и големи букви.

Повторете настройката с инструкциите в раздел "Нулиране на Wi-Fi връзка".

Wi-Fi връзката може да бъде прекъсната от електромагнитни или други смущения. Дръжте уреда далеч от други електронни устройства, които могат да причинят смущения.

Проверете дали мобилното устройство е в самолетен режим. Уверете се, че самолетният режим е дезактивиран при свързване към Wi-Fi мрежата.

Консултирайте се с помощния раздел в приложението за обширни и актуални съвети за отстраняване на неизправности.

Гаранция и поддръжка

Versuni предоставя двегодишна гаранция за този продукт от датата му на закупуване. Тази гаранция не е валиден, ако дефектът е заради неправилна употреба или лоша поддръжка. Нашата гаранция не засяга вашите законови права като потребител. За повече информация или за позоваване на гаранцията посетете нашия уебсайт www.philips.com/support.

Важно

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го користите апаратот и зачувајте го за идни потреби.

Опасност

- Не дозволувајте течен или запалив детергент да навлезе во апаратот, за да избегнете електричен удар и/или опасност од пожар.

Предупредување

- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.
- Децата помали од 3 години не смеат да се доближуваат до уредот, освен ако не се под постојан надзор.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Децата не смеат да го чистат и одржуваат апаратот без надзор.
- Внимавајте завесите или други предмети да не се вшмукаат во вентилаторот додека работи.
- Немојте да ставате прсти, стапчиња или други предмети во машината за да спречите струјни удари, повреди или пожар.
- Не користете го апаратот во близина на плински апарати и камини.
- Немојте да прскате со запаливи материјали како што се инсектициди или парфеме околу апаратот.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување треба да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со соодветни квалификации за да се избегне опасност.

Внимание

- Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, стабилна и хоризонтална површина.
- Немојте да го користите апаратот во опкружувања со голема влажност, како што се бања, тоалет, кујна, базен или во какво било надворешно опкружување.
- Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер кога сакате да го преместите и исчистите или да извршите друг вид на одржување. По склопувањето, немојте да ги отстранувате штитниците за време на употребата или чистењето.
- Апаратот е наменет само за употреба во домаќинства во нормални услови на работа.
- Држете го производот подалеку од оган и не изложувајте го на директна сончева светлина или на високи температури.
- Држете ја долгата коса подалеку од вклучениот апарат за да избегнете заплеткување на косата во апаратот.
- Стандарден интерфејс за Wi-Fi врз основа на 802.11b/g/n/ax со 2,4 GHz и максимална излезна моќност од 64 mW EIRP.

- Bluetooth верзија 5.2 (LE) со фреквенција од 2,4 GHz и излезна RF-моќност помала од 10 mW EIRP.

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање



Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).


Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Поедноставена декларација за усогласеност на ЕУ

Во овој документ, компанијата DAP B.V. изјавува дека радиоопремата од типот CX3550 е усогласена со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса: www.philips.com.

Вашиот вертикален вентилатор

Преглед на производот

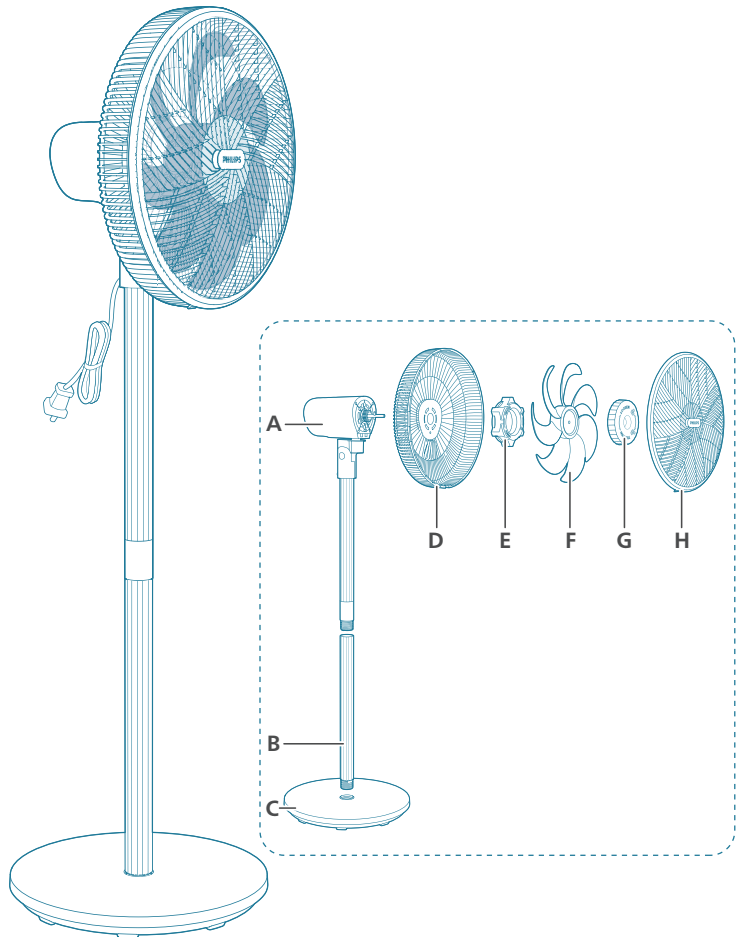

A Мотор и горна шипка

E Пластична навртка

B Долна шипка

F Перка на вентилаторот


C Основа

G Тркалце

D Задна решетка

H Предна решетка

Преглед на контролите

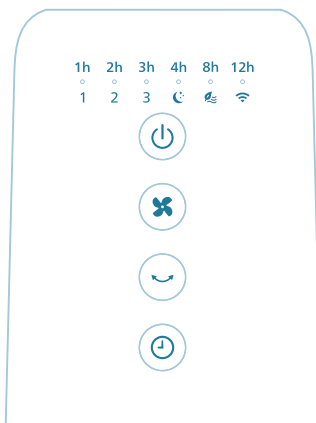

Копче за вклучување/исклучување



Копче за избирање брзина/режим на вентилаторот



Копче за ротација



Копче за тајмер

1, 2, 3

Индикатор за брзина на вентилаторот

1h

Индикатор за тајмер



Индикатор за Режимот на мирување



Индикатор за Режимот на природен ветер




Индикатор за WiFi

Подготовка за користење


Склопување на вентилаторот

Отстранете ја целата амбалажа од вентилаторот пред првата употреба.


Проверете дали сите компоненти на вентилаторот се правилно склопени и прицврстени.

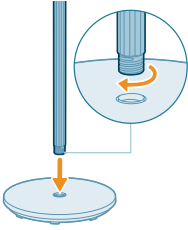


1 Вметнете ја долната шипка во основата и завртете ја во насока на стрелките на часовникот додека не се прицврсти и фиксира во положбата.

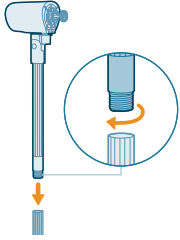


2 Порамнете ја горната шипка со долната шипка и безбедно прицврстете ја вртејќи ја во насока на стрелките на часовникот.

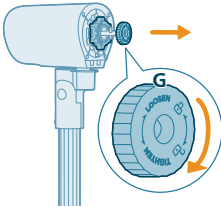


3 Завртете го тркалцето во насока на стрелките на часовникот за да го откачите од моторот.

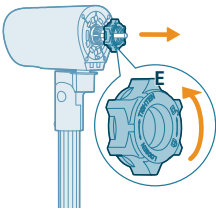


4 Завртете ја пластичната навртка во спротивна насока од стрелките на часовникот за да ја откачите од моторот.

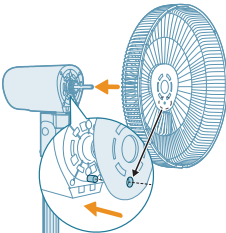


5 Прицврстете ја задната решетка на моторот со порамнување на отворот за монтирање на задната решетка со завртката на моторот.

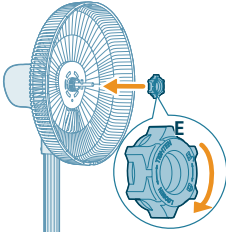


6 Завртете ја пластичната навртка во насока на стрелките на часовникот за да ја прицврстите задната решетка.

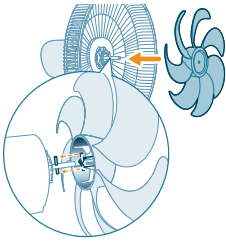


7 Поставете ја перката на вентилаторот како што е прикажано на сликата.

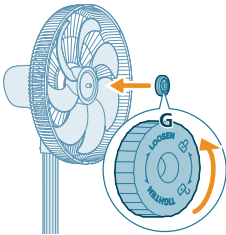

8 Ротирајте го тркалцето во спротивна насока од стрелките на часовникот за да ја прицврстите перката на вентилаторот.

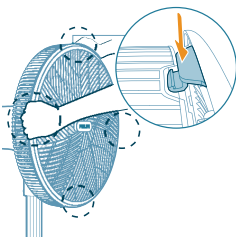

9 Прво прицврстете ја горната брава, а потоа со рацете прикачете ја предната решетка на задната решетка.

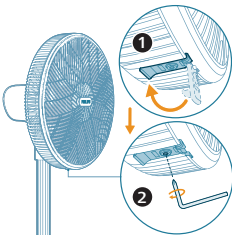


10 Порамнете ја долната брава на решетката и користете шрафцигер за безбедно да ги прицврстите задната и предната решетка.

Wi-Fi-врска



Прво поставување на Wi-Fi-врската

- 1 Преземете и инсталирајте ја апликацијата „Air+“ на Philips од App Store или Google Play.
- 2 Вметнете го приклучокот на вентилаторот во штекер и притиснете за да го вклучите вентилаторот.
 - Индикаторот за Wi-Fi  трепка со портокалова боја првиот пат.
- 3 Проверете дали паметниот телефон или таблетот е успешно поврзан со вашата Wi-Fi-мрежа.

Забелешка: Овозможете ја функцијата Bluetooth на вашиот паметен телефон за да овозможите непречено впарување.

- 4 Стартувајте ја апликацијата „Air+“ на Philips и кликнете на „Add a device“ (Додај уред) или притиснете го копчето „+“ на екранот. Следете ги упатствата на екранот за да го поврзете вентилаторот со вашата мрежа.




Забелешка:

Ова упатство важи само кога вентилаторот се поставува за прв пат. Ако мрежата е променета или поставувањето треба повторно да се изврши.

Ако сакате да поврзете повеќе од еден вентилатор со вашиот паметен телефон или таблет, ќе мора да ги поврзете еден по еден.


Растојанието помеѓу паметниот телефон или таблетот и вентилаторот треба да е помало од 10 m и не треба да има никакви пречки.

Ресетирајте ја Wi-Fi-врската


- 1 Вметнете го приклучокот на вентилаторот во штекер и притиснете на  за да го вклучите вентилаторот.
- 2 Притиснете на  во траење од 3 секунди сè додека не слушнете звучен сигнал.
 - Вентилаторот преминува во режим за впарување.
 - Индикаторот за Wi-Fi  трепка портокалово.
- 3 Следете ги чекорите 3-4 во делот „Прво поставување на Wi-Fi-врската“.


Користење на вертикалниот вентилатор


Вклучување и исклучување

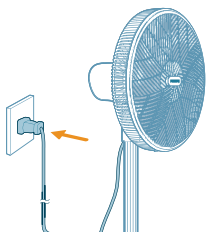

1 Вметнете го приклучокот во штекер.

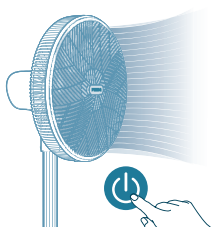


2 Притиснете го копчето  за да го вклучите вентилаторот. Апаратот ќе се огласи со еден звучен сигнал.

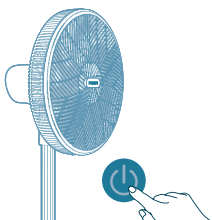



3 Повторно притиснете го копчето  за да го исклучите вентилаторот.

Промена на брзината на вентилаторот


- Со притиснување на копчето , можете да изберете брзина на вентилаторот 1, брзина на вентилаторот 2, брзина на вентилаторот 3, режим на мирување или режим на природен ветер.

Рачна брзина (1, 2, 3): во рачниот режим, вентилаторот работи со брзина 1, брзина 2 или брзина 3.

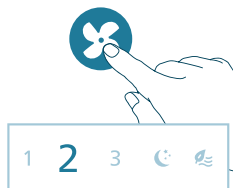

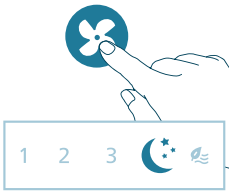


Режим на мирување (☾): имајте пријатен и мирен сон со Режимот на мирување. Овој режим постепено ја намалува брзината на вентилаторот до најниската поставка во период од 30 минути, овозможувајќи ви да заспите природно и истовремено да заштедите енергија.

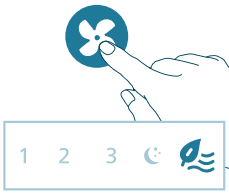

Режим на природен ветер (🌿): ја зголемува и намалува брзината на вентилаторот за да го симулира природното движење на воздухот и да го внесе освежувачкото чувство на природен ветер во просторијата.

Користење на тајмерот

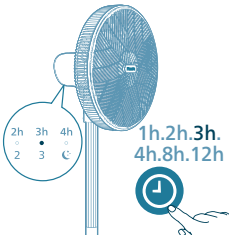

Притиснете го копчето ⌚ повеќе пати за да изберете 1, 2, 3, 4, 8 или 12 часа кога вентилаторот е вклучен или исклучен. Кога ќе заврши тајмерот, вентилаторот ќе престане или ќе започне да работи автоматски.

Ако треба да поставите тајмер за различно време, како 5 или 7 часа, можете да ја користите апликацијата Air+.

Откако ќе заврши поставениот тајмер:


Кога вентилаторот е исклучен

- Вентилаторот ќе се вклучи автоматски.

Кога вентилаторот е вклучен


- Вентилаторот ќе се исклучи автоматски.

Осцилација

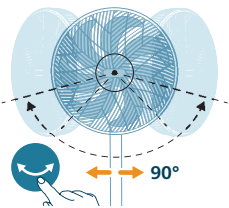

Хоризонтална осцилација

Притиснете го копчето 🌀 на апаратот за да ја активирате функцијата за осцилација на вентилаторот. Вентилаторот може да осцилира хоризонтално до 90 степени.

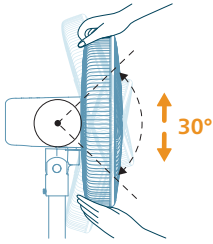

Вертикална осцилација


Можете рачно да го прилагодите вентилаторот да осцилира до 30 степени вертикално.

Чистење и одржување

Секогаш исклучувајте го апаратот од штекер пред да го чистите.

Никогаш не потопувајте го апаратот во вода или некоја друга течност.

За чистење на деловите на апаратот никогаш немојте да користите абразивни, агресивни или запаливи средства за чистење како што се белило или алкохол.

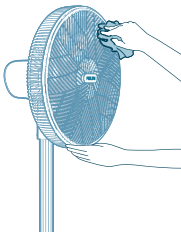

Редовно чистете го надворешниот дел на вентилаторот за да не се насобере прав.

- Користете мека и сува крпа за да ги исчистите надворешната површина на апаратот и отворот за излез на воздух.

Складирање

- 1 Исклучете го апаратот и извлечете го приклучокот од штекер.
- 2 Исчистете го апаратот.
- 3 Складирајте го апаратот на ладно и суво место.
- 4 Секогаш темелно мијте ги рацете по чистењето.

Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем

Можно решение

<p>Мојот вентилатор не може да се вклучи или исклучи.</p>	<p>Ако апаратот не може да се вклучи, проверете дали приклучокот за напојување е правилно приклучен или пробајте да го приклучите во друг штекер.</p>
<p>Мојот вентилатор не произведува доволно количество воздух или е многу слаб.</p>	<p>Ако апаратот сè уште не работи, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.</p> <p>Проверете дали апаратот е поставен на најголема брзина на вентилаторот за максимална циркулација на воздухот. Почекајте апаратот да го циркулира целиот воздух во просторијата, тоа може да потрае неколку минути.</p>
<p>Вентилаторот испушта необичен мирис/мирис на изгорено.</p>	<p>Уверете се дека сите решетки за влез и излез на воздух не се блокирани.</p> <p>При првите неколку употреби, апаратот може да испушта мирис на пластика. Тоа е нормално кај нов апарат. Меѓутоа, ако апаратот испушта мирис на изгорено, исклучете го апаратот и веднаш извлекете го приклучокот од штекер, а потоа контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.</p>
<p>Вентилаторот е премногу гласен.</p>	<p>Колку е поголема поставката за брзина на вентилаторот на апаратот, толку ќе биде посилна бучавата. Поставете помала брзина на вентилаторот за да се намали бучавата.</p> <p>Ако нешто падне во отворот за излез на воздух, тоа исто така може да предизвика невообичаено гласен звук. Веднаш исклучете го апаратот и извадете ги надворешните предмети од него.</p>
<p>Мојот апарат е гласен во Режимот на мирување.</p>	<p>Ако се слуша необичен звук, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.</p> <p>За да ги оптимизира перформансите на ладење во Режимот на мирување, вентилаторот работи со поголема брзина во првите 30 минути и постепено ја намалува брзината. Следствено се намалува и бучавата. Можете да изберете и најмала брзина на вентилаторот за постојан проток на воздух и пониско ниво на звук.</p>
<p>Основата на вентилаторот се мрда или вибрира.</p>	<p>Проверете дали апаратот е поставен на рамен под или рамна површина.</p> <p>Проверете дали има надворешни предмети под апаратот.</p> <p>Проверете дали основата на апаратот е правилно поставена.</p>
<p>Поставувањето на Wi-Fi е неуспешно.</p>	<p>Погледнете го поглавјето „Склопување на вентилаторот“.</p> <p>Ако рутерот со кој е поврзан апаратот е двопојасен и во моментот не се поврзува на мрежа од 2,4 GHz, променете го фреквенцискиот појас на рутерот (2,4 GHz) и обидете се повторно да го впарите апаратот. Не се поддржани мрежи од 5 GHz.</p>

Не се поддржани мрежи со веб-автентикација.

Проверете дали пречистувачот е во опсегот на Wi-Fi-рутерот. Можете да се обидете да го поставите апаратот поблиску до Wi-Fi-рутерот.

Проверете дали името на мрежата е точно. Името на мрежата разликува големи и мали букви.

Проверете дали лозинката за Wi-Fi е точна. Лозинката разликува големи и мали букви.

Повторете го поставувањето со упатствата во делот „Ресетирајте ја Wi-Fi-врската“.

Wi-Fi-врската може да биде прекината од електромагнетни или други пречки. Држете го апаратот подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат пречки.

Проверете дали мобилниот уред е во авионски режим. Не заборавајте да го деактивирате авионскиот режим при поврзување со Wi-Fi-мрежа.

Погледнете го делот за помош во апликацијата за опширни и најнови совети за решавање проблеми.

Гаранција и поддршка

Versuni нуди две годишна гаранција по купувањето на овој производ. Оваа гаранција не е важечка ако настане дефект поради неправилно користење или лошо одржување. Нашата гаранција не ги ограничува вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за активирање на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница www.philips.com/support.

Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Щоб запобігти ураженню електричним струмом та/або виникненню пожежі, уникайте потрапляння рідини чи займистого засобу для чищення у пристрій.

Попередження

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики.
- За відсутності постійного нагляду діти до 3 років повинні знаходитися подалі.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд пристрою без нагляду дорослих.
- Пильнуйте, щоб занавіски або інші предмети не заплуталися в вентиляторі під час роботи.
- Для запобігання ураженню електричним струмом, травмуванню або виникненню пожежі не вставляйте пальці, палиці або інші предмети у пристрій.
- Не використовуйте пристрій біля газових пристроїв, камінів.
- Не розпилюйте навколо пристрою жодних займистих матеріалів, наприклад засобів від комах чи пахучих речовин.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити у компанії Philips, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.

Увага!

- Завжди ставте і використовуйте пристрій на сухій, стійкій та горизонтальній поверхні.
- Не використовуйте пристрій у середовищах із високою вологістю, таких як ванна кімната, убиральня, кухня, басейн або будь-як зовнішнє середовище.
- Завжди від'єднуйте пристрій від електромережі, коли потрібно перемістити, почистити пристрій чи виконати інше обслуговування. Зібравши пристрій, не знімайте запобіжники під час використання або чищення.
- Пристрій призначено виключно для побутового використання за нормальних умов експлуатації.
- Тримайте виріб і батареї подалі від вогню й не залишайте їх під впливом прямих сонячних променів або високих температур.

- Тримайте довге волосся подалі від увімкненого пристрою, щоб уникнути його заплутування в пристрій.
- Стандартний інтерфейс Wi-Fi на базі 802.11b/g/n на 2,4 ГГц із максимальною вихідною потужністю 64 мВт EIRP.
- Bluetooth версії 5.2 (LE) із частотою 2,4 ГГц, вихідна РЧ потужність менше 10 мВт EIRP.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій відповідає чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Переробка



Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).


Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристроїв у вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Спрощена заява про відповідність ЄС

Цим повідомленням компанія DAP B.V. стверджує, що радіобладнання типу CX3550 відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст заяви про відповідність ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті: www.philips.com.

Ваш підлоговий вентилятор

Огляд виробу

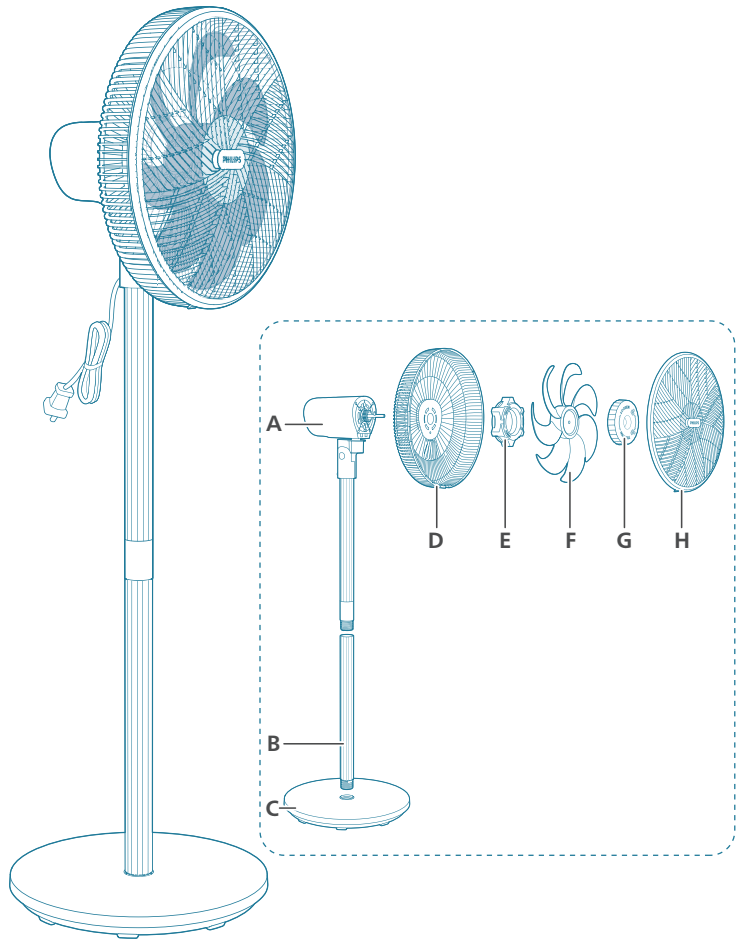

A Двигун і верхня стійка

B Нижня стійка

C Платформа

D Задня решітка


E Пластикова гайка

F Лопать вентилятора

G Обтічник втулки гвинта

H Передня решітка

Огляд елементів керування

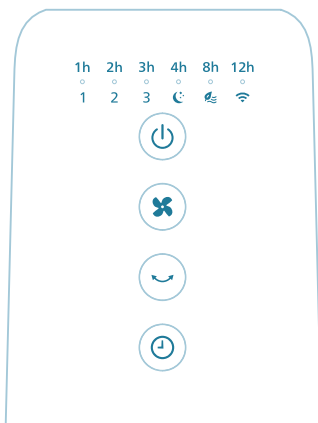

Кнопка увімкнення/вимкнення живлення



Кнопка вибору швидкості вентилятора/режиму



Кнопка обертання



Кнопка таймера

1, 2, 3

Індикатор швидкості вентилятора

1h

Індикатор таймера



Індикатор режиму сну



Індикатор режиму природного бризу




Індикатор Wi-Fi

Початок роботи


Встановлення вентилятора

Перед першим використанням зніміть все упакування з вентилятора.


Усі компоненти вентилятора потрібно належним чином встановити й зафіксувати.

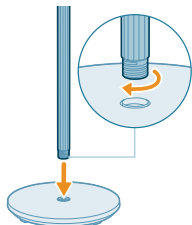


- 1 Вставте нижню стійку в платформу й поверніть її за годинниковою стрілкою, поки вона не зафіксується в потрібному положенні..

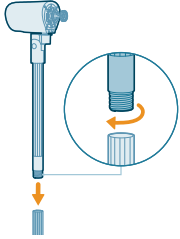


- 2 Вирівняйте верхню стійку з нижньою й надійно зафіксуйте її, повертаючи за годинниковою стрілкою.

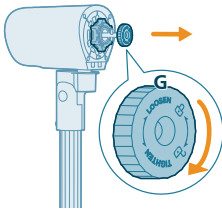


- 3 Повертайте обтічник втулки гвинта в напрямку за годинниковою стрілкою, щоб зняти його з двигуна.

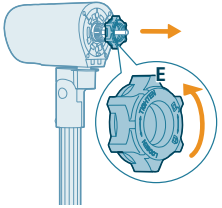


- 4 Повертайте пластикову гайку проти годинникової стрілки, щоб зняти її з двигуна.

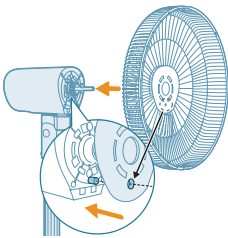


- 5 Зафіксуйте задню решітку на двигуні, вирівнявши отвір для кріплення на задній решітці з болтом на двигуні.

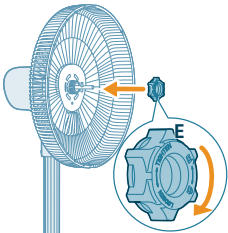


- 6 Повертайте пластикову гайку за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати задню решітку.

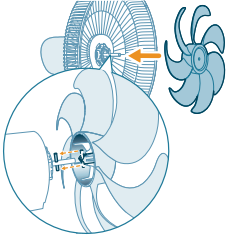


7 Встановіть лопать вентилятора, як показано на малюнку.

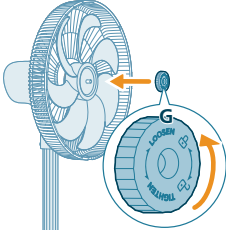

8 Повертайте обтічник втулки гвинта проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати лопать вентилятора.

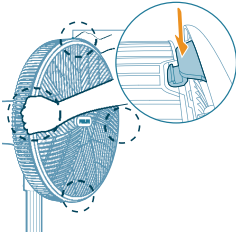

9 Зафіксуйте спочатку верхню скобу, а потім руками з'єднайте передню решітку з задньою.

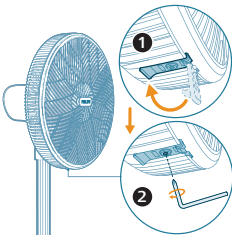


10 Вирівняйте нижню скобу на решітці й за допомогою викрутки надійно закріпіть задню й передню решітки разом.

З'єднання Wi-Fi



Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше

- 1 Завантажте і встановіть додаток Philips Air+ із магазину додатків App Store або Google Play.
- 2 Вставте штекер вентилятора в розетку й натисніть відповідну кнопку, щоб увімкнути його.
 - Індикатор Wi-Fi  блимає оранжевим світлом перший раз.
- 3 Смартфон або планшет має бути підключено до мережі Wi-Fi.

Примітка. Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні для плавного спарення.

- 4 Запустіть додаток Philips Air+ і натисніть **Додати пристрій** або натисніть кнопку "+" на екрані. Виконайте вказівки на екрані, щоб під'єднати вентилятор до вашої мережі.




Примітка.

Така вказівка дійсна лише у разі налаштування вентилятора вперше. Якщо мережу змінено або потрібно знову виконати налаштування, див. розділ "Скидання з'єднання Wi-Fi".

Якщо потрібно підключити до смартфона або планшета більше одного вентилятора, це треба робити послідовно.


Відстань між вашим смартфоном або планшетом і вентилятором має становити не більше 10 м без будь-яких перешкод.

Скидання з'єднання Wi-Fi


- 1 Вставте штекер вентилятора в розетку й натисніть , щоб увімкнути його.
- 2 Натисніть  на 3 секунди, поки не пролунає звуковий сигнал.
 - Вентилятор перейде у режим з'єднання в пару.
 - Індикатор Wi-Fi  блимає оранжевим світлом.
- 3 Виконайте кроки 3-4 у розділі "Налаштування з'єднання Wi-Fi вперше".


Використання підлогового вентилятора


Увімкнення та вимкнення

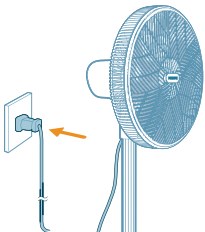

- 1 Вставте штекер у розетку.

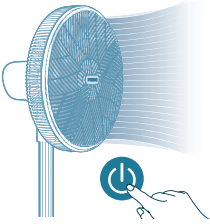


2 Щоб увімкнути вентилятор, натисніть кнопку . Пристрій подасть один звуковий сигнал.

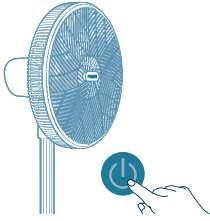


3 Щоб вимкнути вентилятор, знову натисніть кнопку .


Зміна швидкості вентилятора

- Можна вибрати швидкість вентилятора 1, швидкість вентилятора 2, швидкість вентилятора 3, режим сну або режим природного вітру, натискаючи кнопку .

Налаштування швидкості вручну (1, 2, 3): у ручному режимі вентилятор працює на швидкості 1, 2 або 3.

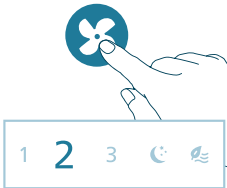


Режим сну (☾): насолоджуйтеся прохолодним і спокійним нічним відпочинком, вибравши режим сну. Цей режим поступово зменшує швидкість обертання вентилятора до найнижчого значення протягом 30 хвилин, допомагаючи вам природним чином заснути, водночас зберігаючи енергію.

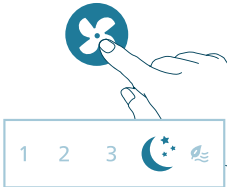



Режим природного бризу (🌿): регулює швидкість вентилятора вгору та вниз, імітуючи природний рух повітря і привносячи в кімнату відчуття свіжого бризу.

Використання функції таймера

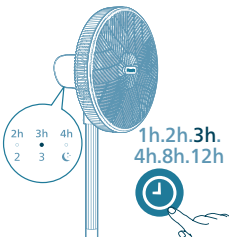

Натискайте 🕒 кілька разів, щоб вибрати 1, 2, 3, 4, 8 або 12 годин, коли вентилятор увімкнено або вимкнено. Коли відлік часу таймера завершиться, вентилятор припинить або почне працювати автоматично.

Якщо потрібно налаштувати для вентилятора інший час таймера, наприклад на 5 або 7 годин, можете скористатися додатком Air+.

Після завершення встановленого часу таймера:


Коли вентилятор вимкнено

- Вентилятор увімкнеться автоматично.

Коли вентилятор увімкнено

- Вентилятор вимкнеться автоматично.

Коливання

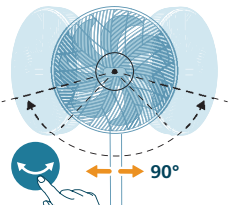


Горизонтальне коливання

Натисніть кнопку 🔄 на пристрої, щоб активувати функцію коливання на вентиляторі. Вентилятор може обертатися по горизонталі до 90 градусів.

Вертикальне обертання

Можна вручну налаштувати вентилятор на обертання до 30 градусів вертикально.

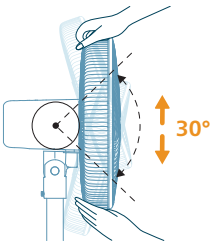


Чищення та догляд

Перед чищенням завжди виймайте штекер пристрою із розетки.

У жодному разі не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину.

Не чистіть жодну частину пристрою абразивними, їдкими чи займистими засобами для чищення, наприклад відбілювачем чи спиртом.

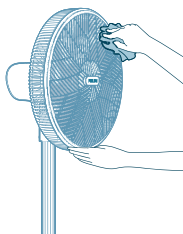

Регулярно чистьте вентилятор зовні для запобігання накопиченню пилу.

- Для чищення зовнішньої частини пристрою та вихідного отвору для повітря використовуйте м'яку суху ганчірку.

Зберігання

- 1 Вимкніть пристрій і від'єднайте його від електромережі.
- 2 Почистьте пристрій
- 3 Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці.
- 4 Завжди ретельно мийте руки після чищення.

Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можливе рішення
Неможливо увімкнути або вимкнути вентилятор.	Якщо не вдається увімкнути пристрій, перевірте, чи штепсель живлення під'єднано належним чином, або спробуйте іншу розетку.
Вентилятор не виробляє достатньої кількості повітря або струмінь дуже слабкий.	Якщо пристрій і далі не працює, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Для максимальної циркуляції повітря на пристрій має бути налаштовано найвищу швидкість вентилятора. Дайте пристрою повністю циркулювати повітря по всій кімнаті, це може тривати кілька хвилин.
	Перевірте, чи всі вхідні та вихідні отвори для повітря не заблоковані.

Вентилятор видає дивний запах/запах горілого.	Під час перших разів використання пристрою можлива поява запаху пластмаси. Це нормально для нового пристрою. Проте, якщо пристрій видає запах горілого, негайно вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі, потім зверніться до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
Вентилятор занадто гучно працює.	Що вище налаштування швидкості вентилятора пристрою, то гучніше він працює. Виберіть меншу швидкість вентилятора, і шум буде менший.
	Якщо щось потрапить у вихідний отвір для повітря, це також може спричинити аномальний гучний звук. Негайно вимкніть пристрій і витягніть сторонні об'єкти з пристрою.
	Якщо чути незвичний звук, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
Мій пристрій гучно працює в режимі сну.	Для оптимізації охолодження повітря в режимі сну вентилятора працює з більшою швидкістю обертання протягом перших 30 хвилин, поступово зменшуючи швидкість. Шум відповідно зменшиться. Можна також вибрати найнижчу швидкість вентилятора для сталого струменя повітря та нижчого рівня шуму.
Вентилятор хиткий або вібрує.	Перевірте, чи пристрій встановлено на рівну підлогу або поверхню.
	Перевірте, чи під пристроєм немає сторонніх об'єктів.
	Перевірте, чи платформу пристрою належним чином зібрано.
	Див. розділ "Встановлення вентилятора".
Не вдається встановити з'єднання Wi-Fi.	Якщо маршрутизатор, до якого під'єднано пристрій, має подвійний діапазон і на даний час не під'єднується до мережі 2,4 ГГц, переключіться на інший діапазон того ж маршрутизатора (2,4 ГГц) і спробуйте повторно виконати спарення з пристроєм. Мережі 5 ГГц не підтримуються.
	Вебавтентифікація мереж не підтримується.
	Перевірте, чи пристрій знаходиться у межах діапазону маршрутизатора Wi-Fi. Можна спробувати перемістити пристрій ближче до маршрутизатора Wi-Fi.
	Перевірте, чи правильно вказано назву мережі. Мережа розрізняє регістр символів.
	Перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi. Пароль розрізняє регістр символів.
	Спробуйте знову повторити налаштування, дотримуючись інструкцій розділу "Скидання з'єднання Wi-Fi".

З'єднання Wi-Fi може перериватися електромагнітними або іншими перешкодами. Тримайте пристрій подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

Перевірте, чи мобільний пристрій не перебуває в режимі літака. Режим літака має бути вимкнено, коли ви виконуєте підключення до мережі Wi-Fi.

Див. розширені та актуальні поради з усунення несправностей у розділі довідки в додатку.

Гарантія та підтримка

Компанія Versuni надає дворічну гарантію на цей виріб із дати придбання. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли внаслідок неправильного використання або погане технічне обслуговування. Ця гарантія не порушує ваші права, передбачені законами про захист прав споживачів. Якщо вам необхідна додаткова інформація або ви хочете скористатися гарантією, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.

هام

اقرأ دليل المستخدم هنا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

خطر

- احرص على عدم تسرب أي سائل أو مادة تنظيف قابلة للاشتعال إلى داخل الجهاز تفادياً لحدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق.

تحذير

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغون 8 سنوات من العمر وما فوق والأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، في حال تم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به.
- يجب إبقاء الجهاز بعيداً عن الأطفال دون عمر 3 سنوات ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- يمنع على الأطفال اللعب بالجهاز.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون إشراف.
- احرص على ألا تمتص المروحة الستائر أو الأشياء الأخرى وهي قيد التشغيل.
- لا تدخل أصابعك أو الأعواد أو أي أجسام أخرى في الآلة تفادياً لحدوث صدمة كهربائية أو التعرض لأي إصابة جسدية أو نشوب حريق.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة التي تعمل على الغاز أو المواقف.
- لا ترش أي مواد قابلة للاشتعال، مثل مبيدات الحشرات أو العطور بالقرب من الجهاز.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسية تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة معتمد من Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

تنبيه

- ضع الجهاز واستخدمه دائماً على سطح جاف ومستقر وأفقي.
- لا تستخدم الجهاز في أماكن عالية الرطوبة مثل الحمام أو المراوح أو المطبخ أو حوض السباحة أو أي بيئة خارجية.
- افصل الجهاز دائماً عن مصدر الطاقة عندما تريد نقله أو تنظيفه أو إجراء عمليات صيانة أخرى. بعد التجميع، تجنب إزالة أجزاء الحماية في أثناء التشغيل أو التنظيف.
- هذا الجهاز معدّ للاستخدام المنزلي فقط ضمن حالات التشغيل العادية.
- احرص على إبقاء المنتج في مكان بعيد عن النيران واللهب واحرص ألا يتعرض لضوء الشمس أو درجات الحرارة العالية.
- أبق الشعر الطويل بعيداً عن الجهاز وهو قيد التشغيل لتجنب تشابك الشعر في الجهاز.
- تستند واجهة WiFi القياسية إلى 802.11b/g/n على تردد 2,4 جيجاهرتز مع قدرة إخراج تبلغ 64 ميلي واط من القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً (EIRP) كحد أقصى.
- إصدار (LE) 5.2 Bluetooth على تردد يبلغ 2,4 جيجاهرتز مع إخراج تردد لاسلكي يقل عن 10 ميلي واط من القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً (EIRP).

المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير والأنظمة المطبقة المتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

إعادة التدوير




يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية (2012/19/EU) اتبع القوانين المعتمدة في بلدك لجمع المنتجات الإلكترونية والكهربائية بطريقة منفصلة. يساعد التخلص من النفايات بطريقة صحيحة في منع العواقب السلبية على البيئة وصحة الأشخاص.

إعلان التوافق الخاص بالاتحاد الأوروبي المبسط

تعلن شركة DAP B.V. بموجب هذه الوثيقة أن الجهاز اللاسلكي من النوع CX3550 يتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2014/53/EU. يمكن العثور على النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على العنوان التالي عبر الإنترنت: www.philips.com.


المروحة العمودية الخاصة بك

نظرة عامة حول المنتج

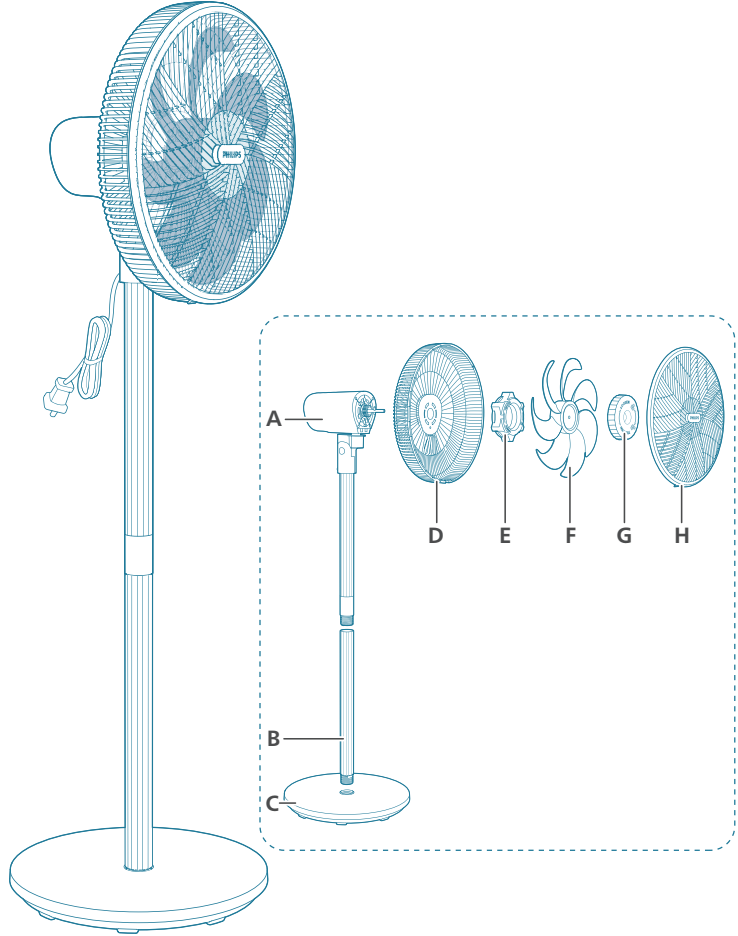

المحرك والدعامة العلوية	A	الصمولة البلاستيكية	E
الدعامة السفلية	B	شفرة المروحة	F
القاعدة	C	الدور	G
الغطاء الخلفي	D	الغطاء الأمامي	H

نظرة عامة على جهاز التحكم

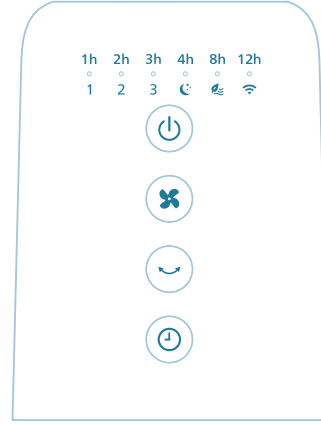

زر تشغيل/إيقاف تشغيل	⏻	زر تحديد سرعة/وضع المروحة	⚙️
زر التدوير	↻	زر المؤقت	⌚
مؤشر سرعة المروحة	1 و 2 و 3	مؤشر المؤقت	1h
مؤشر وضع النوم	🌙	مؤشر وضع النسيم الطبيعي	🌿
مؤشر WiFi	📶		


بدء الاستخدام

تركيب المروحة


أزل كل التغليف عن المروحة قبل استخدامها.

تأكد من أن كل مكونات المروحة مركبة ومثبتة بالطريقة الصحيحة.


- 1 أدخل الدعامة السفلية في القاعدة، وقم بتدويرها بإتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيتها وإحكامها في الوضعية.

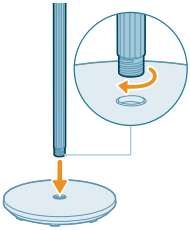


2 قم بمحاذاة الدعامة العلوية على الدعامة السفلية وثبتها عن طريق تدويرها باتجاه عقارب الساعة.

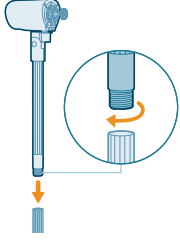


3 قم بتدوير الدوار باتجاه عقارب الساعة لفصله عن المحرك.

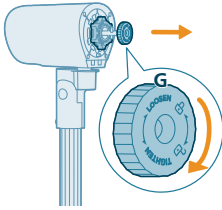


4 قم بتدوير الصمولة البلاستيكية بعكس اتجاه عقارب الساعة لفصلها عن المحرك.

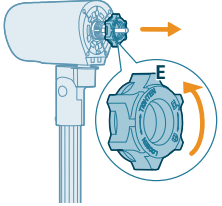


5 ثبت الغطاء الخلفي على المحرك عن طريق محاذاة فتحة التثبيت على الغطاء الخلفي مع البرغي على المحرك.

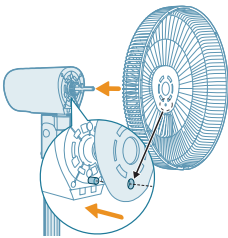


6 قم بتدوير الصمولة البلاستيكية باتجاه عقارب الساعة لتثبيت الغطاء الخلفي.

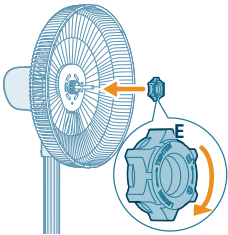


7 قم بتركيب شفرة المروحة كما هو مبين في الصورة.

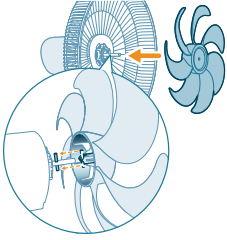


8 قم بتدوير الدوار بعكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيت شفرة المروحة.

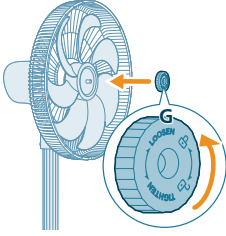

9 ثبت المشبك العلوي أولاً ثم استخدم يديك لإيصال الغطاء الأمامي بالغطاء الخلفي.

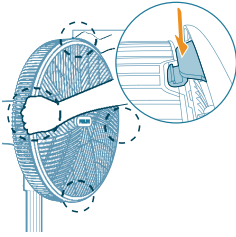

10 قم بمحاذاة المشبك السفلي على الغطاء واستخدم مفك براغي لتثبيت الغطاءين الخلفي والأمامي معاً بإحكام.

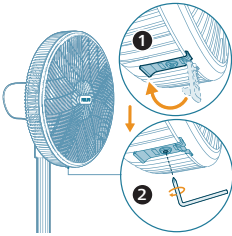

اتصال Wi-Fi

إعداد اتصال Wi-Fi للمرة الأولى



- 1 قم بتنزيل تطبيق "Air+" و تثبيته من متجر Google Play أو App Store.
- 2 ضع قابس المروحة في مقبس الطاقة واضغط على الزر لتشغيلها.
- يومض مؤشر Wi-Fi باللون البرتقالي للمرة الأولى.
- 3 تأكد من أن هاتفك الذكي أو الجهاز اللوحي متصلان بنجاح بشبكة Wi-Fi.

ملاحظة: قم بتمكين ميزة Bluetooth على هاتفك الذكي لضمان الاقتران السلس.

- 4 شغّل تطبيق "Air+" من Philips وانقر فوق "إضافة جهاز" أو اضغط على الزر "+" على الشاشة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتوصيل المروحة بالشبكة الخاصة بك.



ملاحظة:

لا يكون هذا الإرشاد صالحاً إلا عند إعداد جهاز التدفئة للمرة الأولى. في حال تم تغيير الشبكة أو ظهرت الحاجة إلى إجراء الإعداد من جديد.

إذا أردت توصيل أكثر من مروحة واحدة بهاتفك الذكي أو الجهاز اللوحي، فعليك توصيل جهاز تلو الآخر.

احرص على أن تكون المسافة بين هاتفك الذكي أو الجهاز اللوحي والمروحة أقل من 10 أمتار وخالية من أي عوائق.


إعادة تعيين اتصال Wi-Fi


- 1 ضع قابس المروحة في مقبس الطاقة واضغط على  لتشغيلها.
- 2 اضغط  لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع إشارة صوتية.
- تدخل المروحة في وضع الإقران.
- يومض مؤشر Wi-Fi باللون البرتقالي.
- 3 اتبع الخطوتين 3 و4 في قسم "إعداد اتصال Wi-Fi للمرة الأولى".


استخدام المروحة العمودية


التشغيل وإيقاف التشغيل


- 1 ضع القابس في مأخذ الطاقة.

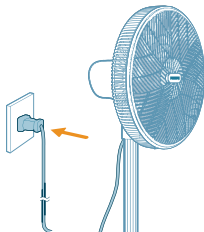


2 اضغط على الزر  لتشغيل المروحة. يصدر الجهاز إشارة صوتية مرة واحدة.

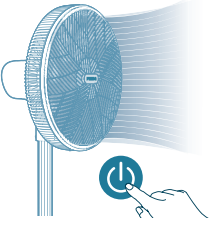


3 اضغط على الزر  من جديد لإيقاف تشغيل المروحة.

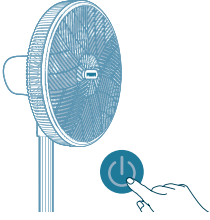


تغيير سرعة المروحة


- يمكنك اختيار سرعة المروحة 1 أو سرعة المروحة 2 أو سرعة المروحة 3 أو وضع النوم أو وضع التنسيم الطبيعي عن طريق الضغط على الزر .
- السرعة اليدوية (1، 2، 3): في الوضع اليدوي، تعمل المروحة على السرعة 1 أو السرعة 2 أو السرعة 3.

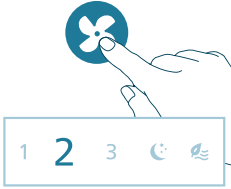

- وضع النوم (☾): استمتع بنوم هادئ وهنيء ليلاً مع وضع النوم. يعمل الوضع على خفض سرعة المروحة تدريجياً إلى أقل إعداد خلال 30 دقيقة لمساعدتك على النوم العميق بشكل طبيعي مع توفير الطاقة.

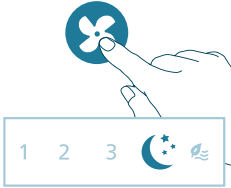

وضع النسيم الطبيعي (☼): يضبط سرعات المروحة بالزيادة والخفض لمحاكاة الحركة الطبيعية للهواء وتوفير شعور النسيم المنعش الموجود بالخارج في داخل الغرفة.

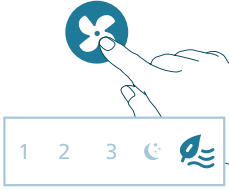

استخدام وظيفة المؤقت

اضغط على الزر (⌚) بشكل متكرر للاختيار من بين 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 8 أو 12 ساعة، عندما تكون المروحة قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل. وعند انتهاء المؤقت، ستتوقف المروحة عن التشغيل أو تبدأ التشغيل تلقائيًا. إذا احتجت إلى تعيين مؤقت لمدة مختلفة من الوقت، مثل 5 أو 7 ساعات، يمكنك استخدام تطبيق Air+.


بعد انتهاء مدة المؤقت المضبوطة:

عند إيقاف تشغيل المروحة

- سيتم تشغيل المروحة تلقائيًا.

عند تشغيل المروحة


- سيتم إيقاف تشغيل المروحة تلقائيًا.

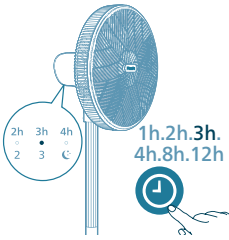

التأرجح


التأرجح الأفقي

اضفك على الزر (↔) لتنشيط ميزة التأرجح في المروحة. تتأرجح المروحة أفقيًا حتى 90 درجة.

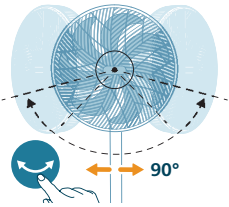

التأرجح العمودي

يمكنك ضبط المروحة يدويًا للتذبذب حتى 30 درجة عموديًا.

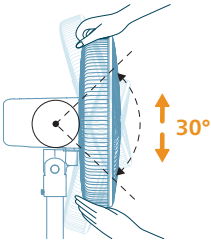

التنظيف والصيانة


افصل الجهاز دائماً عن مصدر الطاقة قبل تنظيفه.

لا تغمر الجهاز بالمياه أو بأي سائل آخر على الإطلاق.

لا تستخدم أبداً أي مواد تنظيف كاشطة أو قوية أو قابلة للاشتعال، مثل مادة التبييض أو الكحول لتنظيف أي جزء من الجهاز.

قم بتنظيف الجسم الخارجي للمروحة بشكل منتظم لمنع تراكم الغبار.

- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز من الخارج ومخرج الهواء.

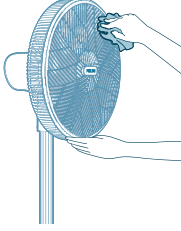

التخزين

- 1 أوقف تشغيل الجهاز وافصله من مأخذ الطاقة.
- 2 نظف الجهاز.
- 3 قم بتخزين الجهاز في موقع جاف وبارد.
- 4 احرص دائماً على غسل يديك جيداً بعد التنظيف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشاكل الأكثر شيوعاً التي قد تصادفها عند استخدام الجهاز. إذا لم تساعدك المعلومات التالية على حل مشكلتك، فيمكنك الاتصال بمركز خدمة المستهلك في بلدك.

المشكلة	الحل المحتمل
يفشل تشغيل المروحة أو إيقاف تشغيلها.	في حال تعذر تشغيل الجهاز، يُرجى التأكد من توصيل قابس الطاقة بشكل مناسب أو جرب مأخذ طاقة آخر.
إن المروحة لا تنتج مقداراً كافياً من الهواء أو إنها ضعيفة للغاية.	إذا استمرت مشكلة عدم تشغيل الجهاز، فاتصل بمركز خدمة المستهلك في بلدك. تأكد من ضبط الجهاز على أعلى سرعة للمروحة للحصول على أقصى تدوير للهواء. اترك الجهاز حتى يقوم بتدوير الهواء خلال الغرفة بشكل كامل، حيث قد يستغرق بضع دقائق.
تأكد من عدم وجود عوائق على شبكات مداخل الهواء ومخارجه.	
تنبعث رائحة غريبة/احتراق من المروحة.	قد تنبعث رائحة بلاستيك من الجهاز في المرات الأولى لاستخدامه. هذا الأمر طبيعي بالنسبة إلى جهاز جديد. وعلى الرغم من ذلك، إذا انبعثت رائحة احتراق من الجهاز، فأوقف تشغيل الجهاز ثم افصله على الفور واتصل بمركز خدمة المستهلك في بلدك.
تصدر المروحة صوتاً عالياً جداً.	كلما زاد إعداد المروحة بالجهاز، ارتفع صوت الضوضاء. لخفض مقدار الضوضاء، اضبط على سرعة أقل للمروحة.

إذا سقط أي شيء في مخرج الهواء، فقد يتسبب أيضاً في صدور صوت عالٍ وغير طبيعي. أوقف تشغيل الجهاز على الفور وأخرج الأجسام الغريبة من الجهاز.

في حال سماع صوت غريب، اتصل بمركز خدمة المستهلك في بلدك.

لتحسين أداء التبريد في وضع النوم، تعمل المروحة على سرعة عالية للمروحة لمدة 30 دقيقة، ثم تنخفض تدريجياً لتصل إلى سرعة أقل للمروحة. وتنخفض الضوضاء تبعاً لذلك. يمكنك أيضاً اختيار أقل سرعة للمروحة للحصول على تدفق هواء متنسق ومستوى صوت أقل.

ثمة حركة متذبذبة أو اهتزاز في قاعدة المروحة. تحقق من وضع الجهاز على أرضية أو سطح مستو.

تحقق من عدم وجود أي أجسام غريبة أسفل الجهاز.

تحقق من تجميع قاعدة الجهاز بطريقة صحيحة،

راجع فصل "تركيب المروحة".

إعداد الـ Wi-Fi غير ناجح. إذا كان الموجّه الذي يتصل به الجهاز نا نطاق مزدوج وهو حالياً غير متصل بشبكة بنطاق 2,4 جيجاهرتز، فيرجى التبديل إلى نطاق آخر على الموجّه نفسه (نطاق 2,4 جيجاهرتز) ومحاولة إقران الجهاز مجدداً. إن الشبكات بتعدد و جيجاهرتز غير معتمدة.

لا يتم دعم الشبكات التي تحتاج إلى مصادقة الويب.

تحقق مما إذا كان الجهاز ضمن نطاق موجّه Wi-Fi. يمكنك محاولة وضع الجهاز في موضع أقرب إلى موجّه Wi-Fi.

تحقق مما إذا كان اسم الشبكة صحيحاً. إن اسم الشبكة حساس لحالة الأحرف.

تحقق مما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بالشبكة صحيحة. إن كلمة المرور الخاصة بالشبكة حساسة لحالة الأحرف.

حاول إعداد الجهاز مجدداً وفقاً للإرشادات المذكورة في القسم "إعادة تعيين اتصال Wi-Fi".

يمكن انقطاع اتصال Wi-Fi بسبب تداخلات كهرومغناطيسية أو تداخلات أخرى. احرص على إبقاء الجهاز بعيداً عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي قد تسبب تداخلات.

تحقق مما إذا كان الجهاز المحمول في وضع الطيران. احرص على إلغاء تنشيط وضع الطيران عند الاتصال بشبكة Wi-Fi.

راجع قسم التعليمات في التطبيق للحصول على نصائح شاملة ومحدّثة حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الضمان والدعم

تقدم Versuni ضمانات لمدة عامين بعد الشراء على هذا المنتج. هذا الضمان غير صالح إذا كان العيب ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو الصيانة السيئة. لا يؤثر الضمان الخاص بنا على حقوقك كمستهلك بموجب القانون. لمزيد من المعلومات أو لاستدعاء الضمان، يرجى زيارة موقعنا على الويب www.philips.com/support.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2024 © Versuni Holding B.V.

